

TOTO

TOTO

安装完成后，本说明书务必交由客户保存。

目 录

明细单	1
使用上的注意	2
安装完成图	3~12
水龙头的安装	13~22
拆卸与检查	23~27
水龙头保证书	28
合格证	29

明 细 单

吐水管部	1套
本 体 部	1套
手 柄 部	1套 (双手柄水龙头 场合为2套)
装 饰 板(环)	1套 (DLB202、DLB203、DLB204 系列水龙头无)
排水金具	1套
固定接手部	1套 (DLB203、DLB204、DLB309、 DLB310系列场合)
吐水口治具	1个 (DLB203、DLB306、DLB309 系列场合)
说 明 书	1本


使用上的注意

※为使水龙头能够安全正常使用，使用前请务必阅读“使用上的注意”正确使用水龙头。

1. 供冷水*供热水压力
最低压力 0.05MPa (流动压)
最高压力 1MPa (静压)
2. 请勿配反热*冷水配管。
3. 供热水温度不得超过85℃，建议使用温度60±5℃，供热水请勿使用蒸汽。
4. 使用环境温度0℃以上，如果不高于0℃，水龙头会出现变形、冻裂等现象。
5. 水龙头的供热水一侧处于高温状态，请注意勿使皮肤直接接触五金配件表面，当心烫伤。
6. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，所以请不要擅自分解，以免造成漏水等不良。
7. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。
8. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
9. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水龙头充分进行水洗。
10. 长时间不使用时，可能导致水龙头内部及外部锈蚀不能使用等现象。
11. 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。

安装完成图


单手柄系列水龙头(以DLB301-3为例)

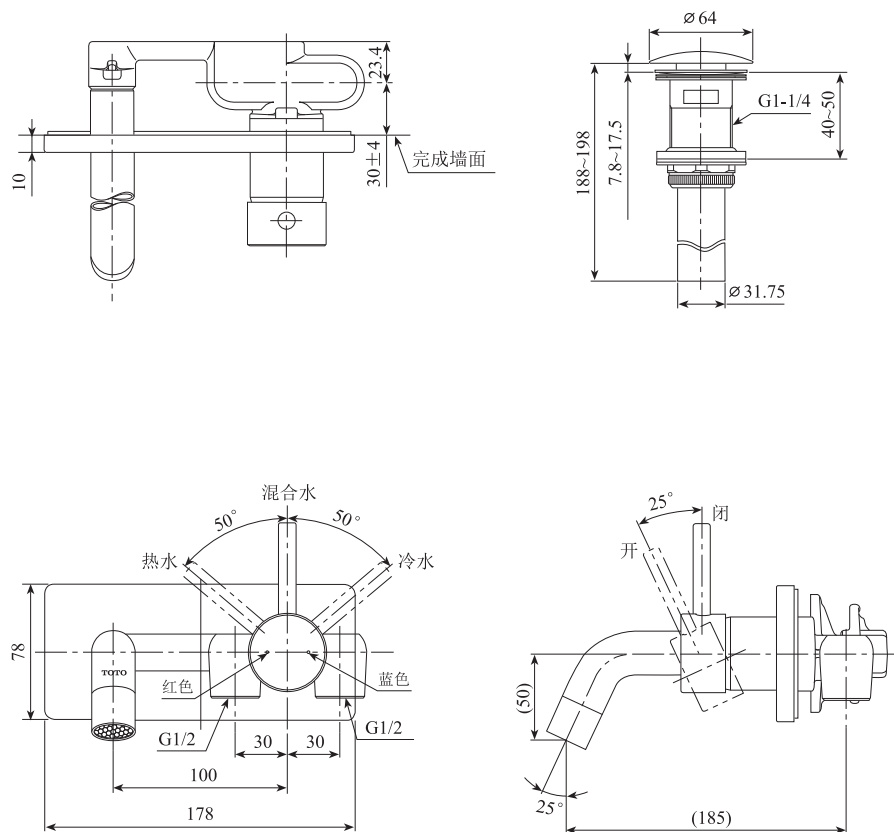

※注: () 内为建议安装尺寸, 上记尺寸单位为mm

安装完成图


双手柄系列水龙头(以DLB201-3R为例)

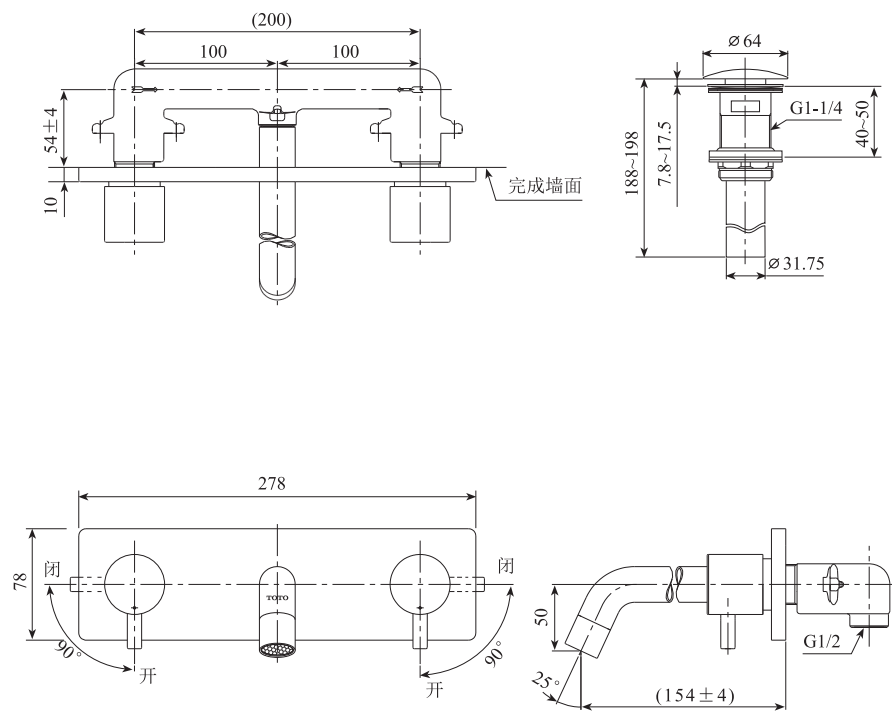

※注: () 内为建议安装尺寸, 上記尺寸单位为mm

安装完成图


单手柄系列水龙头(以DLB306为例)

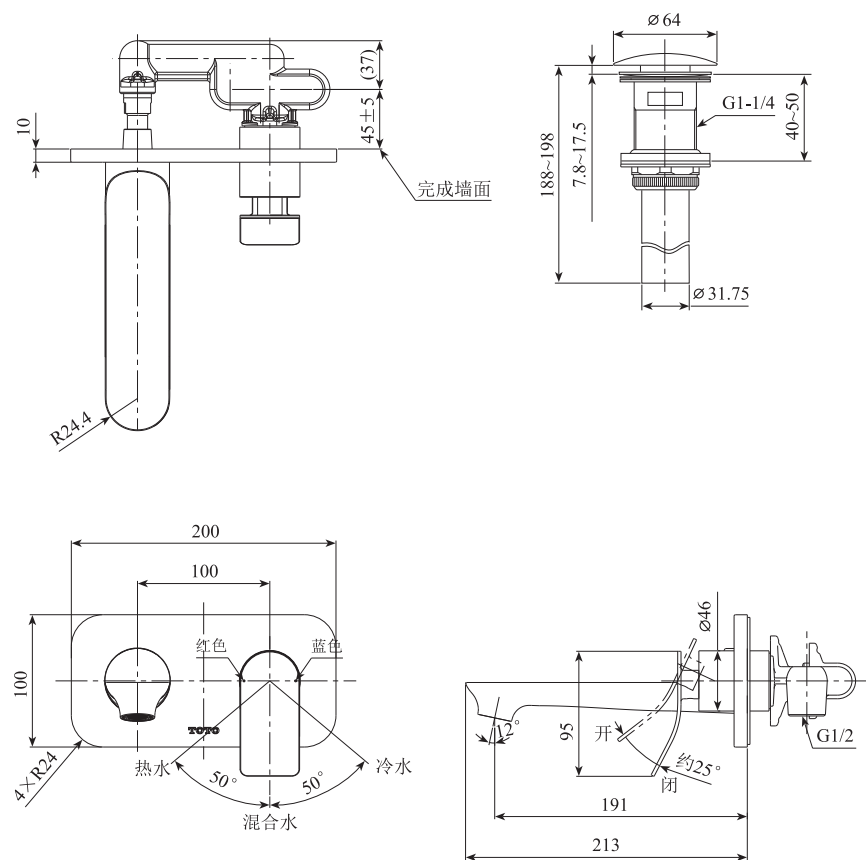

※注: () 内为建议安装尺寸, 上記尺寸单位为mm

安装完成图


DLB202系列水龙头

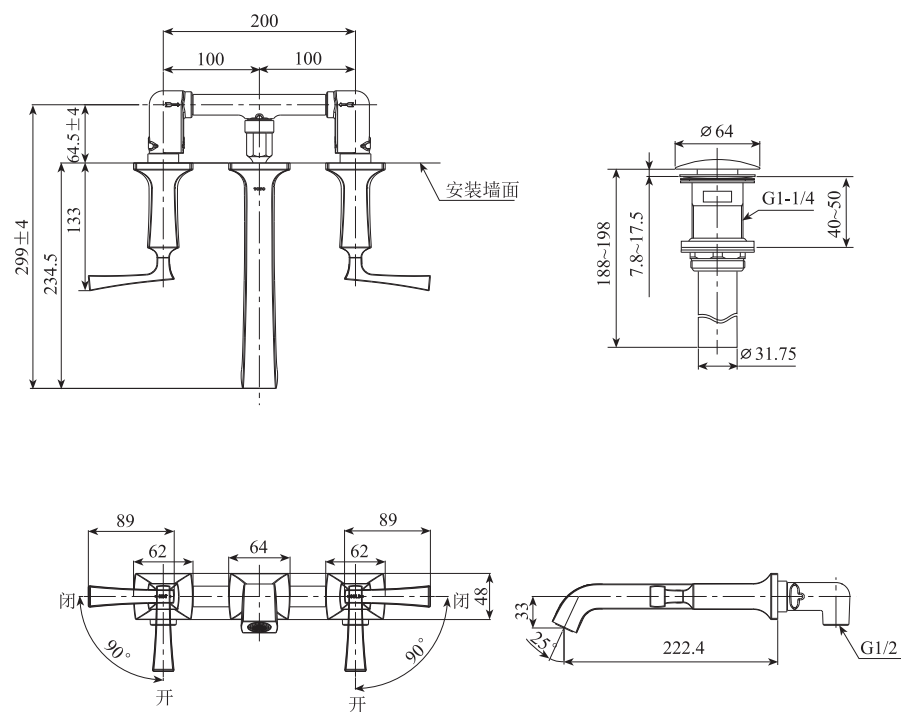

※注： () 内为建议安装尺寸，上記尺寸单位为mm

安装完成图


DLB202A系列水龙头

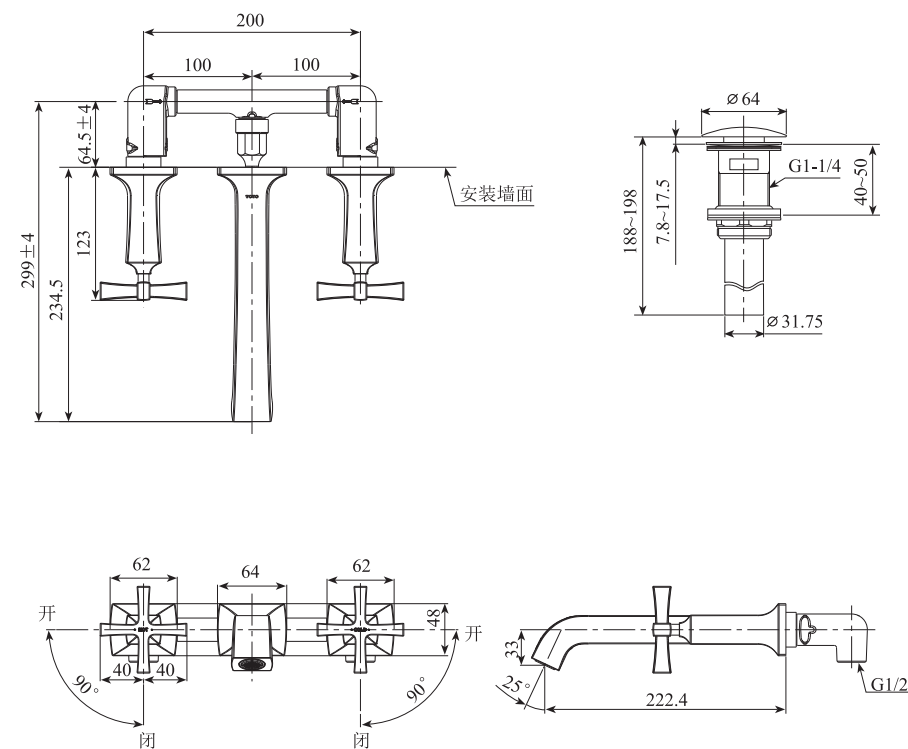

※注： () 内为建议安装尺寸，上記尺寸单位为mm

安装完成图


DLB203系列双手柄系列水龙头（以DLB203为例）

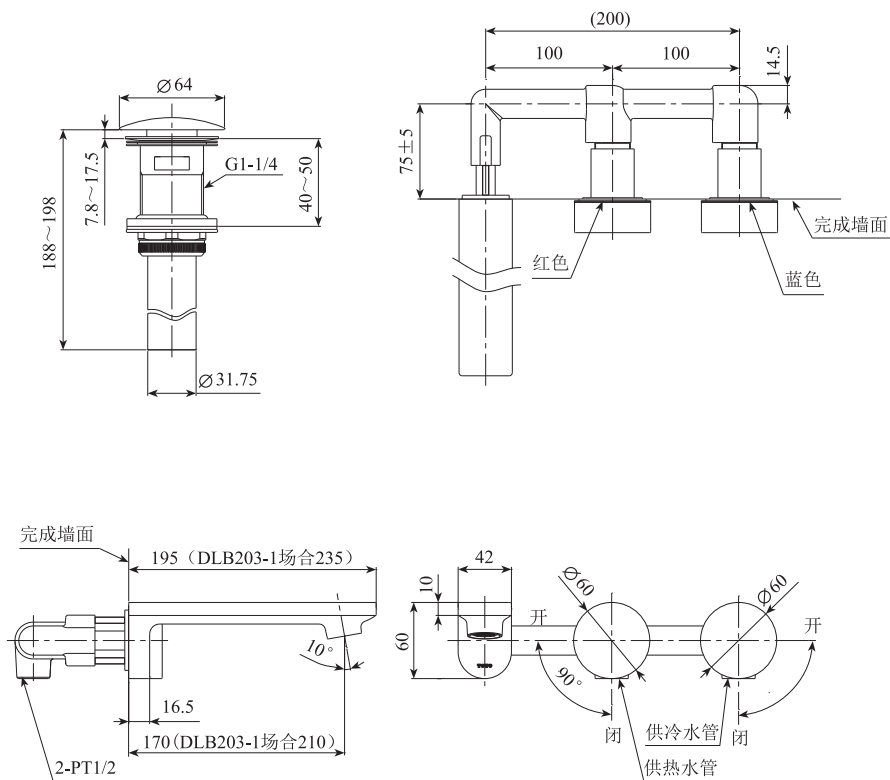

※注：（）内为建议安装尺寸，上記尺寸单位为mm

安装完成图


DLB204系列双手柄系列水龙头（以DLB204为例）

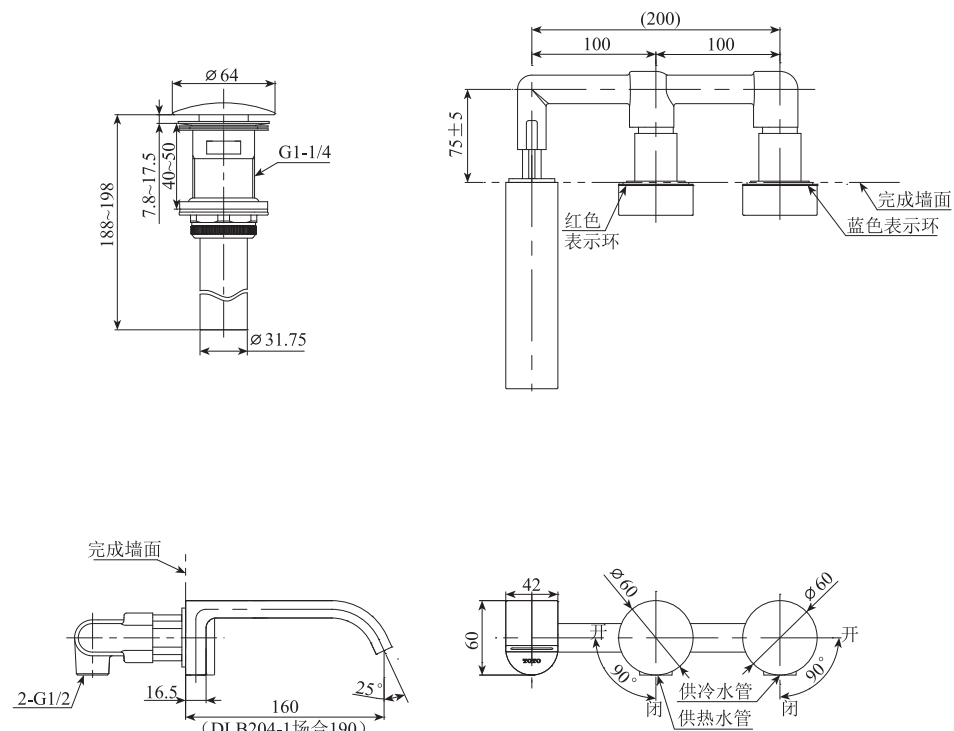

※注：（）内为建议安装尺寸，上記尺寸单位为mm
为了更好的吐水效果，建议使用0.1Mpa以上的流动压。

安装完成图

DLB309系列水龙头 (以DLB309为例)

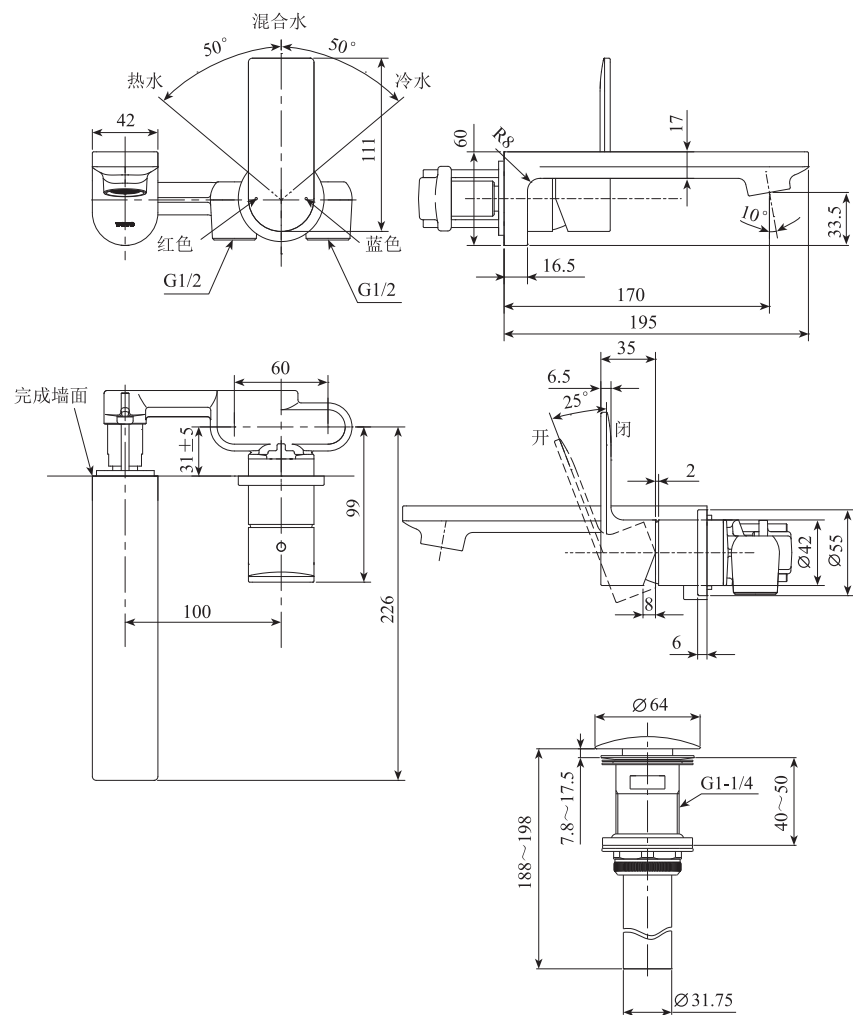


※注: () 内为建议安装尺寸, 上记尺寸单位为mm

DLB309-1吐水本体比图示尺寸长40mm, 其他尺寸一致。

安装完成图

DLB310系列水龙头 (以DLB310为例)

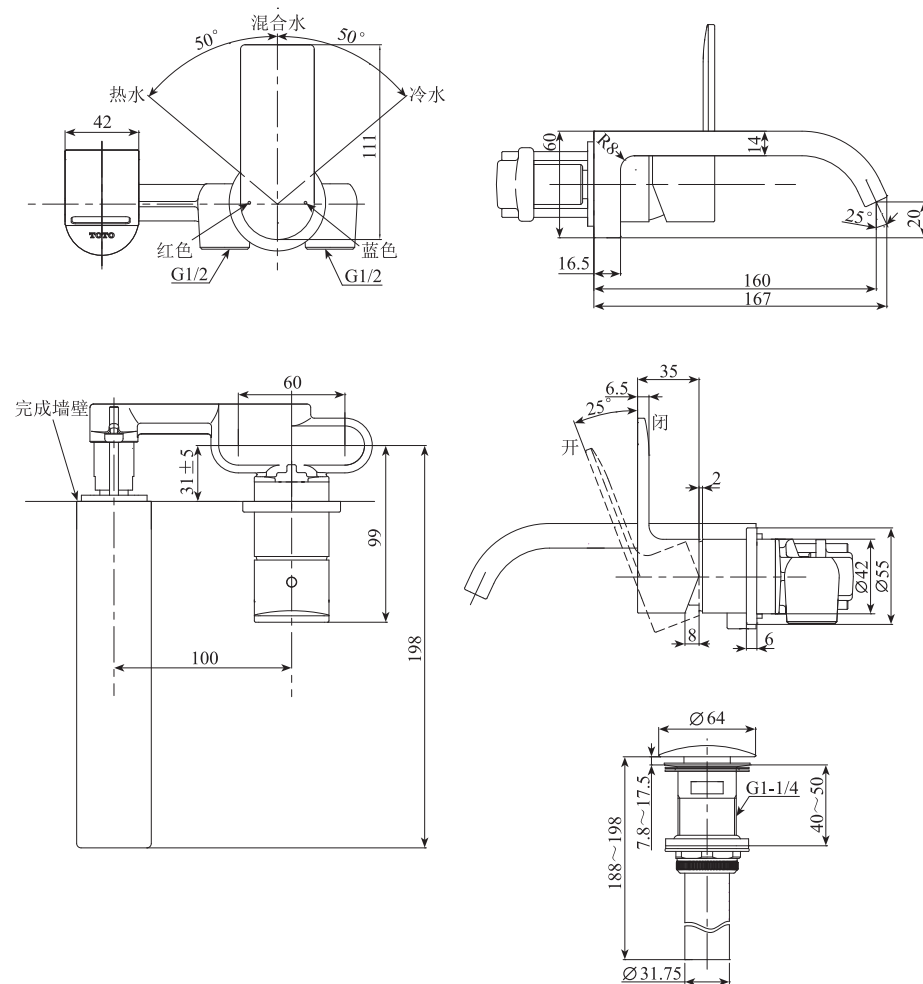


※注: () 内为建议安装尺寸, 上记尺寸单位为mm

DLB310-1吐水本体比图示尺寸长30mm, 其他尺寸一致。

为了达到更好的吐水效果, 建议使用0.1Mpa以上的流动压。

安装完成图

DLB308系列水龙头（以DLB308为例）

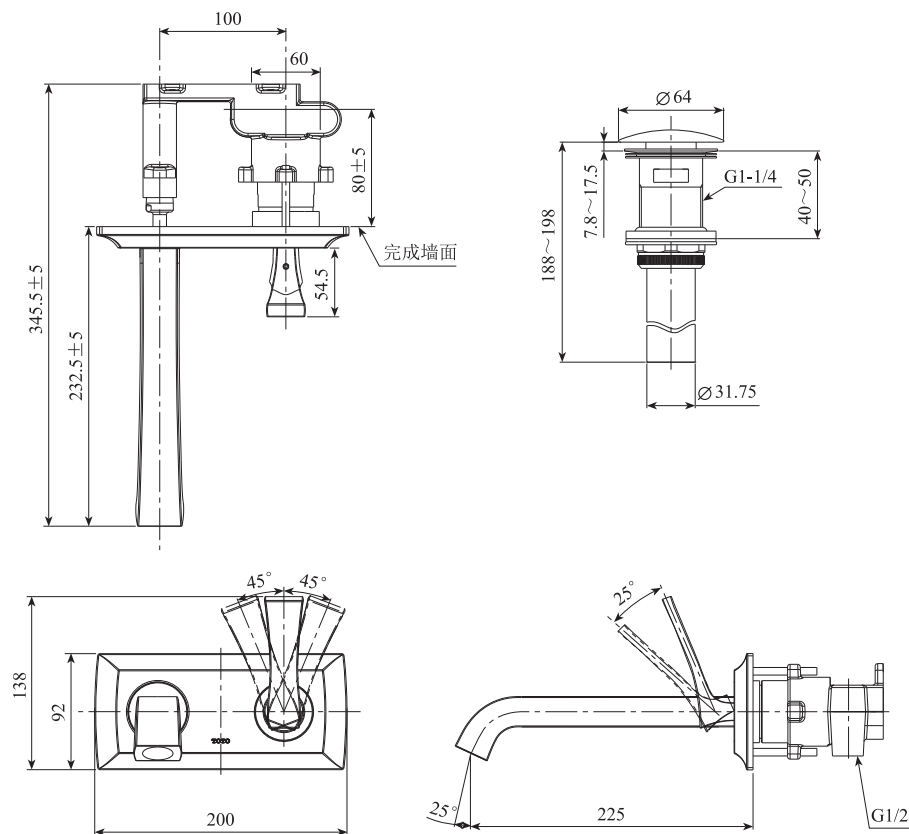

※注: () 内为建议安装尺寸, 上記尺寸单位为mm

水龙头的安装


1. 供水管内的清扫
安装之前, 一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物; 安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入水龙头或供水管内部。

2. 水龙头主体的安装
①事先把水龙头主体和相应的管子连接好, 然后参照图示尺寸在墙面开槽。

注意: a. 在水龙头安装前, 务必试水, 以防漏水等不良。
b. 在开槽时, 务必满足图示尺寸。


- ②如图所示, 用水泥等填料将产品安装在墙内。
注意: a. 露出墙外的部分不得沾上水泥等建筑材料。
b. 安装时产品应与墙面保持垂直。

单手柄系列水龙头（以DLB301-3为例）

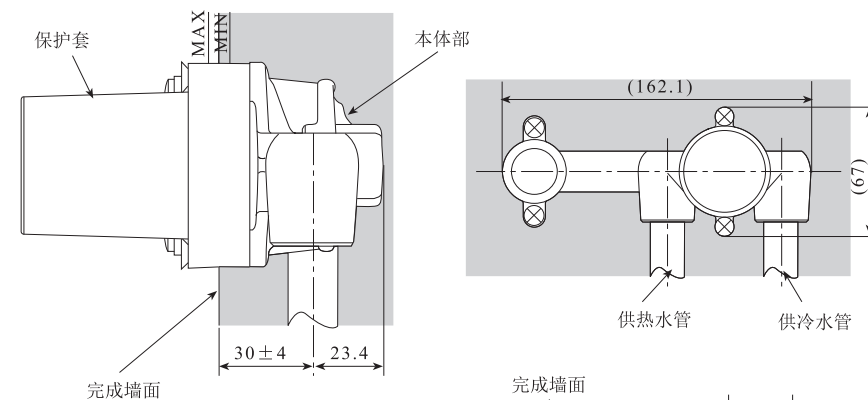


※注意:

- a. 安装埋墙本体时, 请不要将保护套取下。
- b. 安装时, 请注意埋墙本体的埋入深度请保证完成墙面在保护套上MIN~MAX标志之间。
- c. 进水管与埋墙本体连接并确认各连接处不漏水再加水泥填料。

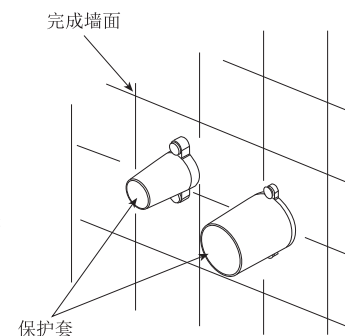


水龙头的安装


双手柄系列水龙头（以DLB201-3R为例）

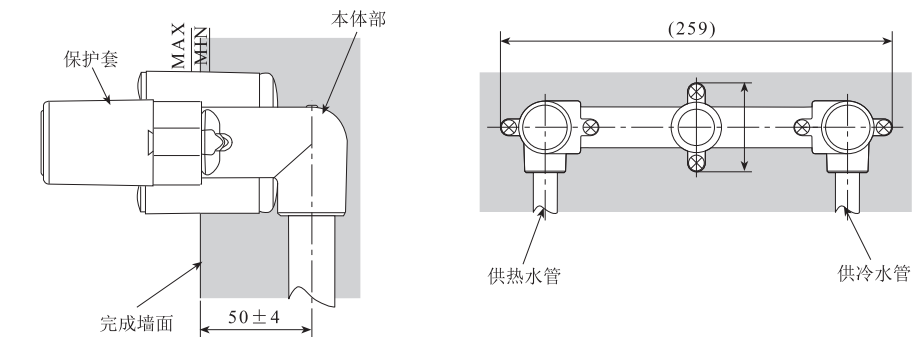

DLB202系列水龙头

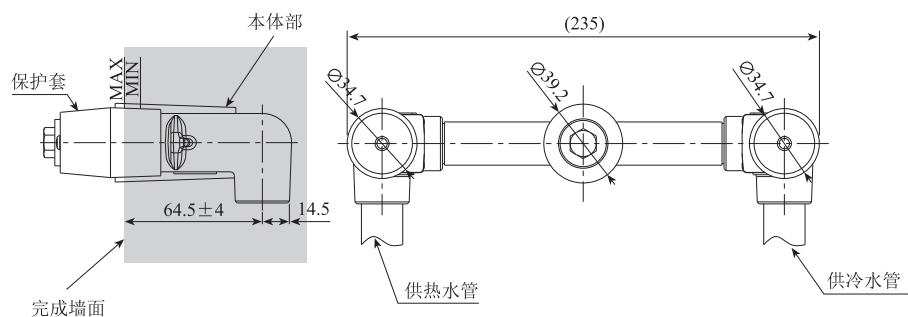



DLB203系列水龙头

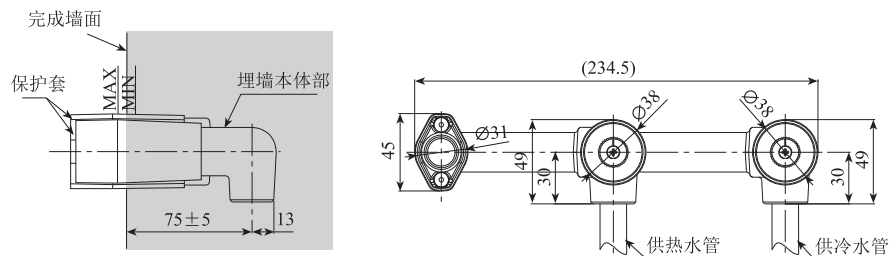

水龙头的安装

※注意：



- 安装埋墙本体时，请不要将保护套取下。
- 安装时，请注意埋墙本体的埋入深度请保证完成墙面在保护套上MIN~MAX标志之间。
- 进水管与埋墙本体连接并确认各连接处不漏水再加水泥填料。

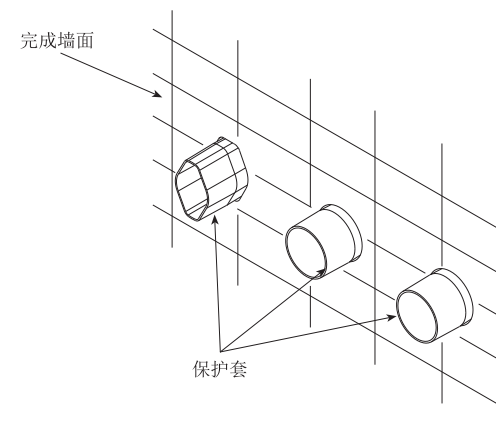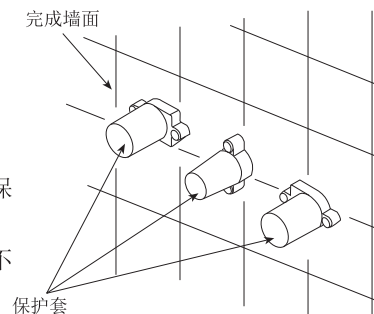

DLB203系列水龙头

水龙头的安装

DLB309、DLB310系列水龙头

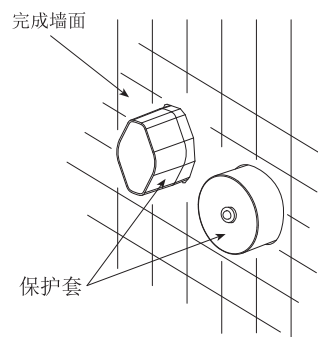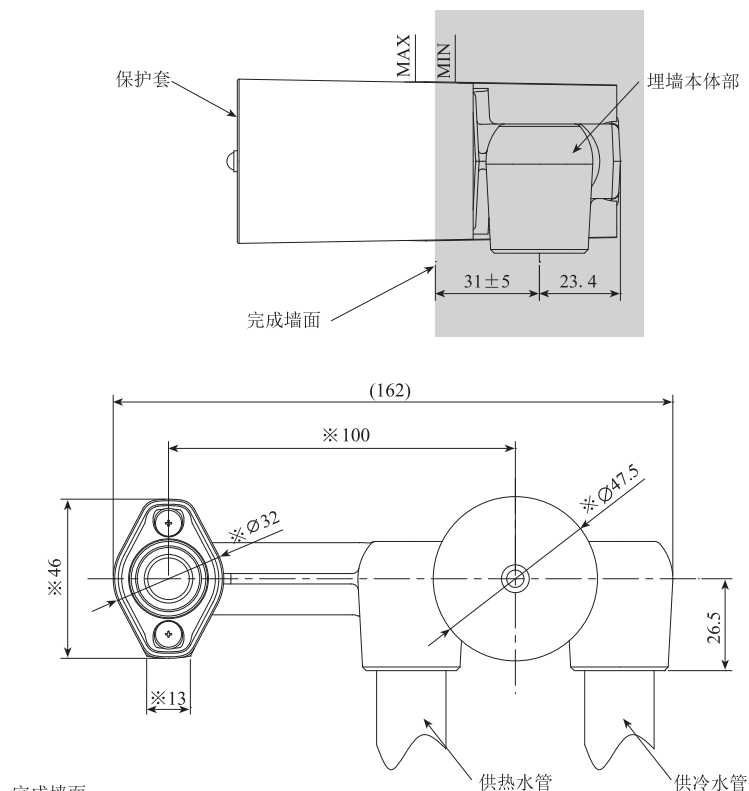


注：完成墙面（瓷砖）开孔时请务必参照图中保护套上“※”所示尺寸进行开孔，否则水龙头安装时可能会出现问题。

水龙头的安装

3. 装饰板、手柄及吐水管的安装


a. 单手柄系列水龙头（以DLB301-3为例）

- ①将保护套取下，把装饰板套到本体上。
 - ②将吐水管螺纹处缠上足够的密封胶带，然后对准墙内本体螺纹孔，穿过装饰板充分拧紧。
 - ③最后装上手柄。
- ※有接手场合，（以DLB304为例）出厂时接手已拧紧在本体上，如有漏水可将接手拧下，再加缠密封胶带即可，再将吐水本体安装在接手上后用螺钉拧紧。
- 注意：(1) 手柄杆朝上安装。
(2) 为方便安装，装饰板中的两个O型圈安装过程中可涂少量肥皂水进行润滑。

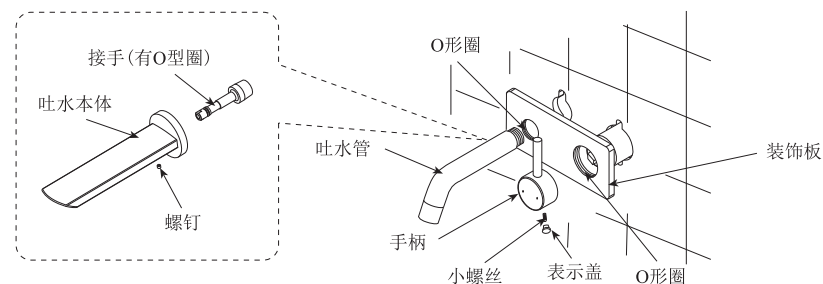

※DLB306场合：

- ①将保护套取下。
 - ②将吐水本体安装在接手上后用螺钉拧紧。
 - ③将装饰板通过吐水口本体前端套到本体上。
 - ④最后装上手柄部用螺钉拧紧。
- 注意：(1) 手柄杆朝下安装。
(2) 为方便安装，装饰板中的两个O型圈安装过程中可涂少量肥皂水进行润滑。
(3) 将装饰板套入本体过程中，注意不要将本体划伤。

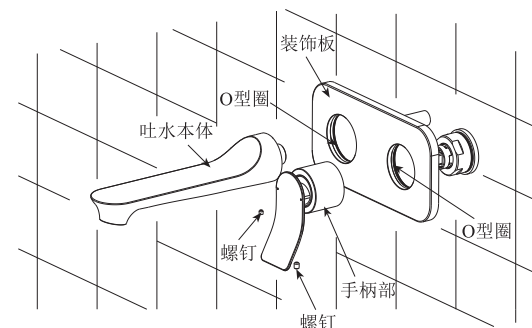


水龙头的安装

※DLB308场合:

- ①将保护套取下。
- ②将手柄部的两个进水接手对准本体阀芯部装入，用螺钉将手柄部紧固在本体上，直到手柄部装饰座端面与墙面保证2mm的距离为止。
- ③将手柄打开，用装饰板套入手柄部并固定在手柄部装饰座上。
- ④最后装上吐水本体，并用螺钉拧紧。

注意：(1)手柄部的两个进水接手务必对准本体阀芯部内的两个进水孔。
(2)手柄安装时朝上。
(3)为方便安装，装饰板和吐水本体附带的两个O型圈安装过程中可涂少量肥皂水进行润滑。
(4)装饰板安装过程中，注意不要将本体划伤。

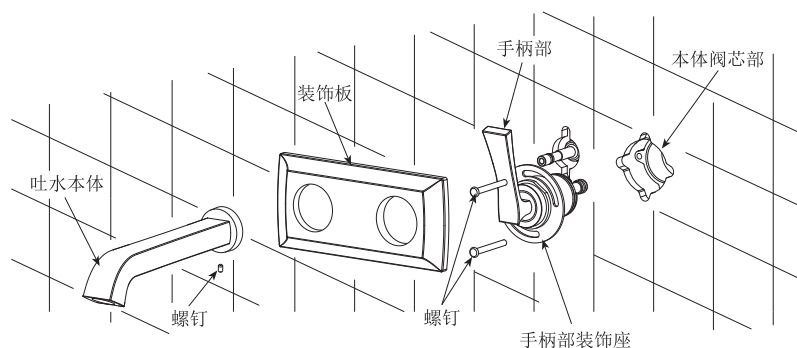


水龙头的安装

b. 双手柄系列水龙头（以DLB201-3R为例）

- ①将保护套取下，把装饰板套到本体上并用紧固螺母坚固到墙面上。
- ②将吐水管螺纹处缠上足够的密封胶带，然后对准墙内本体螺纹孔，穿过装饰板充分拧紧。
- ③将手柄部如图所示顺序安装。

注意：(1)红蓝标志指向手柄方向。


(2)红、蓝装饰盖不得安装错位。

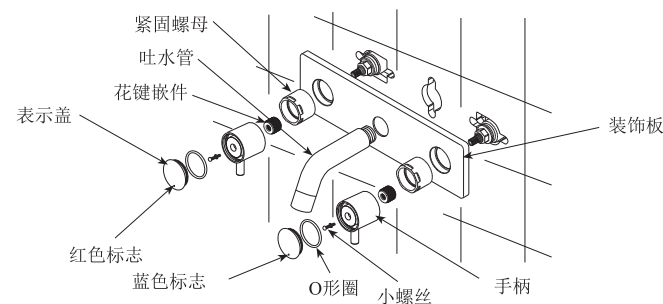


注意：安装完后保护套将不再起作用。

※DLB202系列龙头场合

- ①将保护套取下，小螺钉及垫片留用。（注：安装完后保护套将不再起作用）

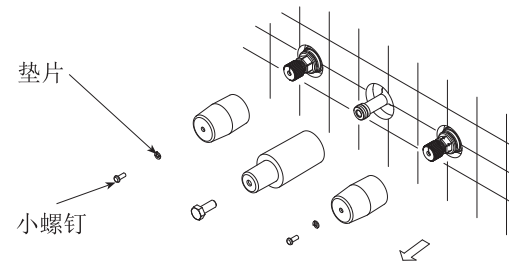


- ②将小螺钉及垫片旋入两侧阀芯上。

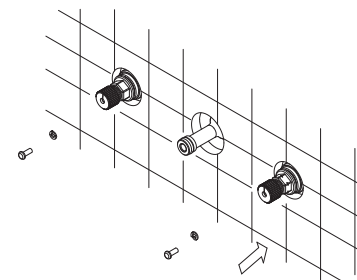


水龙头的安装

③将连接套分别旋入两侧阀芯上，与墙壁紧贴。将手柄部花键插入阀芯，旋入小螺丝紧固。（注：手柄杆向外侧横向放置。）吐水管部与墙内接手处对齐插入，旋入小螺丝将吐水管部紧固。（注：为方便安装接手处O型圈可涂少量肥皂水进行润滑。）

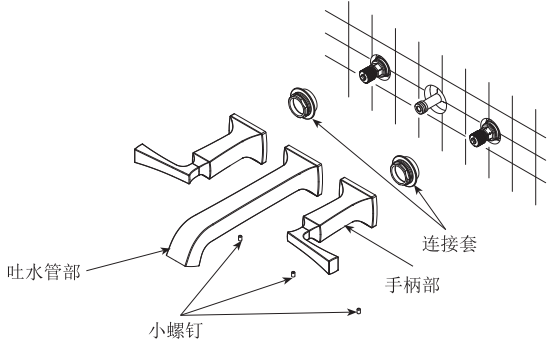


※DLB203、DLB204系列龙头场合

- ①将保护套取下，吐水本体的保护套上的螺钉留用。（注：安装完后保护套将不再起作用）
- ②将手柄压盖部旋进埋墙本体上，并用扳手紧固到墙面上。
- ③将手柄部套在压盖部的花键接手上，再用小螺钉紧固住，最后将表示盖扣到手柄部上。（注：红蓝表示环已扣入手柄里）
- ④将吐水本体接手部插入埋墙本体里扣到墙面上，并用2个螺钉紧固。

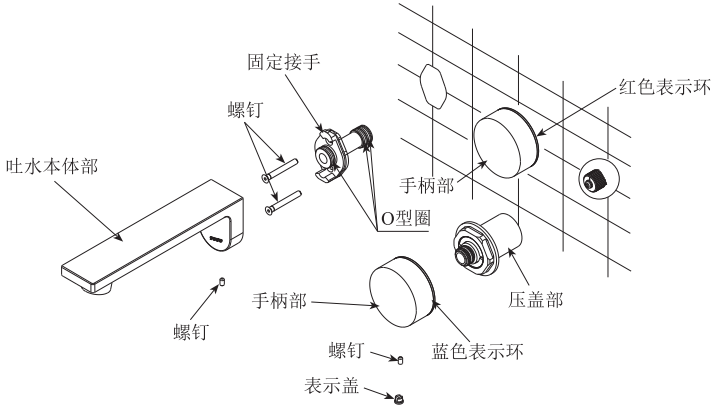


水龙头的安装

⑤如图2所示，将吐水本体约15°，使劲插入固定接手部上，然后旋转本体至水平状态，确保吐水本体后端的卡爪已卡入固定接手里，然后用小螺钉紧固本体。（注：安装过程中不要划伤O型圈，为方便安装O型圈可涂少量的肥皂水进行润滑）

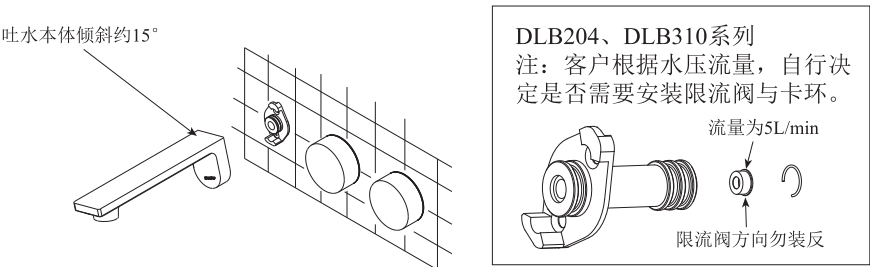


※DLB309、DLB310系列龙头场合

- ①将保护套取下，吐水本体保护套上的螺钉留用。（注：安装完后保护套将不再起作用）
- ②将装饰环套在阀芯套上，贴紧墙面即可。（注：为方便安装可将装饰环内的O型圈涂少量的肥皂水进行润滑；装饰环两面中的光滑面朝外侧）
- ③将手柄安装在阀芯上（注意手柄杆朝上），用螺钉拧紧，再安装表示盖。
- ④将固定接手插入埋墙本体扣到墙面上，用两个螺钉紧固。

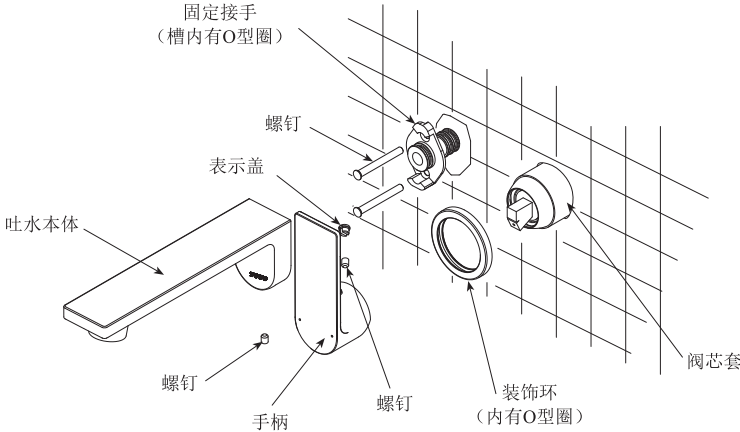


水龙头的安装

⑤如图所示，将吐水本体倾斜约15°，使劲插入到固定接手上，然后回转本体至垂直状态，确保吐水本体后端的卡爪卡入到固定接手里，然后用小螺钉紧固本体。
（注：为方便安装可将固定接手上的O型圈涂少量的肥皂水进行润滑；安装过程中注意不要划伤O型圈）

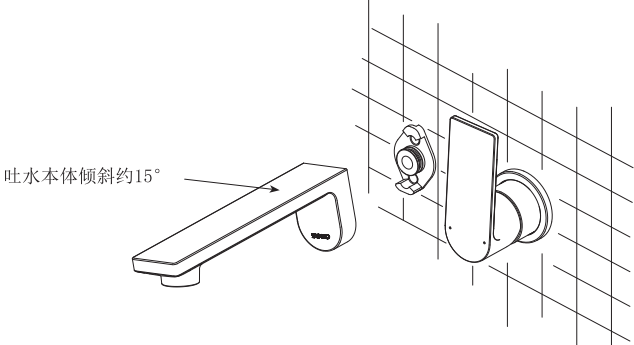


4. 排水金具的安装

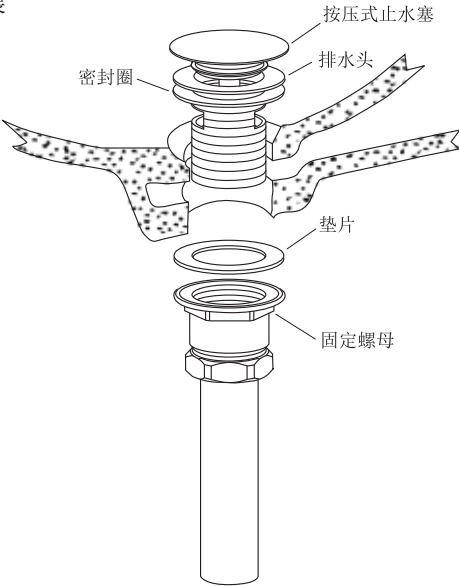

拆卸与检查

现象	检查项目
水流量小	2
漏水	1、4、5
手柄晃动	3
吐水本体晃动	6


安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
单手柄系列水龙头（以DLB301-3为例）

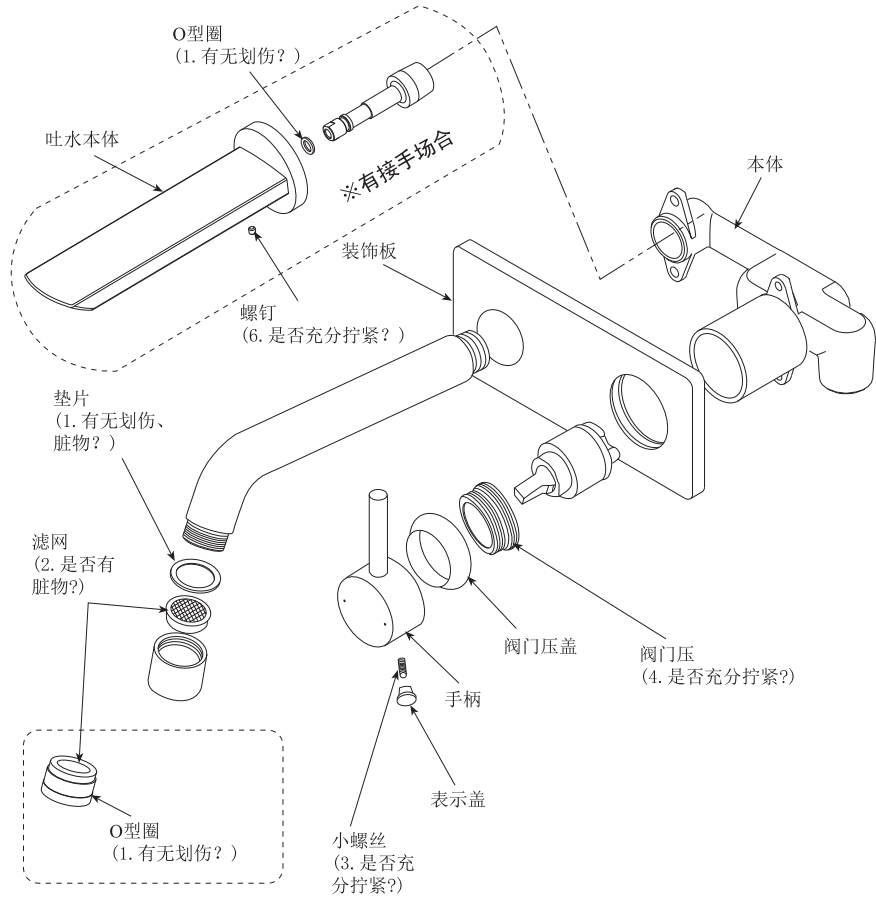

拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
水 流 量 小	2
漏 水	1、4、5
手 柄 晃 动	3


安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
双手柄系列水龙头（以DLB201-3R为例）

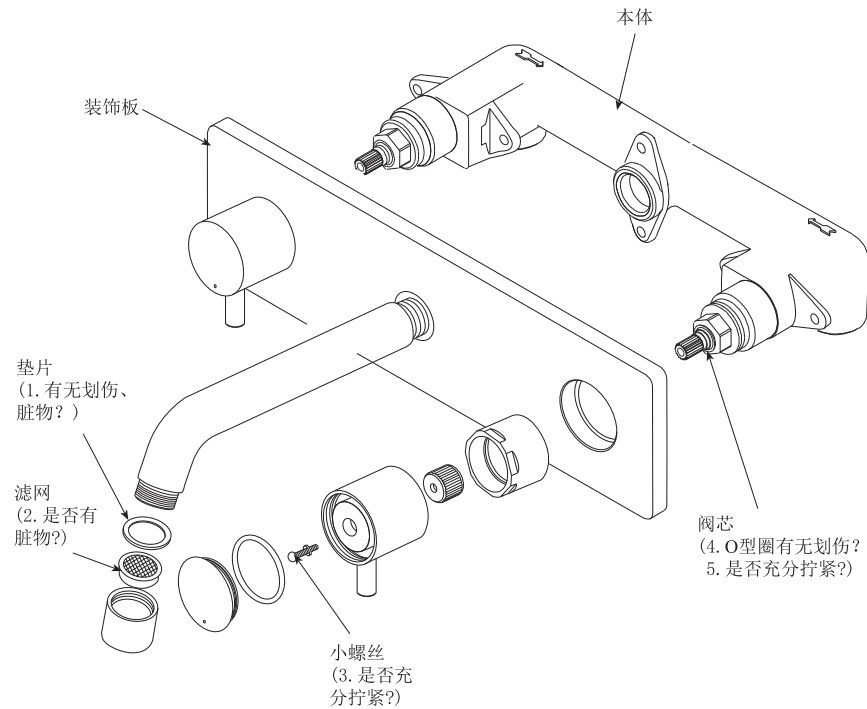

拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
水 流 量 小	6、7、8
漏 水	1、2、4、6、8
手 柄 晃 动	3、5
吐水本体晃动	5


安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

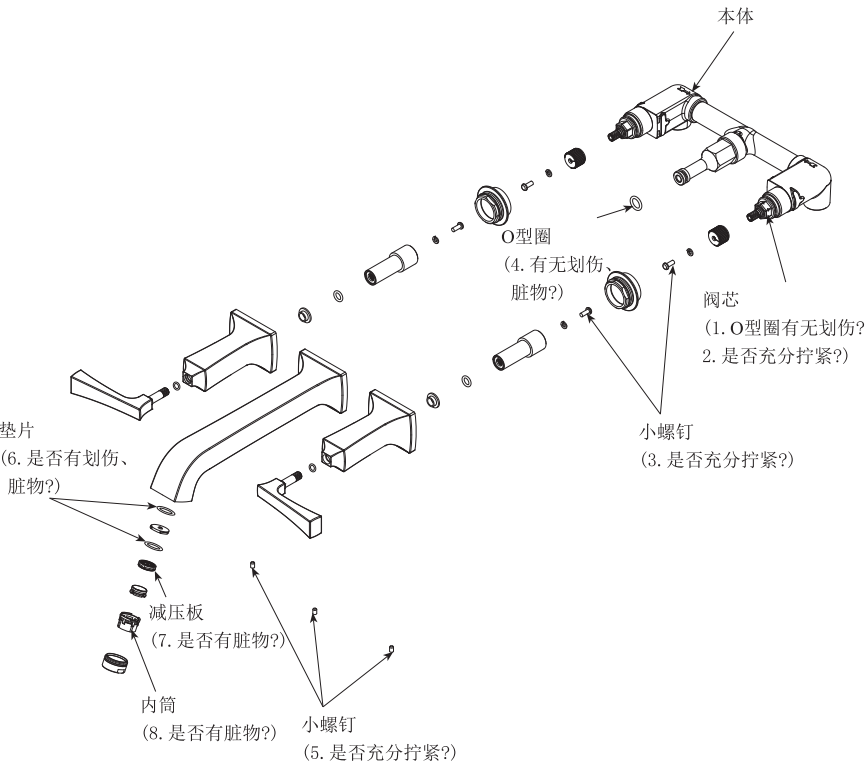


拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
水 流 量 小	1、10
漏 水	2、3、6、7、8、9
手 柄 晃 动	11、12
吐水本体晃动	4、5


安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

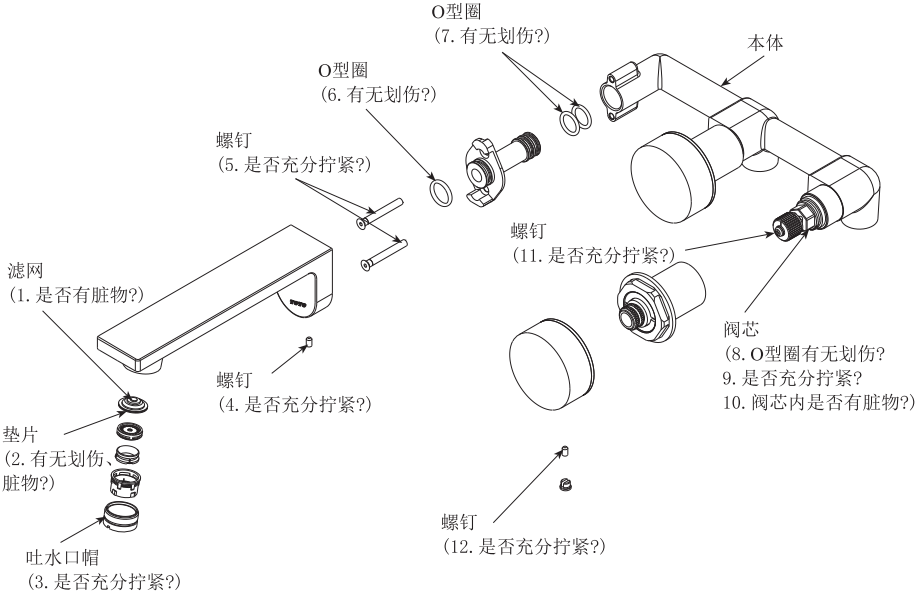

DLB204系列吐水口部

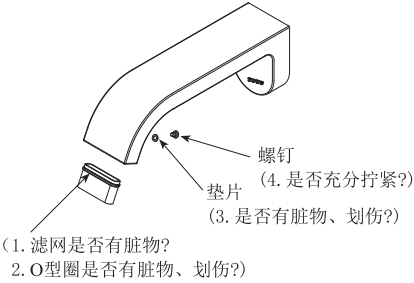


DLB204、DLB310系列
如使用限流阀及卡环时

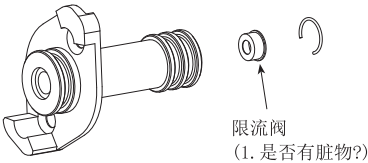

拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
水 流 量 小	1
漏 水	2、3、7、8、9
手 柄 晃 动	5、9
吐水本体晃动	4、6

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

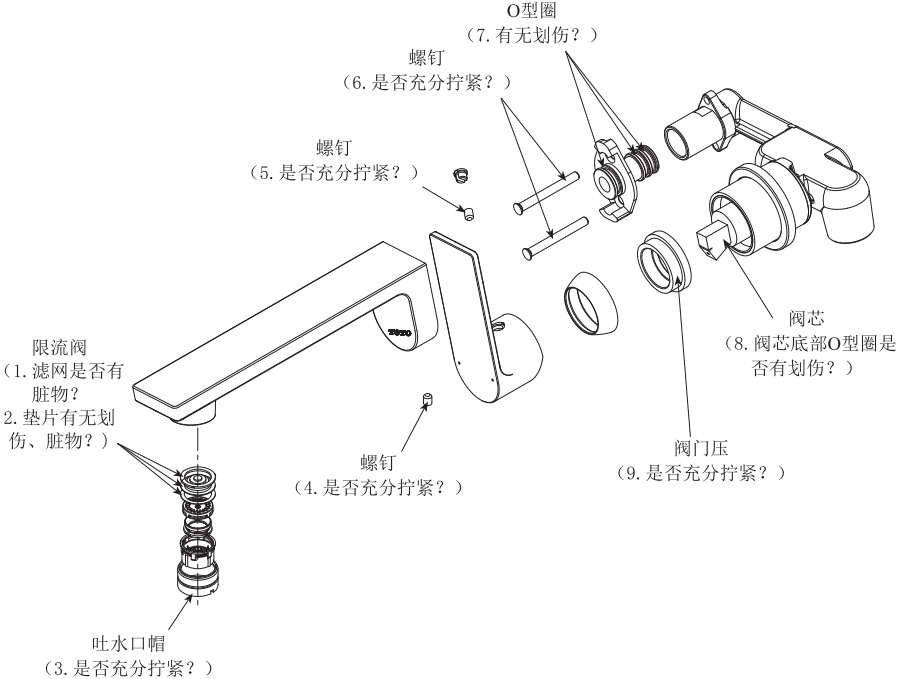

水龙头保证书

用 户	
销售店安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期为5年， 其余部件保修期为1年

* 若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

* 本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。

* 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请用户向销售店或安装店出示保证书及购买发票、提出修理要求。

免费维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。

2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请持本保证书和购买发票委托安装店或销售店办理。

3. 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。

① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。

② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。

③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。

④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用。）

⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。

⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。

⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。

⑧ 本保证书没指定的场合。

⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。

⑩ 不能出示购买发票的场合。

4. 本保证书仅适用于中国国内。

5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

合 格 证

检 验 员：
执行标准：GB18145
产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签
(注：X代表10月.Y代表11月.Z代表12月)
组装工厂：东陶(大连)有限公司
电 话：(0411) 87624383
厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司
售后服务全国免费电话：800-820-9787(固定电话拨打)
400-820-9787(手机电话拨打)