


# 产品说明书

# TOTO

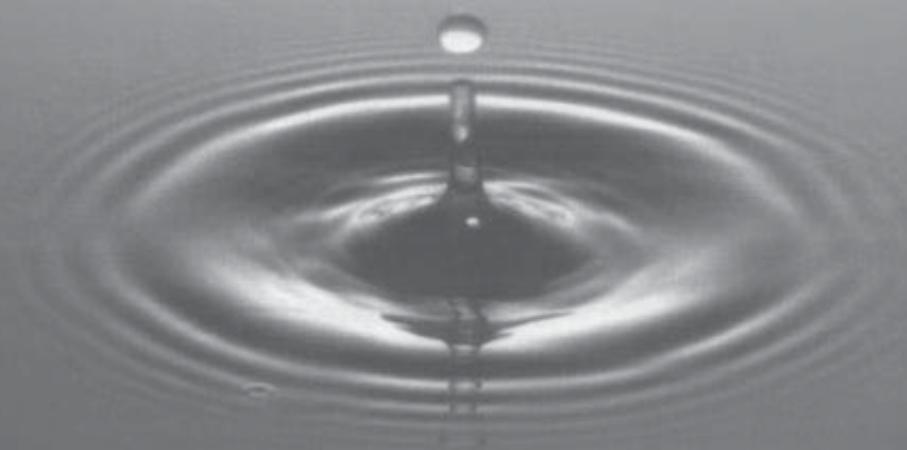

OG225Y(A)

# 目 录

|              |                |
|--------------|----------------|
| 明细单 .....    | 1              |
| 使用上的注意 ..... | 2              |
| 安装完成图 .....  | 3、4、5、6        |
| 水龙头的安装 ..... | 7、8、9、10、11、12 |
| 拆卸与检查 .....  | 13、14          |
| 水龙头保证书 ..... | 15             |
| 合格证 .....    | 16             |

## 明 细 单

散水板部 ..... 1套

连接管部 ..... 1套

装饰盖部 ..... 1套

|       |       |    |                                    |
|-------|-------|----|------------------------------------|
| 自攻螺钉  | ..... | 4个 | } 埋墙安装式<br>系列场合<br>(脉动系列场<br>合为3个) |
| 不锈钢垫片 | ..... | 4个 |                                    |

|       |       |    |                 |
|-------|-------|----|-----------------|
| 弯 头   | ..... | 1个 | } 天棚安装式<br>系列场合 |
| 说 明 书 | ..... | 1份 |                 |

※随产品的不断更新，明细单可能与包装状态有所不同

## 使用上的注意

※为使水龙头能够安全正常使用，使用前请务必阅读“使用上的注意”正确使用水龙头。

### 1. 供水压力

普通水龙头：最低压力----- 0.05MPa(流动压)

最高压力----- 0.75MPa(静压)

脉动湿空气水龙头：最低压力----- 0.05MPa

最高压力 ----- 0.5MPa

建议使用压力--- 0.2~0.4MPa

2. 供热水温度不得超过85℃，建议使用温度 $60 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，供热水请勿使用蒸汽。

3. 使用环境温度0℃以上，如果不高于0℃，水龙头会出现变形、冻裂等现象。

4. 为防止花洒内部损坏，花洒吐水时温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。

5. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。

6. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。


7. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水龙头充分进行水洗。

8. 长时间不使用时, 可能导致水龙头内部及外部锈蚀不能使用等现象。

9. 随着产品式样的不断更新, 实物可能与图示不符, 但基本原理相同。


# 安装完成图

埋墙安装式系列水龙头

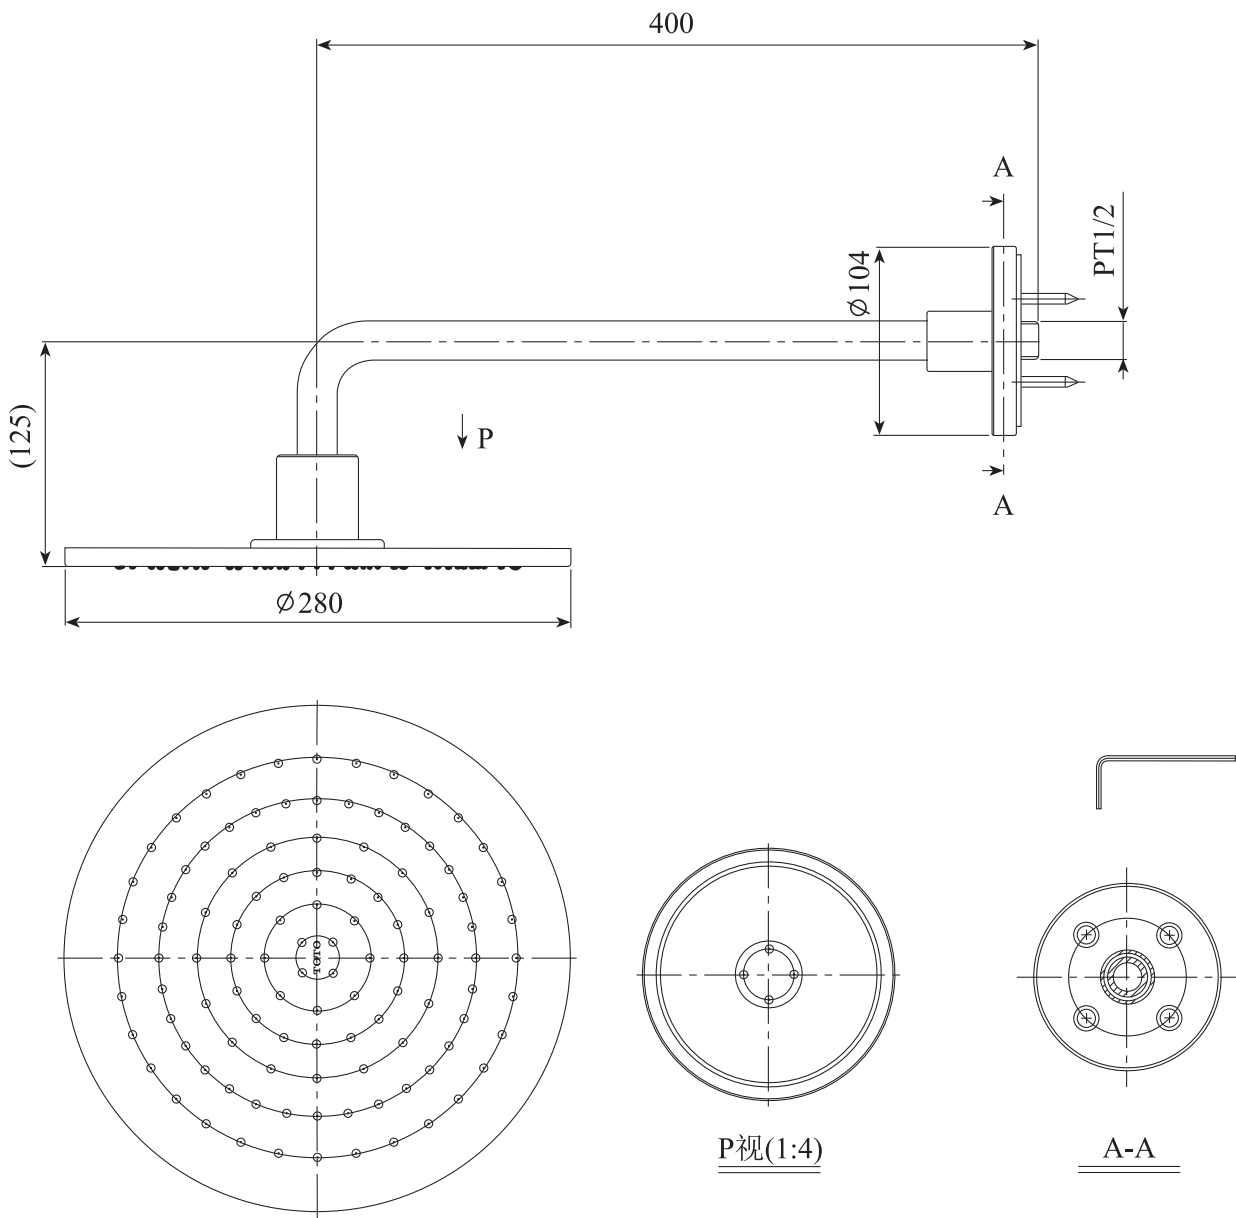

※注： ( ) 内为建议安装尺寸


# 安装完成图

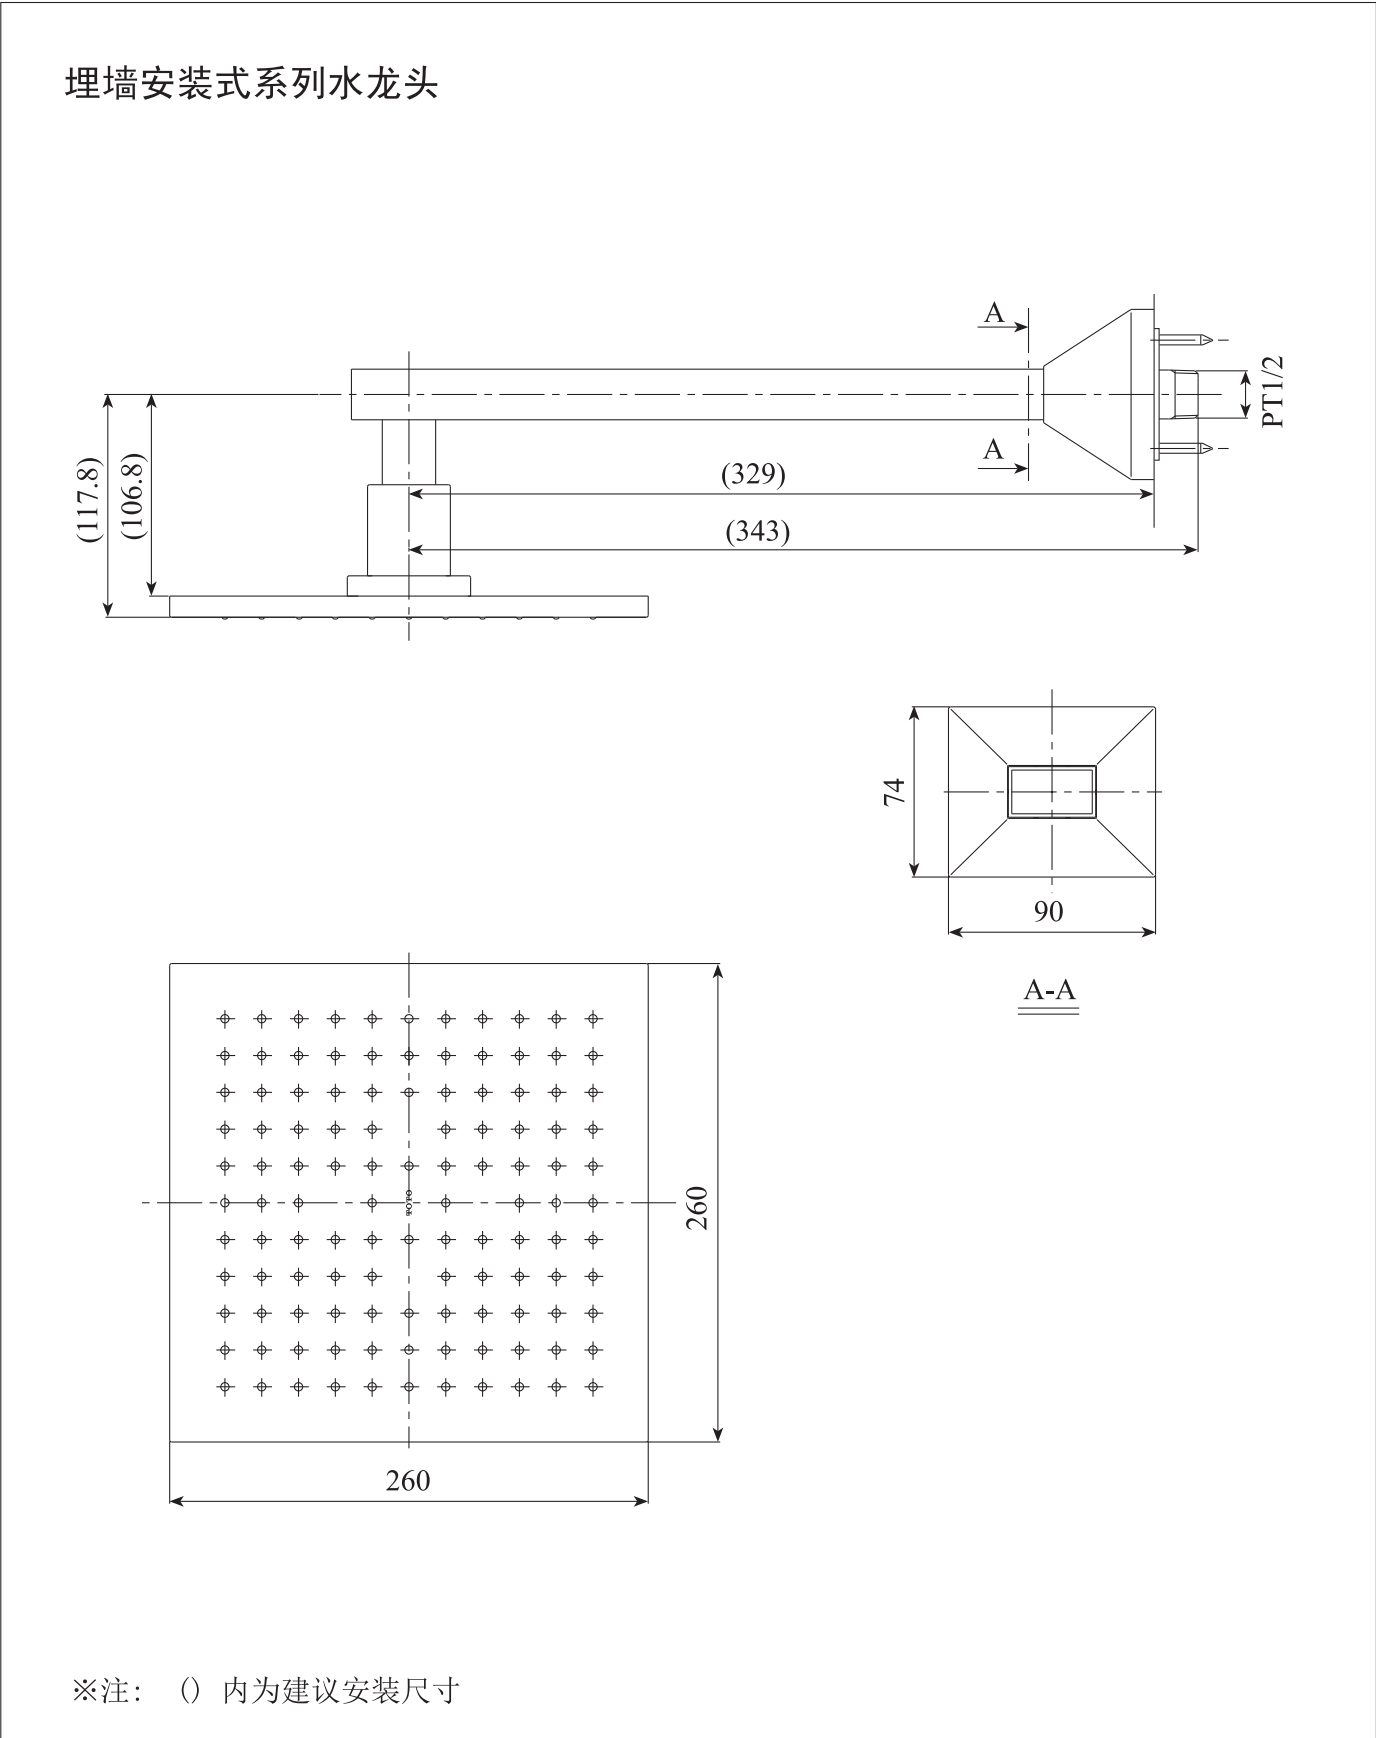

# 安装完成图

埋墙安装式系列水龙头


注意：①由于此花洒头自重过大，为安全考虑，安装时一定要选用质量好的膨胀管及自攻螺钉；②为保证水龙头吐水性能良好，请保证安装后水龙头吐水面处于水平状态。

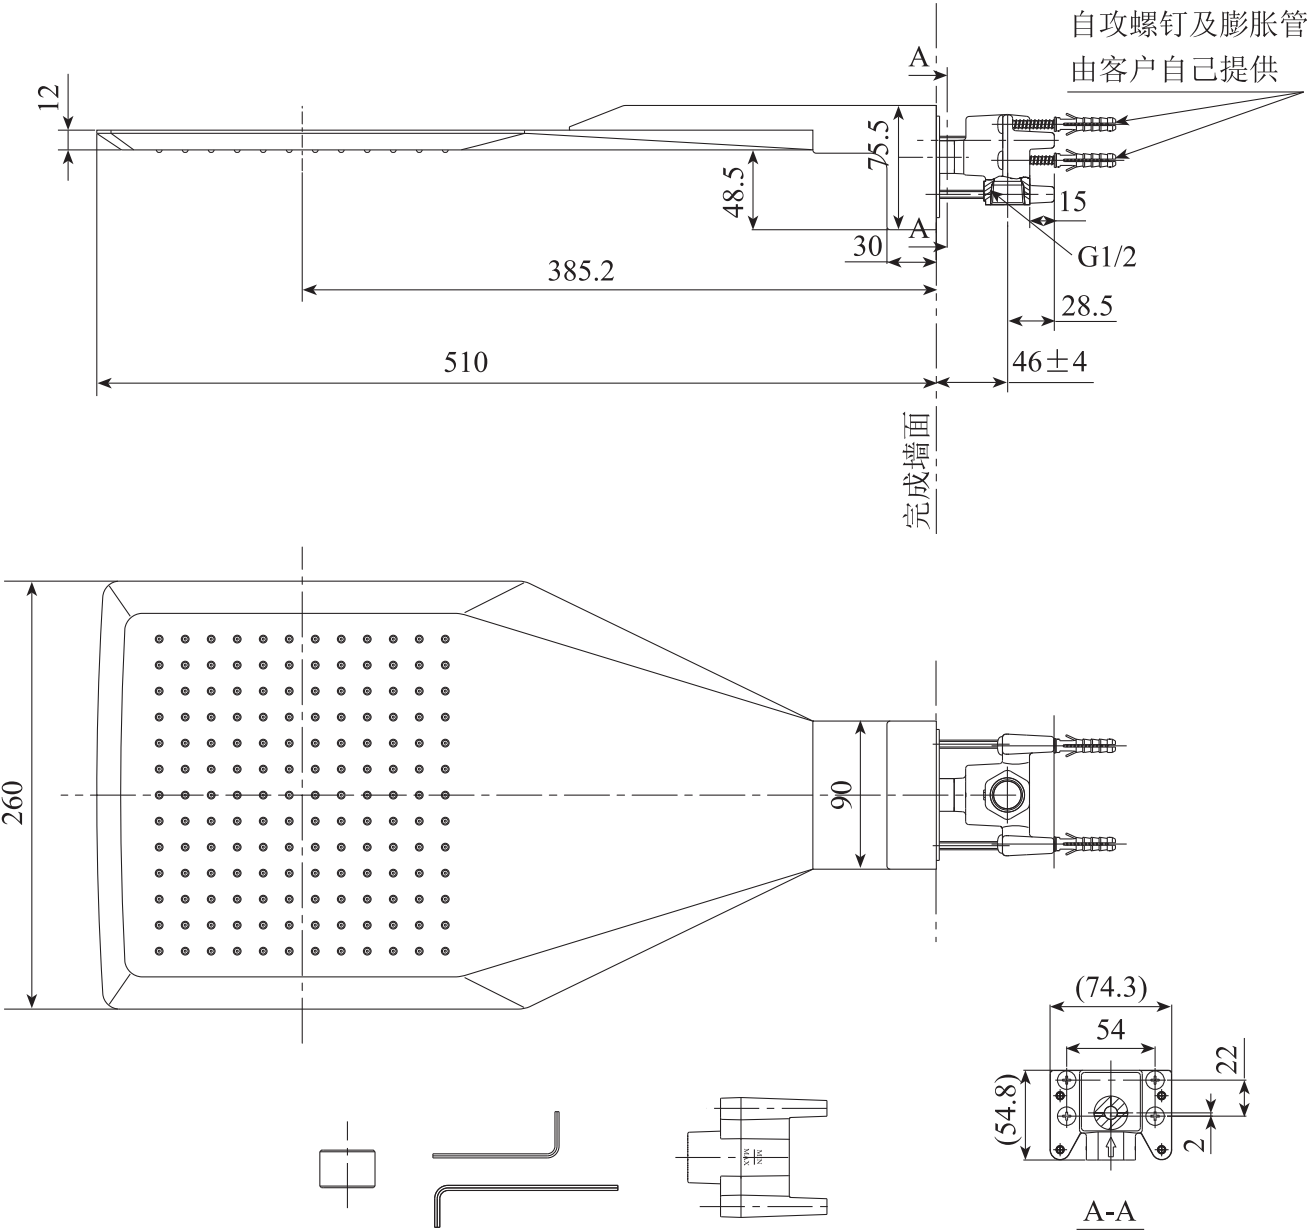


※注： ( ) 内为建议安装尺寸

# 安装完成图

天棚安装式系列水龙头


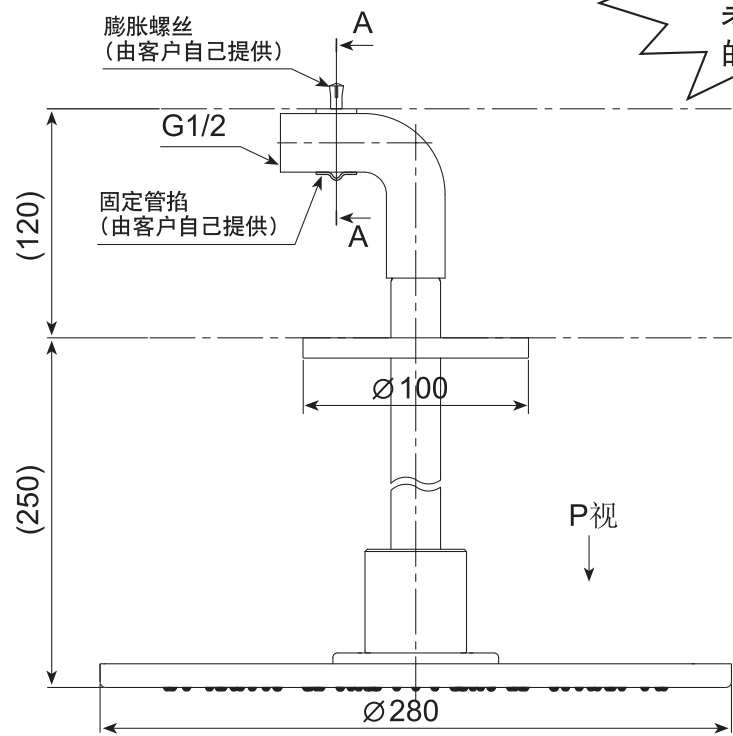


注意：由于此花洒头自重过大，为安全考虑，安装时一定要选用强度足够大的膨胀螺丝和固定管掐。



A-A

P视

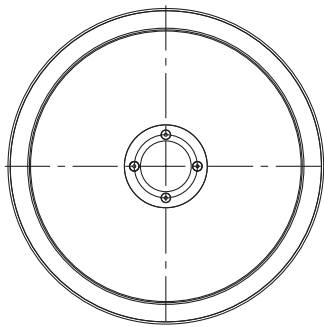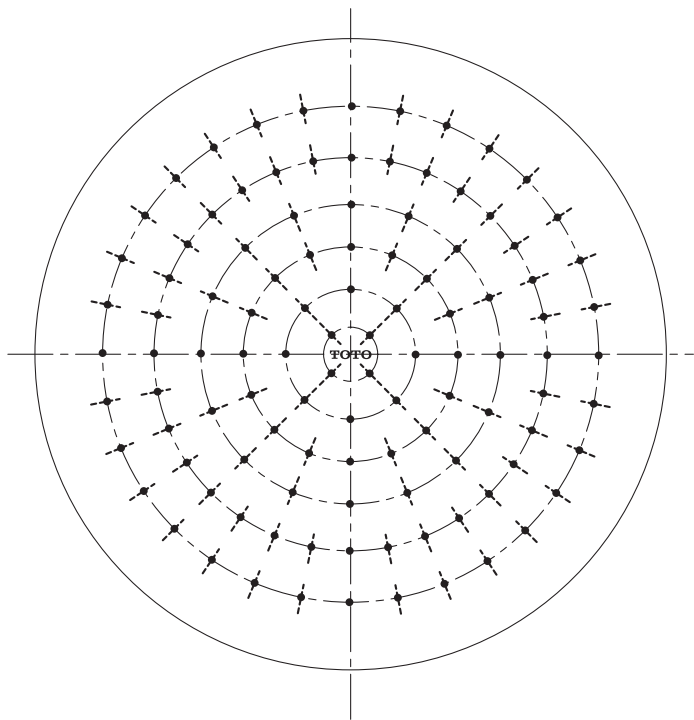


P视 (1:4)

※注： ( ) 内为建议安装尺寸

# 水龙头的安装

安装前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物；安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入水龙头或供水管内部。

※必须使用强度足够大的膨胀螺丝和固定管掐来固定此弯头

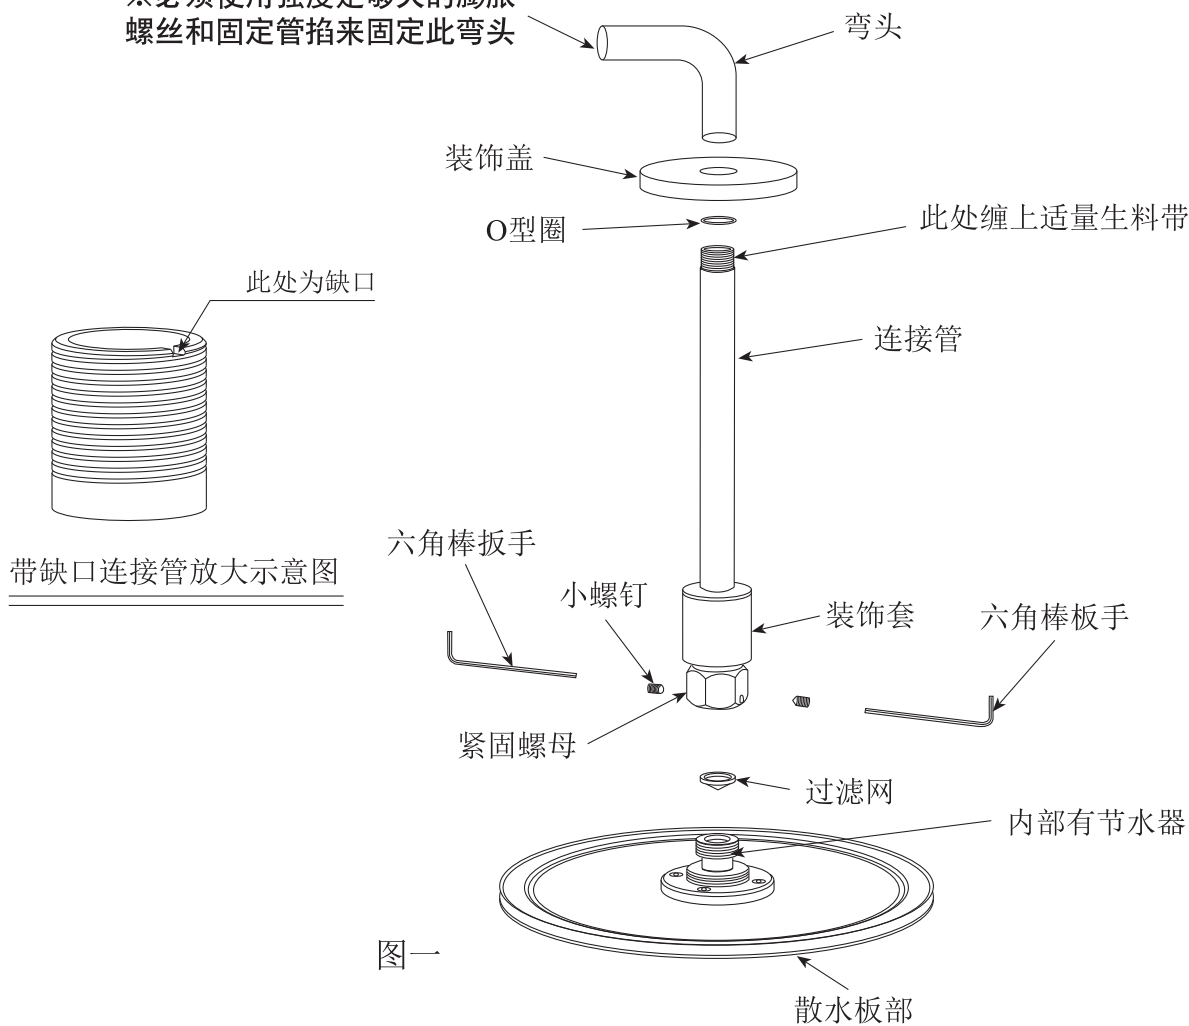


图一

## 一、天棚安装式系列水龙头的安装(如图一)

1. 首先将装饰盖、装饰套依次套在接管上；
2. 将弯头旋入供水管中，在接管螺纹处缠上适量生料带，（※此处接管如果有带缺口的地方如放大示意图所示，接管不能接反，带缺口的一头螺纹缠上适量生料带）并旋入弯头中，调整弯头和接管使接管竖直向下；
3. 将散水板部、橡胶垫片如图依次安装，旋转紧固螺母，参照完成图调整好“TOTO”的方向后，拧紧螺母。
4. 将小螺钉用六角扳手旋入紧固螺母上的螺纹孔中，注意充分旋紧；
5. 最后将装饰套旋紧即可。

# 水龙头的安装

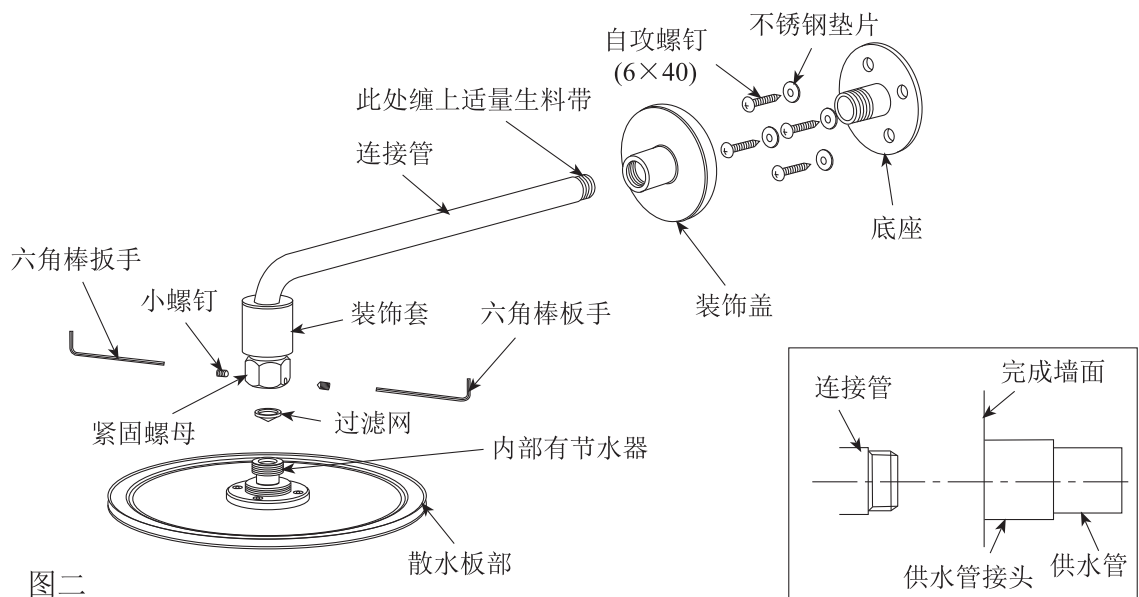

图二

## 二、埋墙安装式系列水龙头的安装(如图二)

### 1. 底座的安装:

#### (1) 圆型底座系列水龙头的安装:

- ①首先将装饰盖、底座依次套在连接管上;
- ②将连接管螺纹处缠上适量生料带, 旋入供水管接头中, 调整连接管的旋转角度使其弯管部竖直向下;
- ③将底座用自攻螺钉固定在墙面上, 然后旋紧装饰盖;

#### 2. 花洒头部的安装:


- (1)将散水板部、过滤网如图依次安装, 旋转紧固螺母, 参照完成图调整好“TOTO”的方向后, 拧紧螺母。
- (2)将小螺钉用六角扳手旋入紧固螺母上的螺纹孔中, 注意充分旋紧;
- (3)最后将装饰套旋紧即可。

#### (4) 方型底座系列水龙头的安装:

##### 系列1:

- ①首先将装饰盖、底座依次套在连接管上(※注意: 滑动装饰盖及底时请不要划伤连接管表面);
- ②将连接管螺纹处缠上适量生料带, 旋入供水管接头中, 调整连接管的旋转角度使其弯管部竖直向下;
- ③将底座用自攻螺钉固定在墙面上, 旋紧小螺母将连接管固定住, 然后盖上装饰盖;


※DB137C系列无此底座

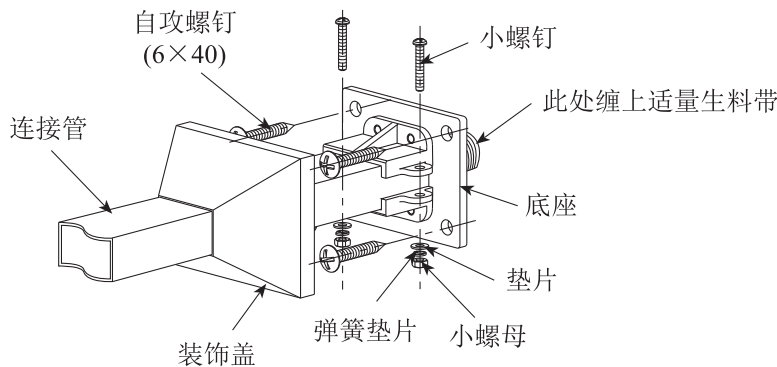

# 水龙头的安装


系列2（DB148C系列）：

- ① 供水管内的清扫  
水龙头安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。
- ② 埋墙本体的安装

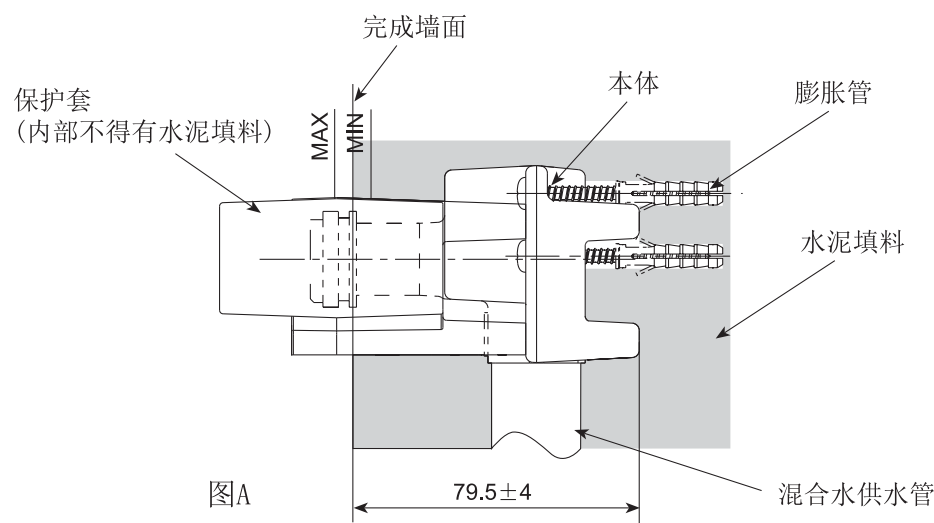


- ※注意：
- a. 安装埋墙本体时，请不要将保护套取下。
  - b. 安装时，请注意埋墙本体的埋入深度请保证完成墙面在保护套上MIN~MAX标志之间。
  - c. 混合水进水管与埋墙本体连接并确认各连接处不漏水再加水泥填料。

埋墙本体安装完成示意图

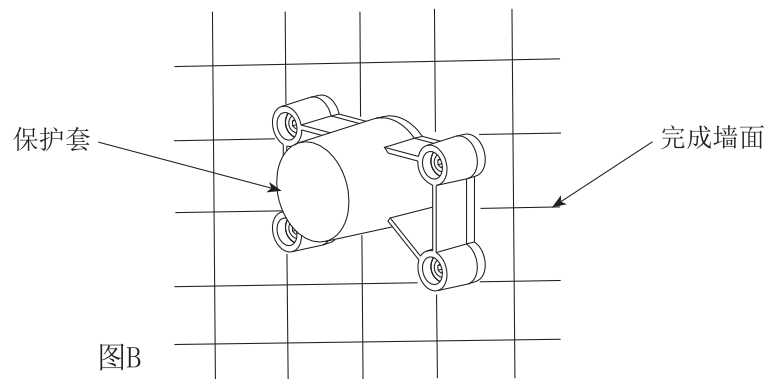

# 水龙头的安装

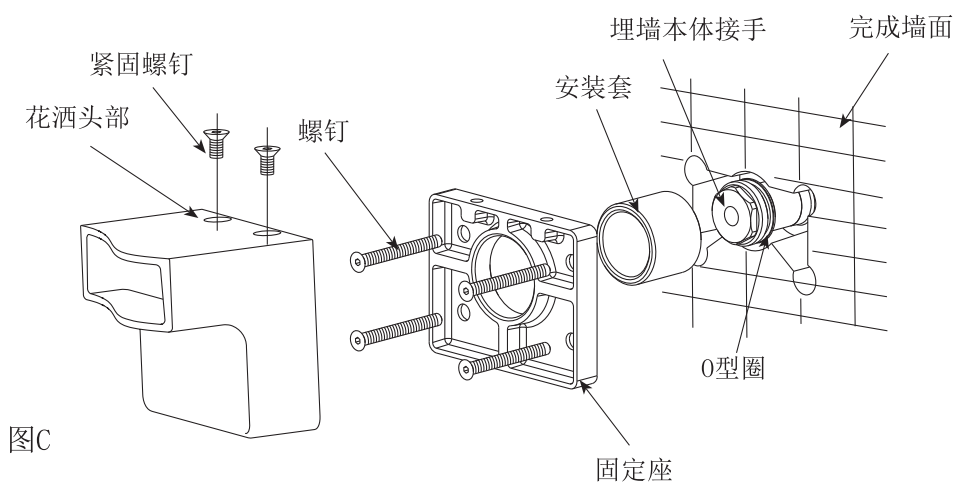


## ③花洒头部的安装(如图C)：

- 保护套取下, 将安装套套上埋墙本体接手;
- 将固定座套上, 并用螺钉充分紧固;
- 最后取下安装套, 装上花洒头部用紧固螺钉充分拧紧即可。



散水板部在安装好后, 使用过程中不可随意晃动, 以免出现水龙头松动、漏水、水龙头主体部脱落等现象。

## 附带球头限流阀式系列水龙头

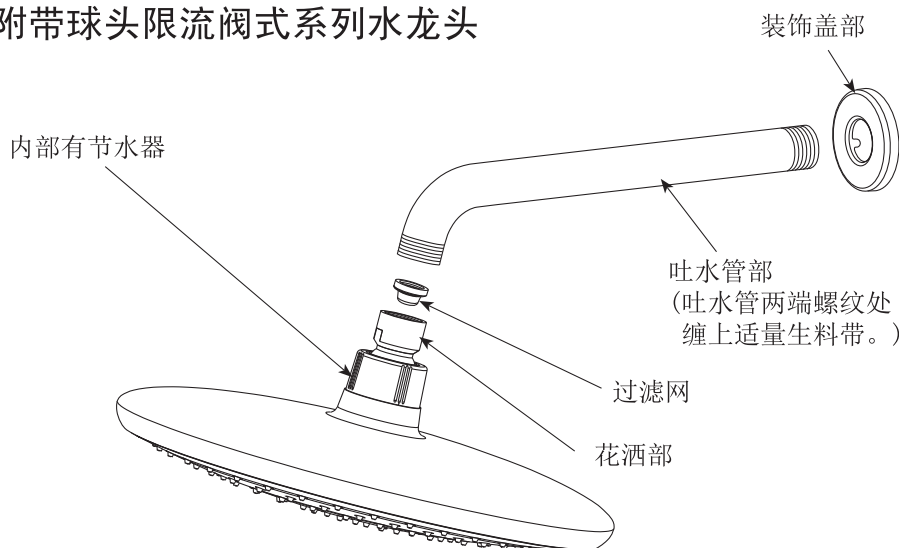


- ①将装饰盖套在吐水管上, 吐水管两端螺纹处缠上适量生料带, 将吐水管充分旋入供水管中固定;
- ②将花洒头部、过滤网安装到吐水管上, 充分旋紧即可。

# 水龙头的安装

## 脉动混空气系列水龙头

安装前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物；安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入水龙头或供水管内部。

※必须使用强度足够大的膨胀螺丝和固定管掐来固定此弯头

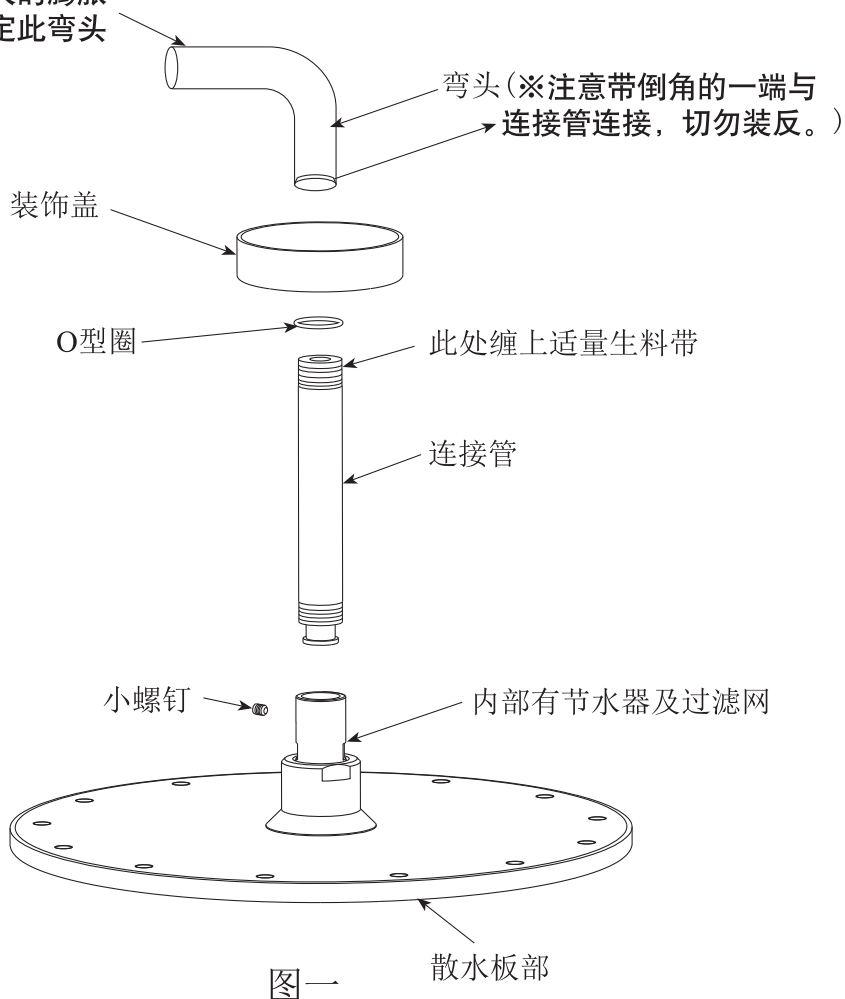


### 一、天棚安装式系列脉动水龙头的安装（如图一）

1. 首先将O型圈安装在装饰盖上后套在连接管上；
2. 将弯头旋入供水管中，在连接管螺纹处缠上适量生料带，并旋入弯头中(带倒角的一端与连接管连接)，调整弯头和连接管使连接管竖直向下；
3. 将散水板部、过滤网如图依次安装好后，与连接管旋紧，参照完成图调整好“TOTO”的方向后，将小螺钉用六角扳手旋入螺纹孔中，注意充分旋紧；
4. 最后将装饰盖调整好即可。

# 水龙头的安装

## 脉动混空气系列水龙头

安装前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物；安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入水龙头或供水管内部。

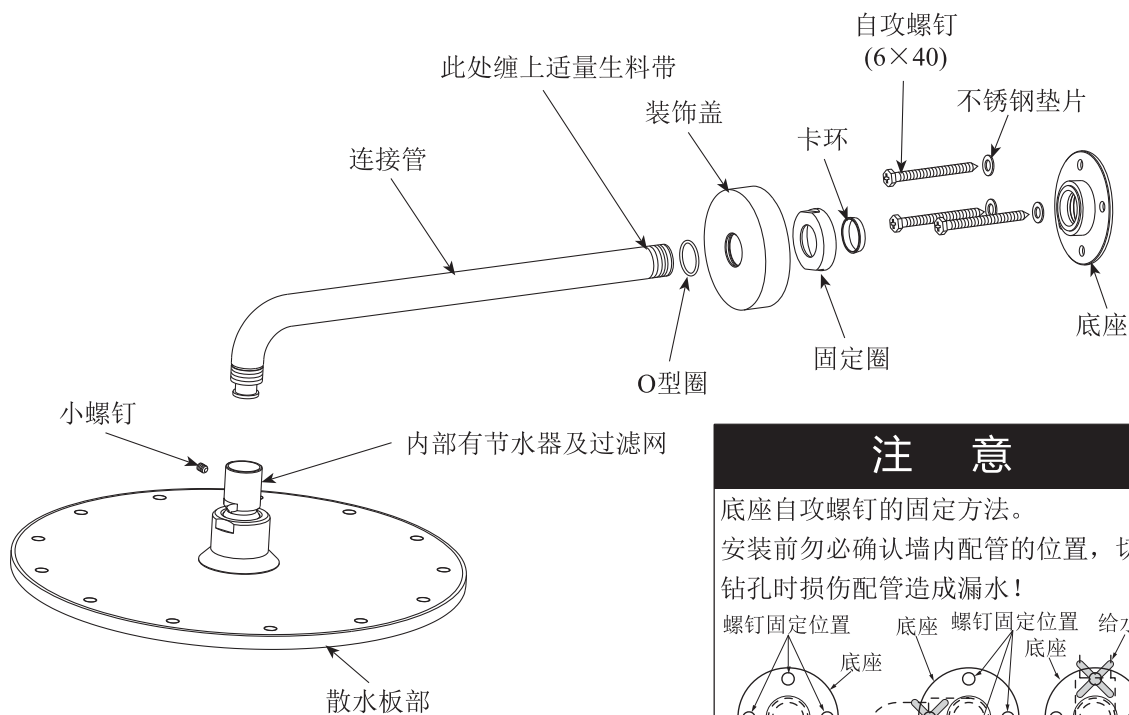

图二

## 二、埋墙安装式系列脉动水龙头的安装（如图二）

### 1. 底座的安装：

- (1) 先将O型圈安装在装饰盖上与固定圈、卡环（注意安装方向）、底座依次套在连接上；
- (2) 将连接管螺纹处缠上适量生料带，旋入供水管接头中，调整连接管的旋转角度使其弯管部竖直向下；
- (3) 将底座用自攻螺钉固定在墙面上，然后拧紧固定圈，最后将装饰盖调整好即可；


### 2. 花洒头部的安装：

将散水板部、过滤网如图依次安装好后，与连接管旋紧，参照完成图调整好“TOTO”的方向后，将小螺钉用六角扳手旋入螺纹孔中，注意充分旋紧。

# 拆卸与检查


| 现象       | 检查项目 |
|----------|------|
| 漏水       | 3、4  |
| 散水板松动    | 2、3  |
| 水流量小     | 4    |
| 装饰盖松动    | 1    |
| 连接管、底座晃动 | 5、6  |

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

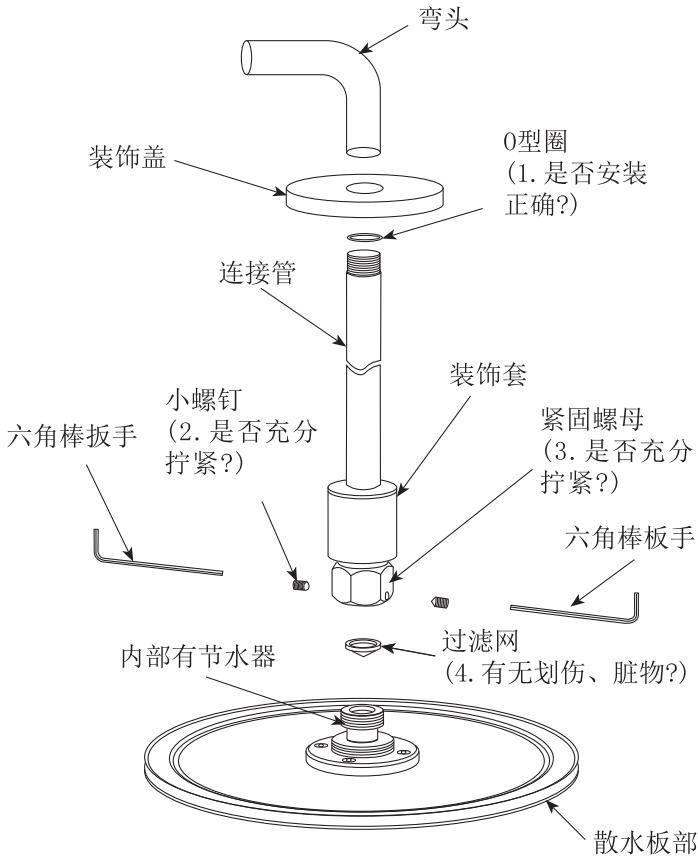


※注：若出水不良，请用手揉搓几下吐水不良的小橡胶凸起。



## 附带球头限流阀系列水龙头

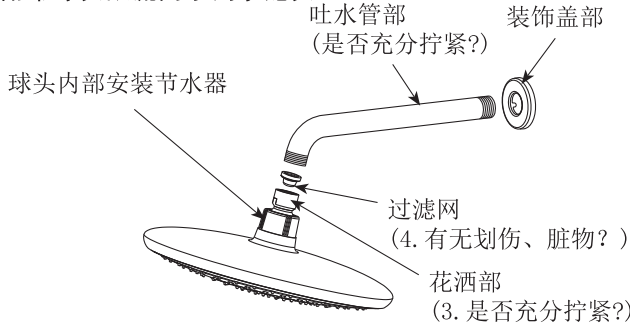

## 圆型底座系列水龙头

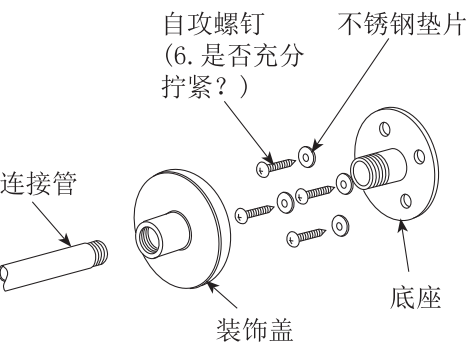

## 方型底座系列水龙头

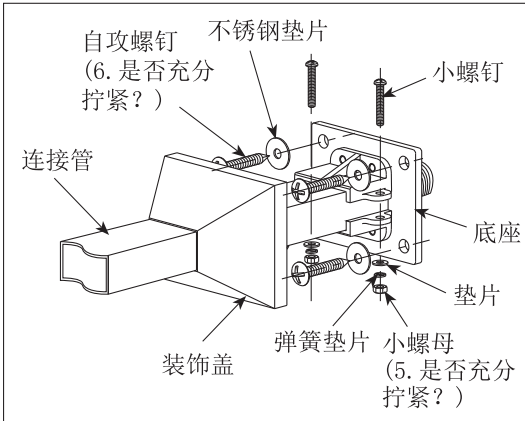
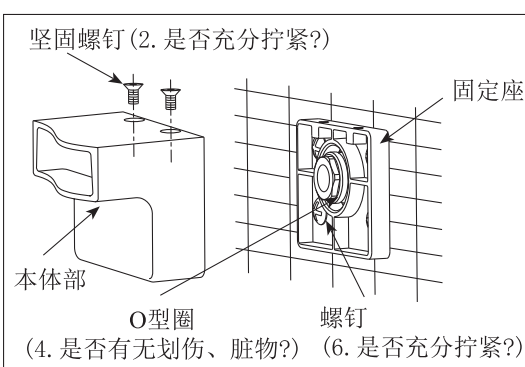


# 拆卸与检查

| 现象       | 检查项目    |
|----------|---------|
| 漏水       | 3、4、5、6 |
| 散水板松动    | 2、3、5   |
| 水流量小     | 4       |
| 装饰盖松动    | 1       |
| 连接管、底座晃动 | 7、8     |

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

脉动混空气系列水龙头

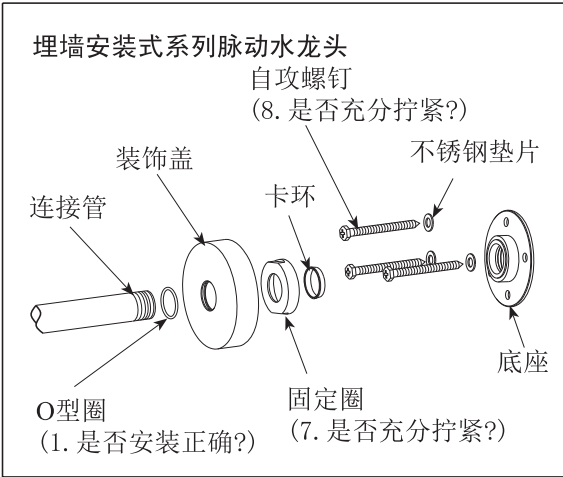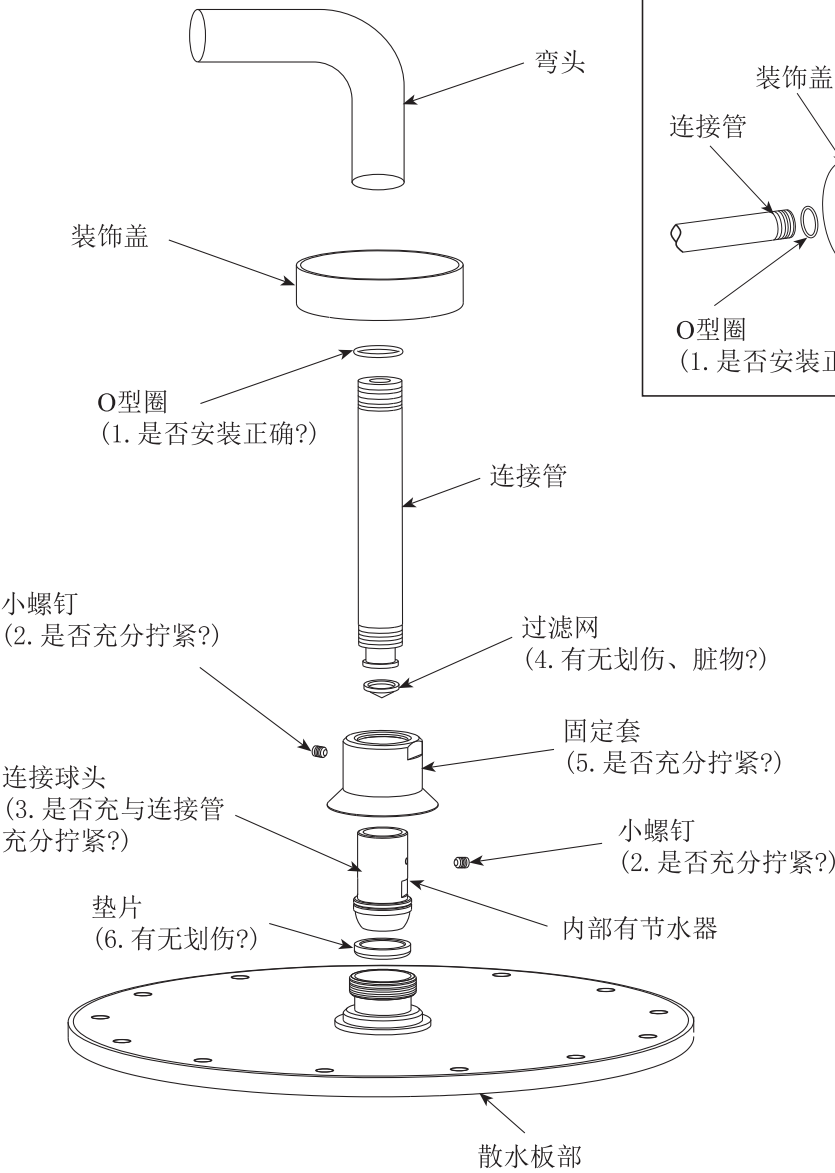

※注意：若出水不良，请用手揉搓几下吐水不良的小橡胶凸起。

# 水龙头保证书

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 用 户    |                                   |
| 销售店安装店 |                                   |
| 购买日    |                                   |
| 保修期    | 自购买日起本体及阀芯保修有效期为5年，<br>其余部件保修期为1年 |

\* 若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

\* 本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。

\* 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请用户向销售店或安装店出示保证书及购买发票、提出修理要求。

### 免费维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。

2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请持本保证书和购买发票委托安装店或销售店办理。

3. 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。

① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。

② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。

③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。

④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用。）

⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。

⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。

⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。

⑧ 本保证书没指定的场合。

⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。

⑩ 不能出示购买发票的场合。

4. 本保证书仅适用于中国国内。

5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

15

## 合 格 证

检 验 员：

执行标准：普通淋浴头： Q/DTJQ.008

脉动混空气淋浴头(300系列)： Q/DDT 013-2013

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

(注：X代表10月.Y代表11月.Z代表12月)

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

售后服务全国免费电话：800-820-9787(固定电话拨打)

400-820-9787(手机电话拨打)

# TOTO

安装完成后，本说明书务必交由客户保存。