产品说明书

TOTO

OG169RY(G)

目　　录

明细单 ---------- 1、2、3

使用上的注意 ---------- 4

安装完成图 ---------- 5～13

水龙头的安装 ---------- 14～17

拆卸与检查 ---------- 18、19

水龙头保证书 ---------- 20

合格证 ---------- 21

明 细 单

淋 浴 器	----------	1套
淋浴软管	----------	1根
淋浴支架	----------	1个
螺　　钉	----------	1套
本 体 部	----------	1套
装 饰 盖	----------	1个(DB106CMFS场合下)
说 明 书	----------	1本

明 细 单

DB161CF场合下

淋 浴 器	----------	1套
淋浴软管	----------	1根
螺　　钉	----------	1套
淋浴支架	----------	1套
接　　手	----------	1套
说 明 书	----------	1本

明 细 单

DB199CAF场合下

淋 浴 器	----------	1套
淋浴软管	----------	1根
淋浴支架	----------	1套
接　　手	----------	1套
过 滤 网	----------	1个
说 明 书	----------	1本

DBX111场合下

淋浴支架	----------	1套
接　　手	----------	1套
螺　　钉	----------	1套
堵　　盖	----------	1个
说 明 书	----------	1本

使用上的注意

※为使水龙头能够安全正常使用，使用前请务必阅读“使用上的注意”正确使用水龙头。

1. 供水压力

   ①一般手持花洒

   最低压力 ---------- 0.05MPa(流动压)

   最高压力 ---------- 0.4MPa(静压)

   ②空气混合式手持花洒

   最低压力 ---------- 0.1MPa(流动压)

   最高压力 ---------- 0.4MPa(静压)

2. 供热水温度不得超过85℃，建议使用温度60±5℃，供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上，如果不高于0℃，水龙头会出现变形、冻裂等现象。
4. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。
6. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
7. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水龙头充分进行水洗。
8. 长时间不使用时，可能导致水栓内部及外部锈蚀不能使用等现象。
9. 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。

安装完成图

DB127CF系列水龙头

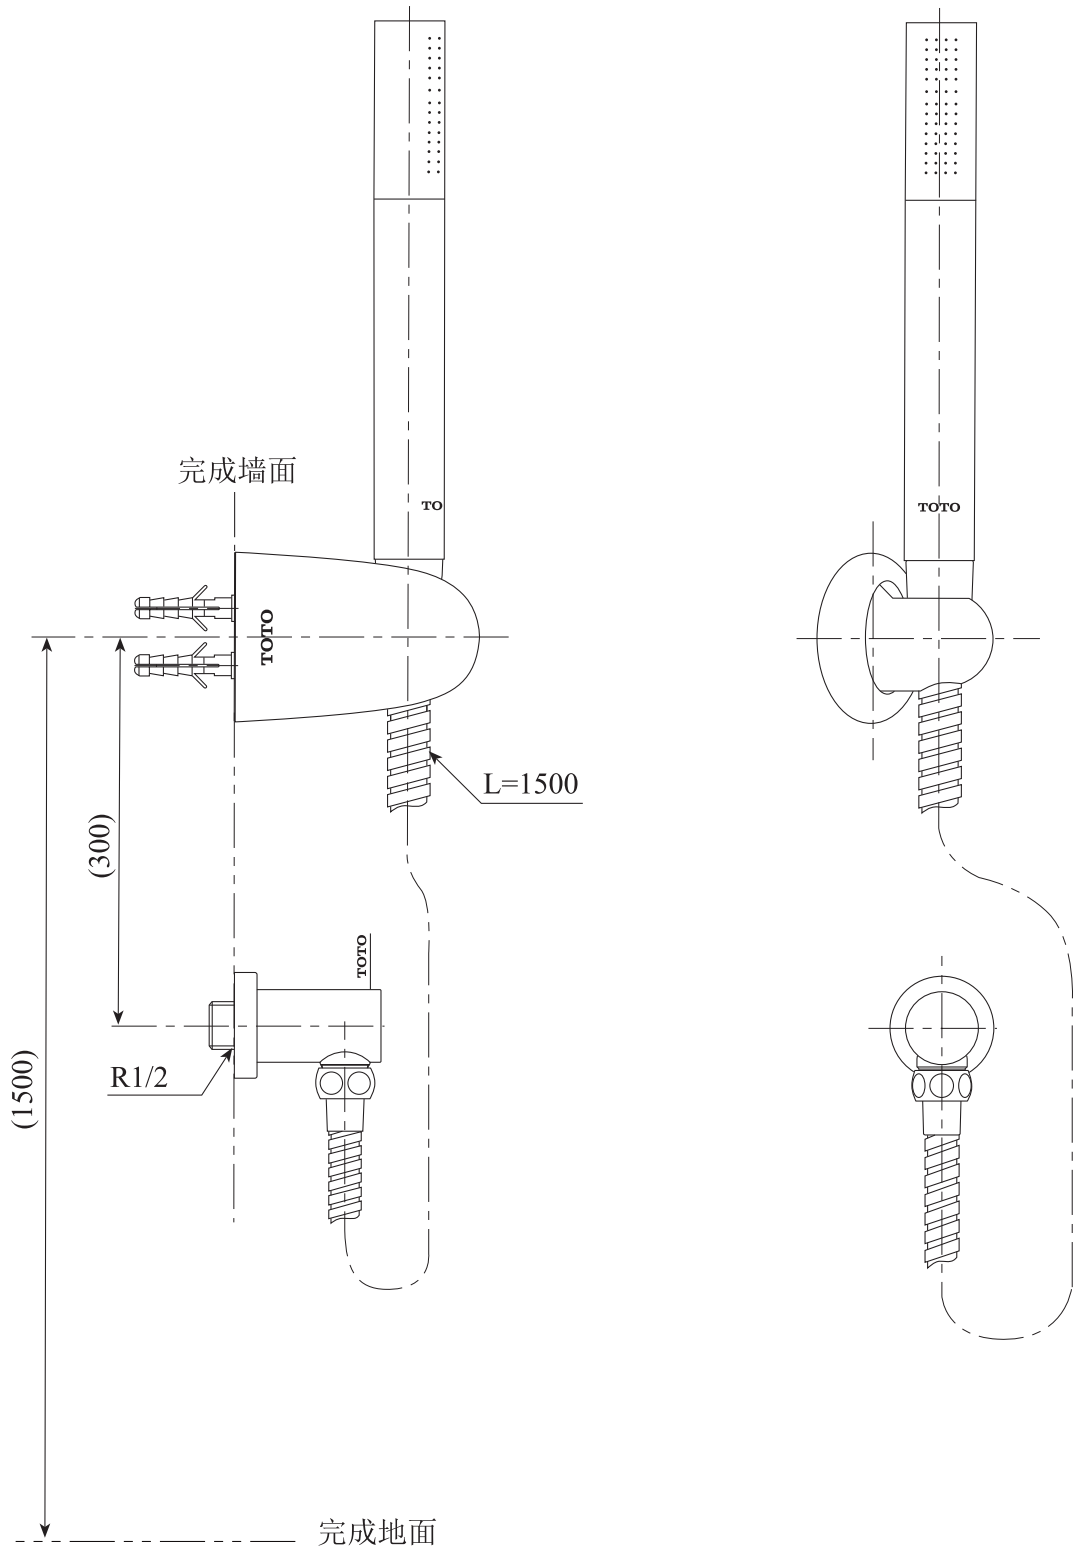

（）内尺寸为建议安装尺寸

安装完成图

DB127CMF系列水龙头

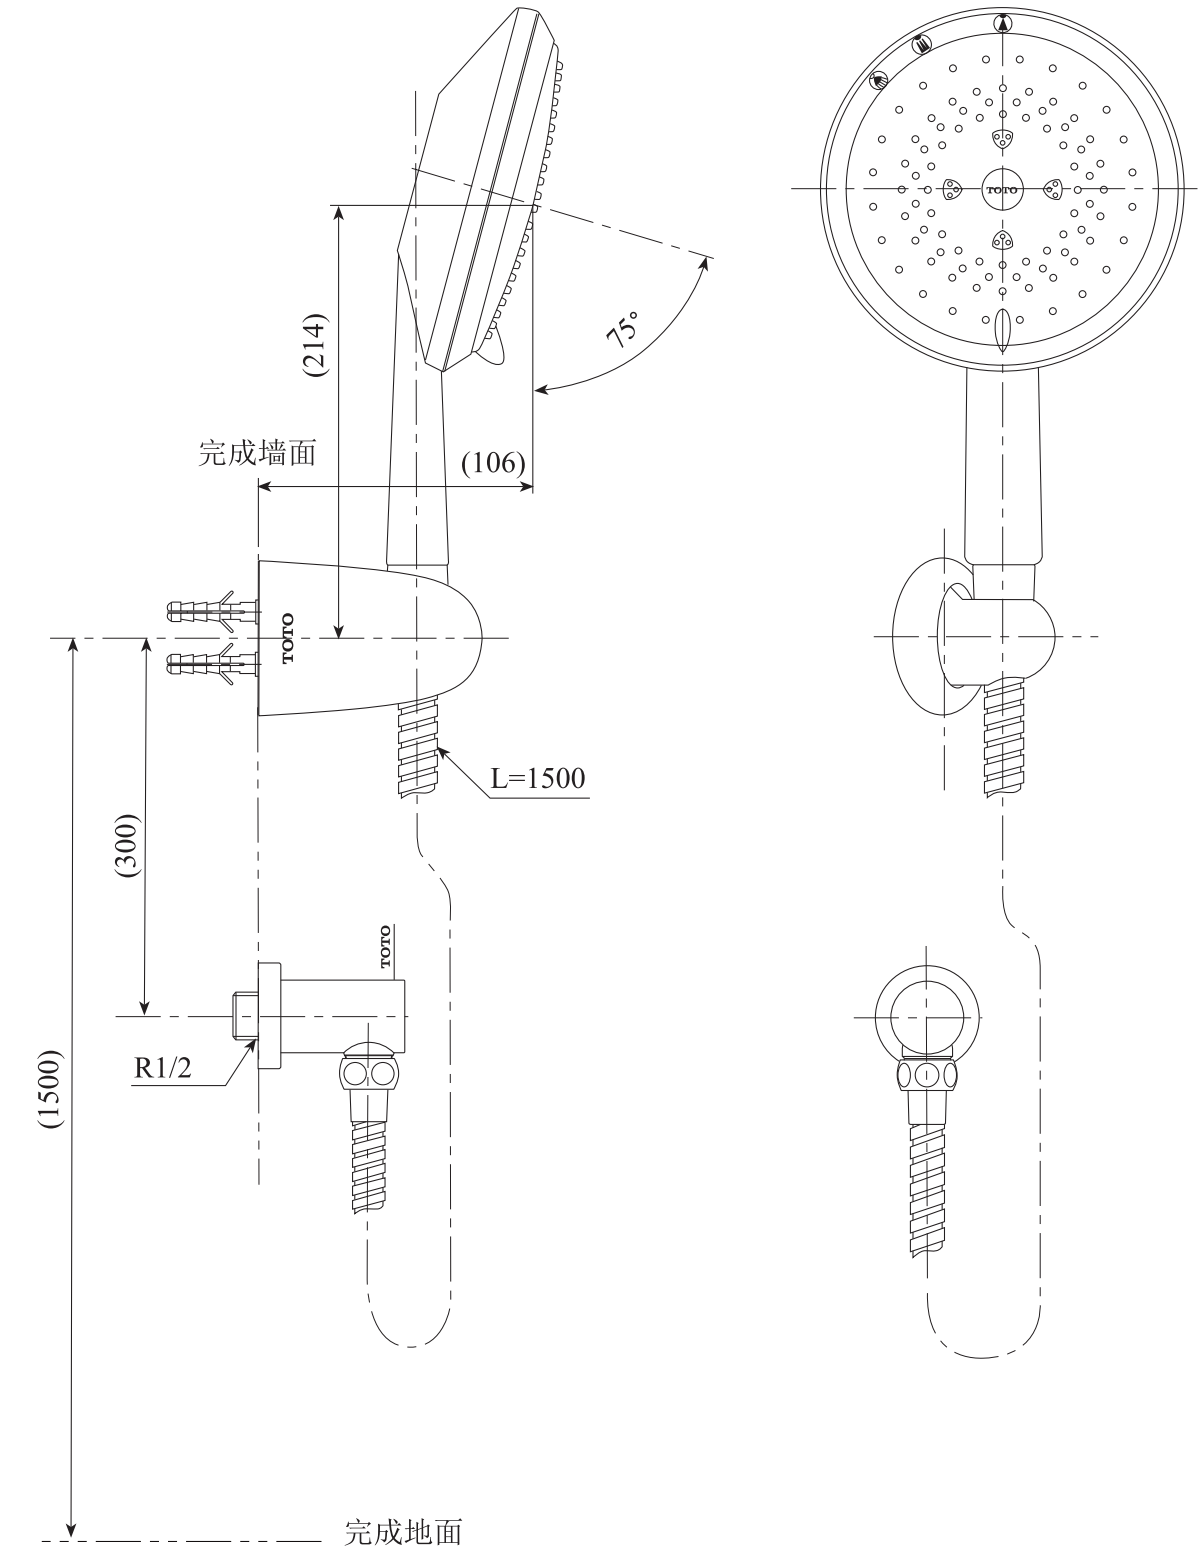

（）内尺寸为建议安装尺寸

安装完成图

DBX130CAF系列花洒

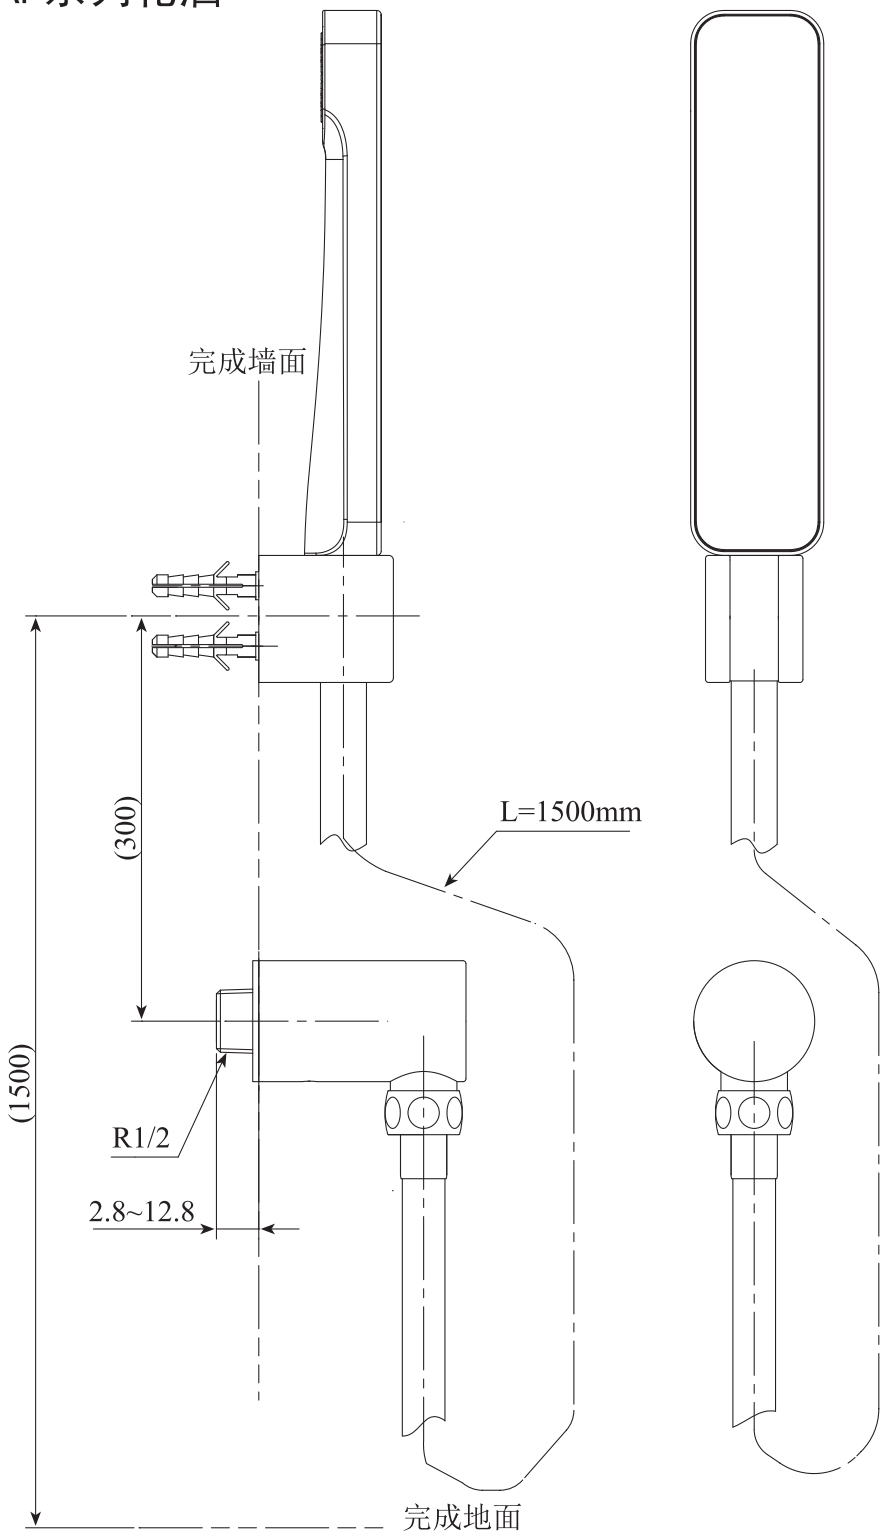

() 内尺寸为建议安装尺寸

安装完成图

DB147CF系列水龙头

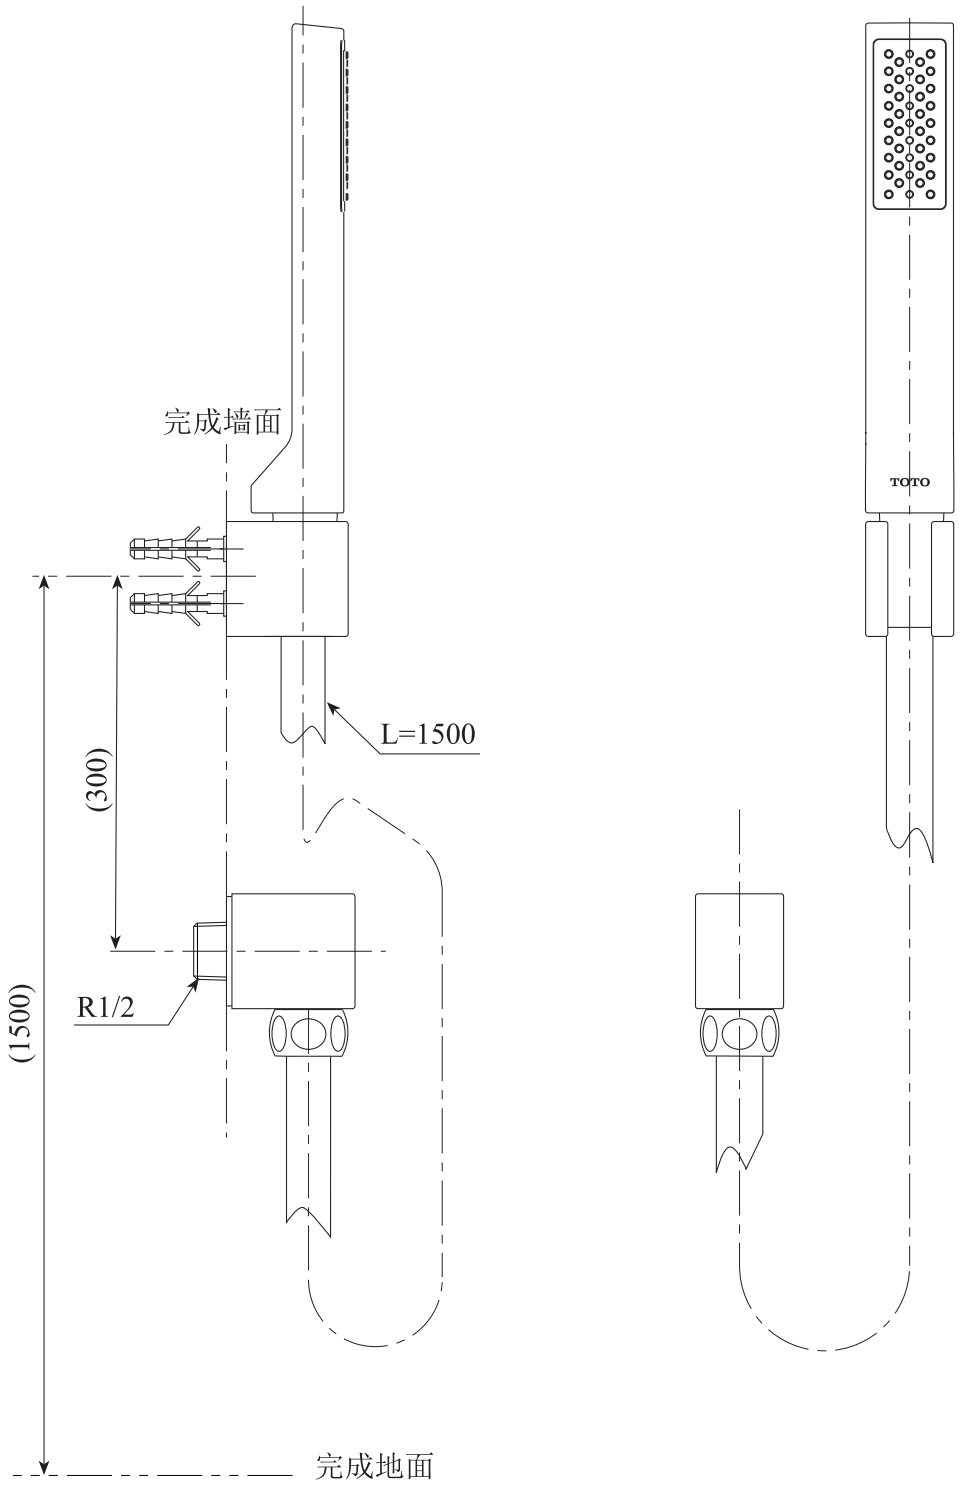

安装完成图

DB187CF系列水龙头

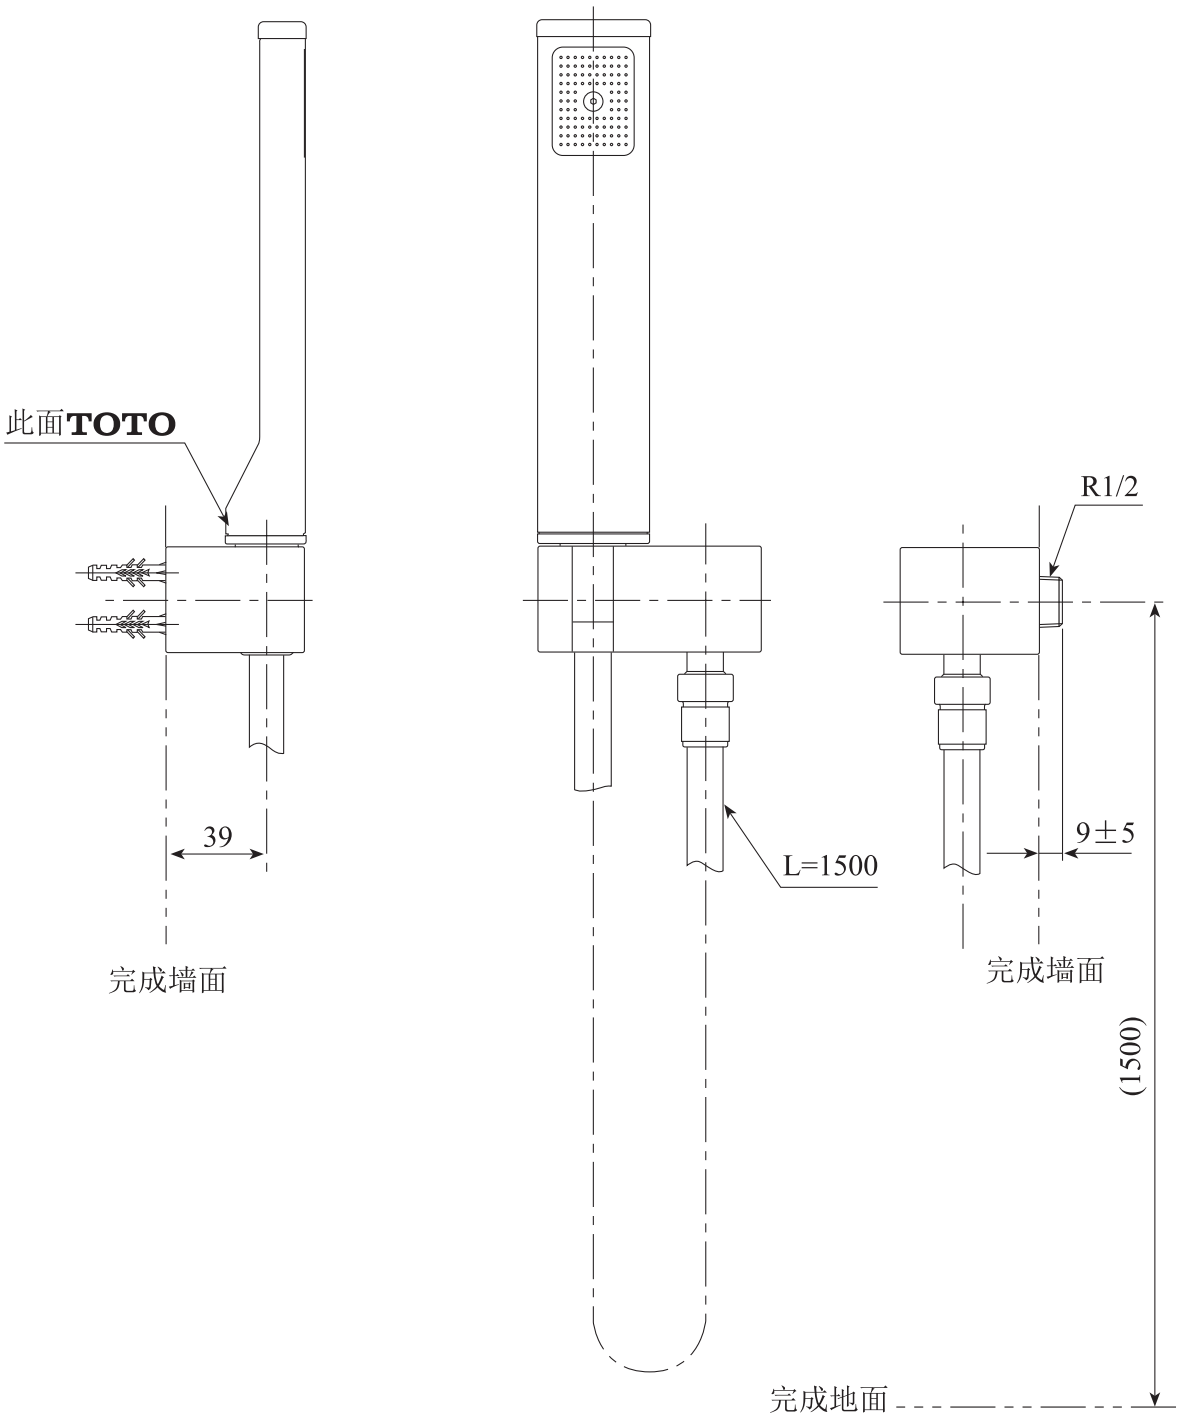

※注意：由于此套水龙头固定螺钉在进水口的左侧，所以请客户安装时，给水配管尽量不要从花洒台座的左侧进入，即使从左侧进入，也必须避开固定螺钉(以防损伤给水配管)。

安装完成图

DB161CF系列水龙头

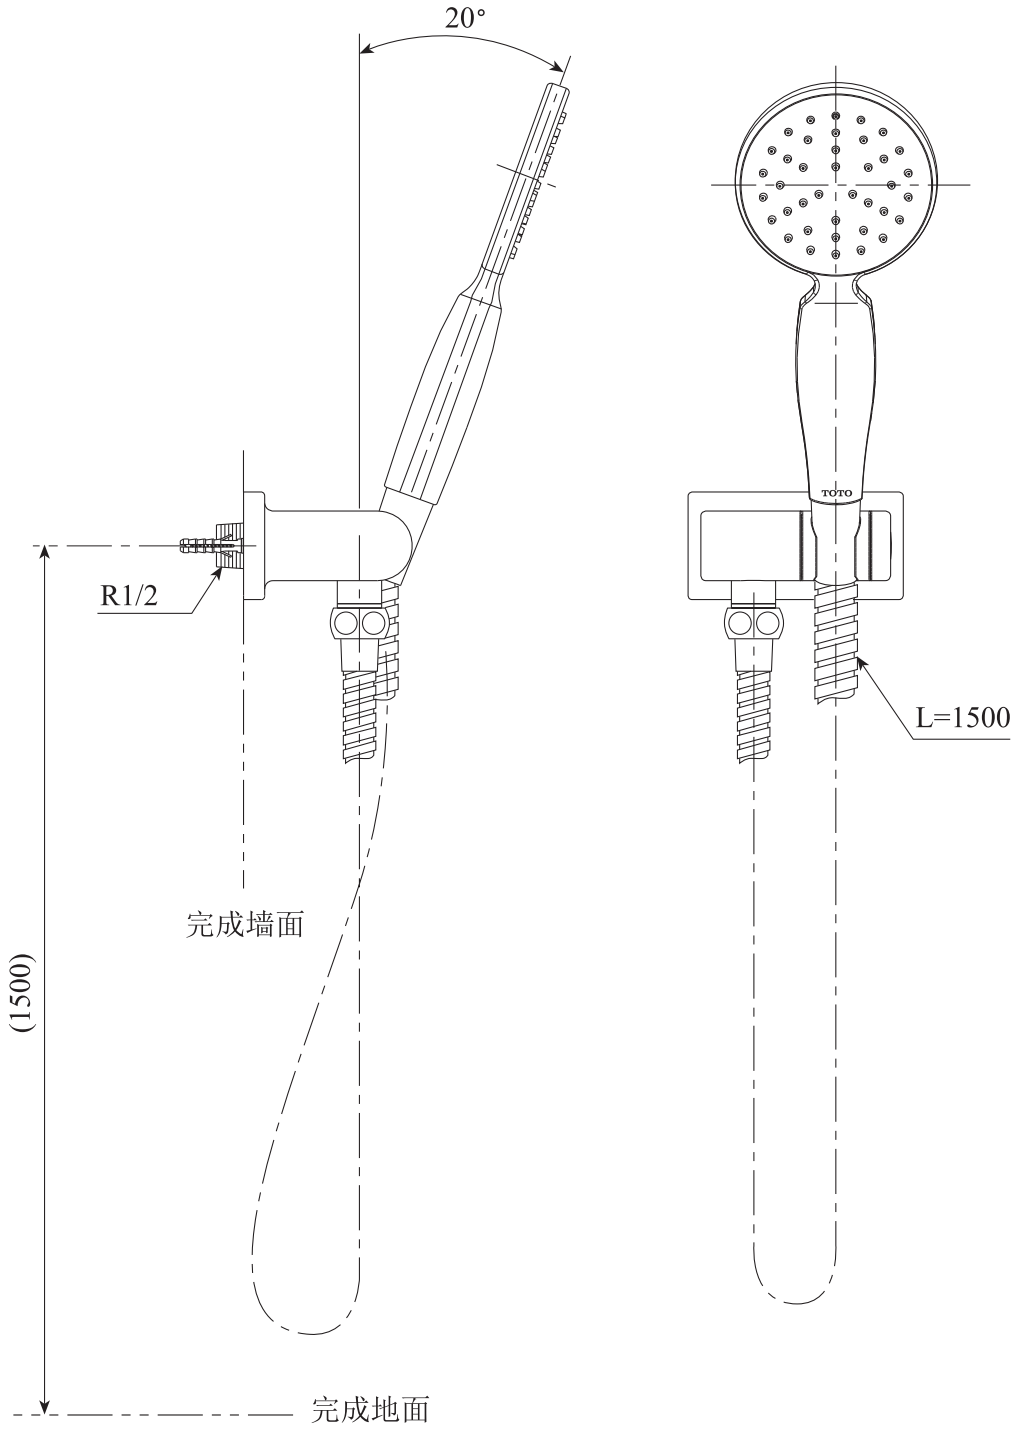

※注意：由于此套水龙头螺钉在进水口的左右两侧，所以请客户安装时，给水配管尽量不要在淋浴支架左右两侧进水，即使在淋浴支架左右两侧进水请必须避开螺钉(以防损伤给水配管)。

安装完成图

DB157CMFR系列花洒

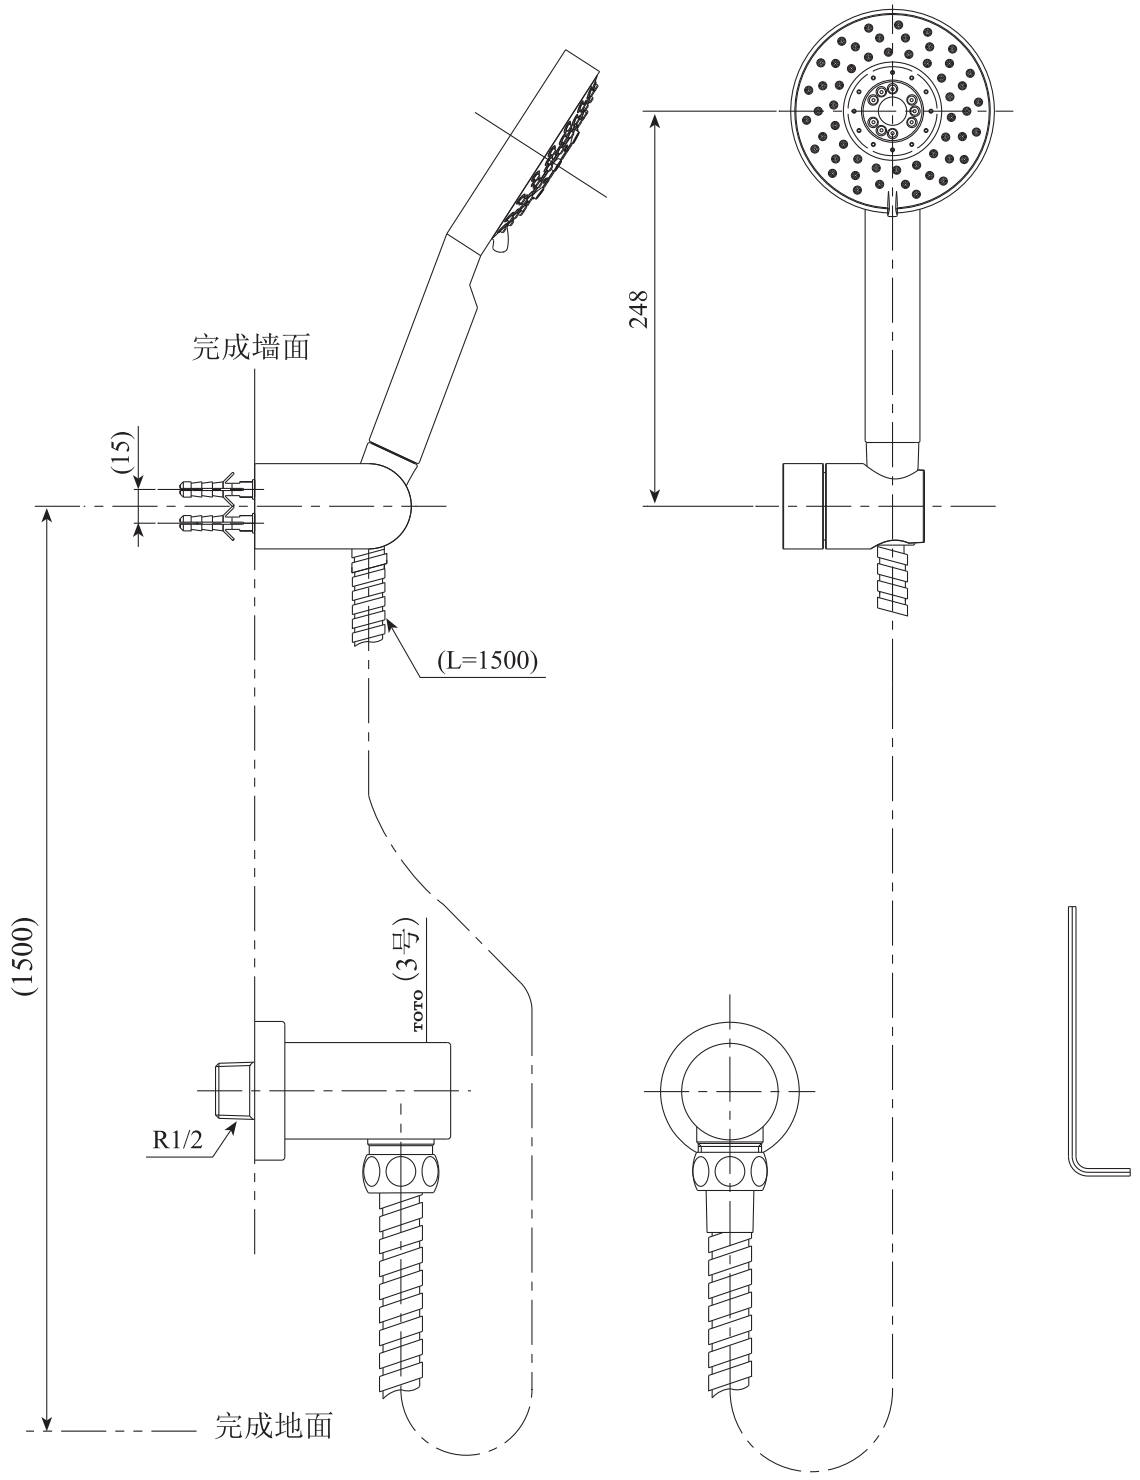

※注：上记尺寸单位为mm；
（ ）内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

DB199CAF系列花洒

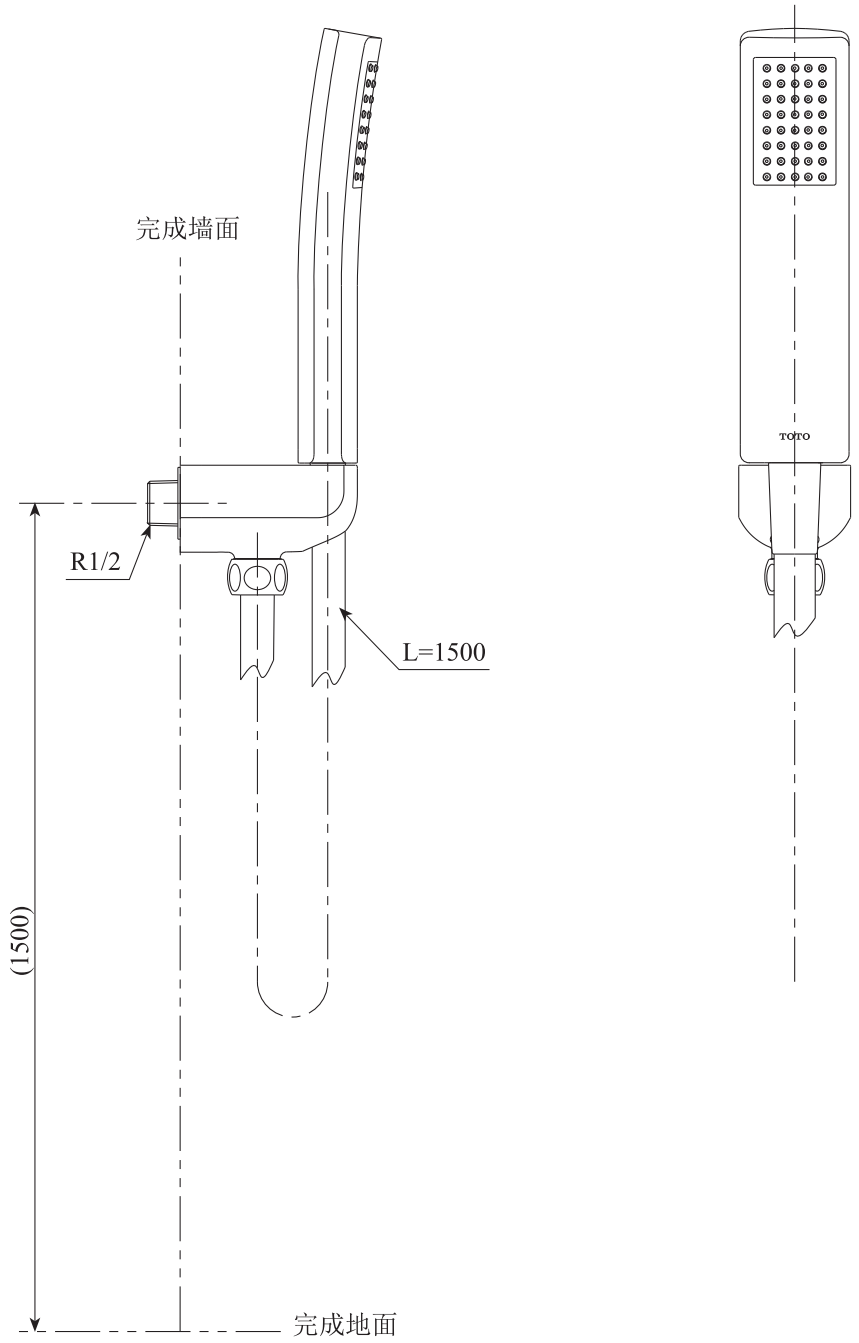

※注：上记尺寸单位为mm；
（ ）内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

DBX111系列花洒

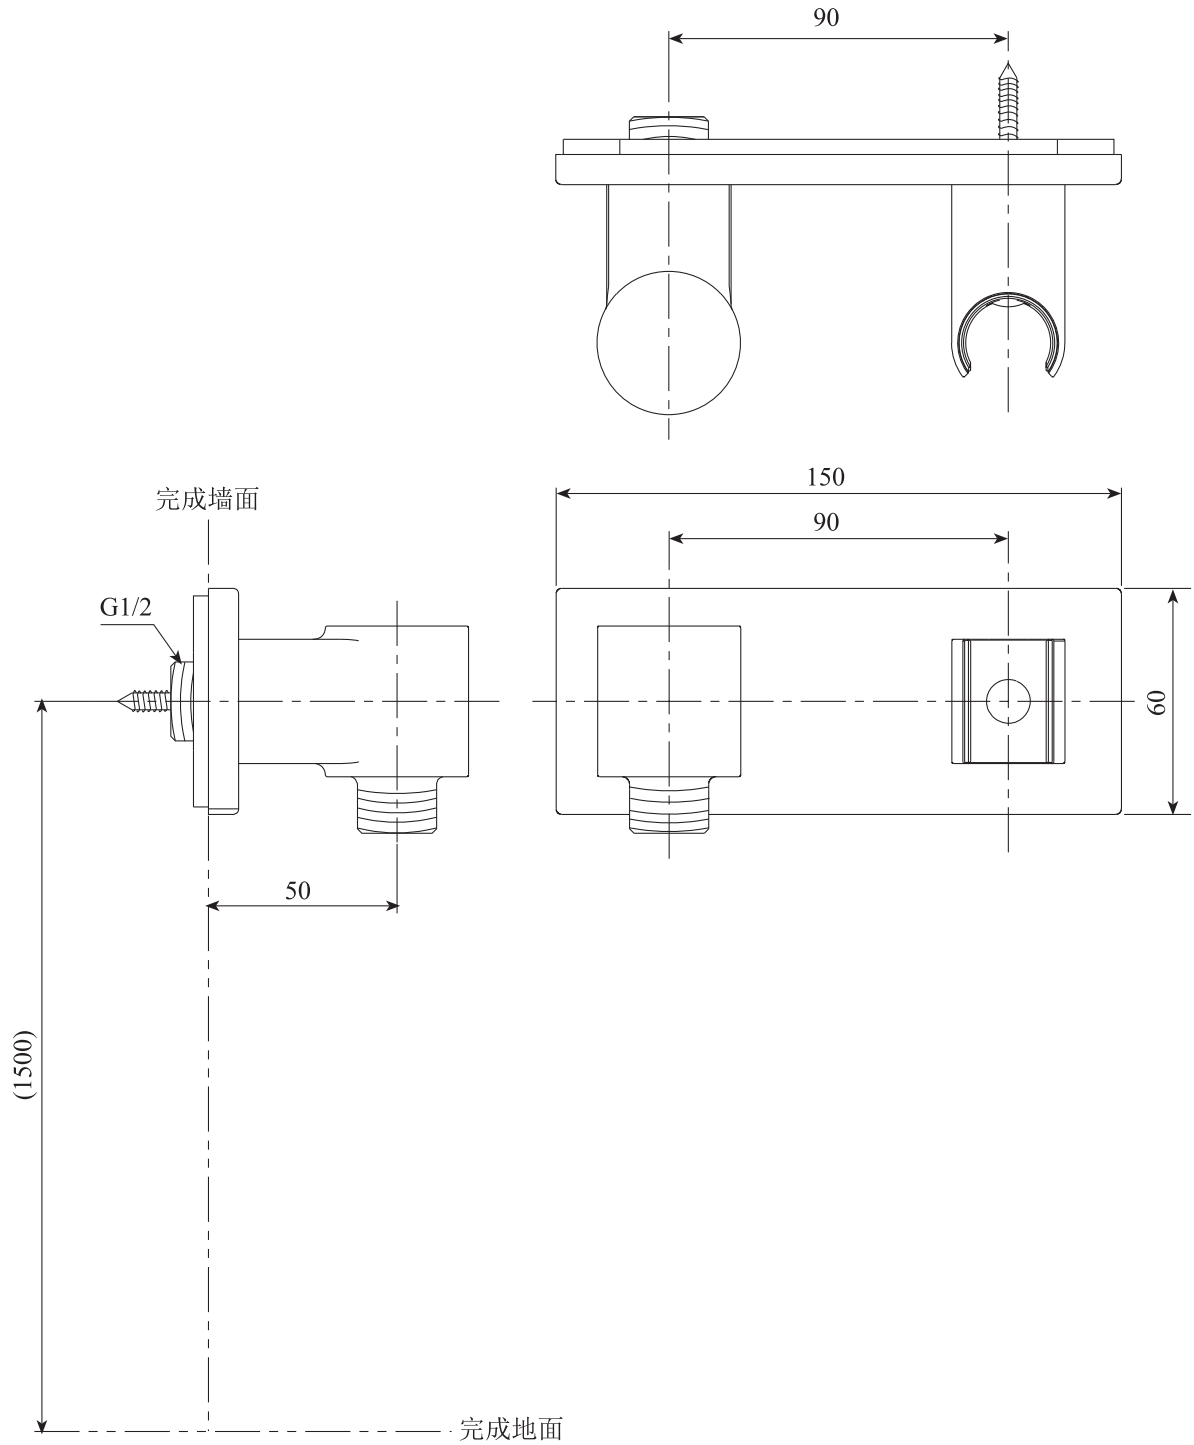

※注：上记尺寸单位为mm；
（ ）内尺寸为参考尺寸。

水龙头的安装

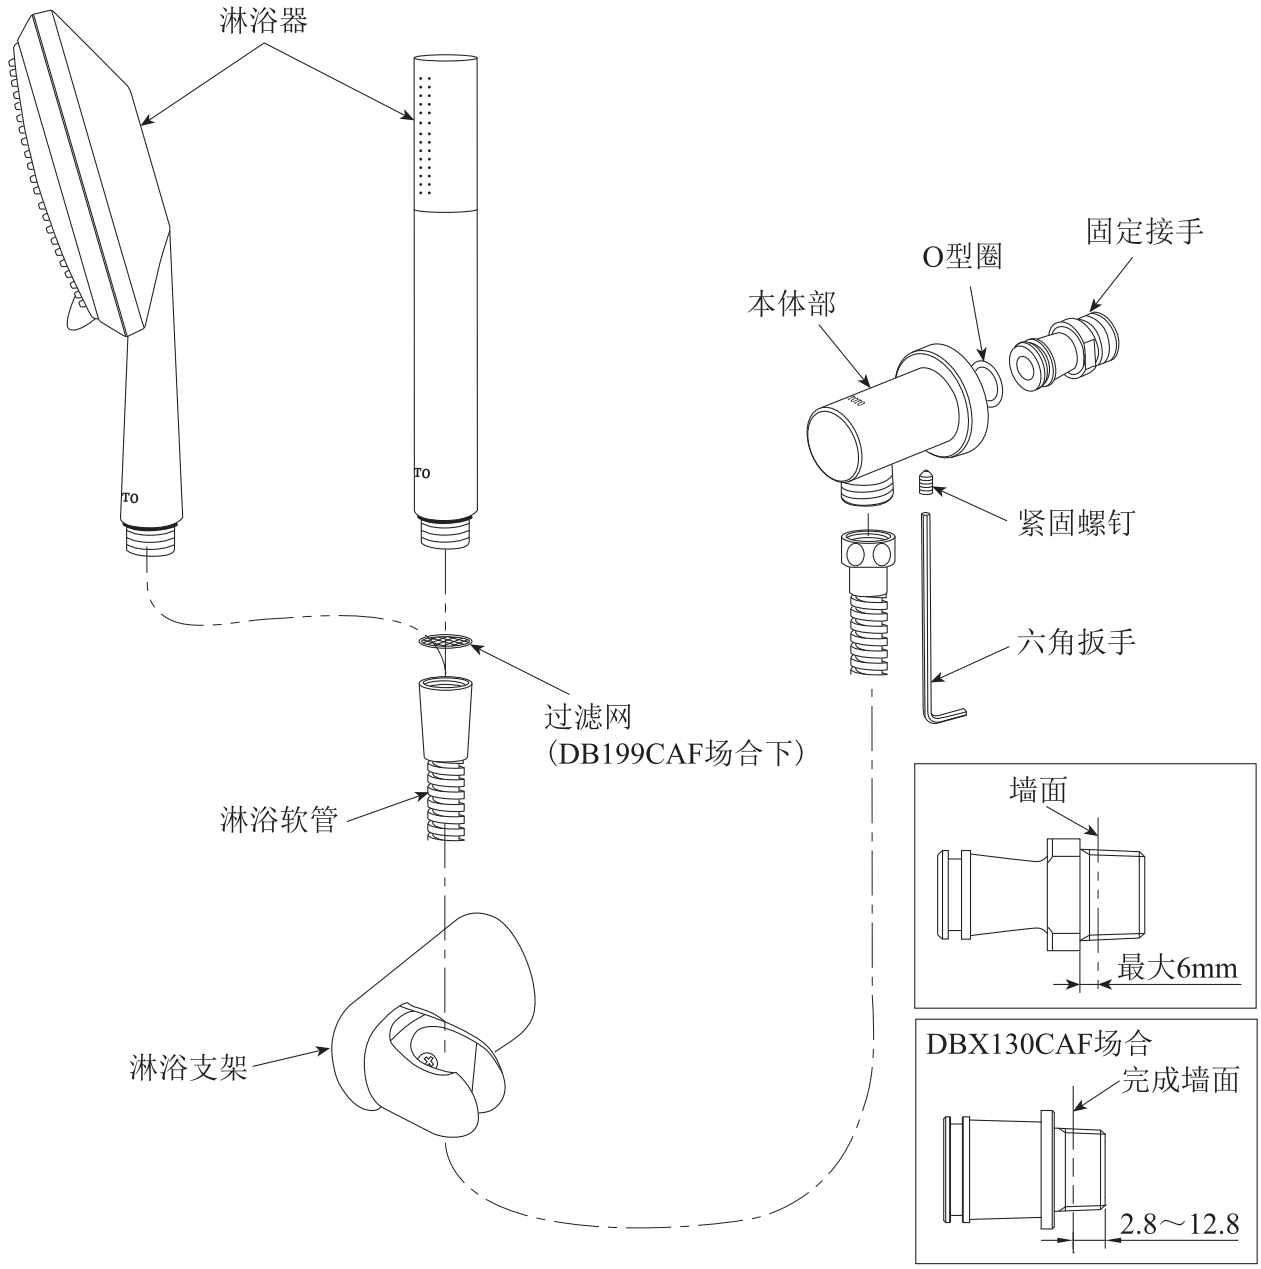

安装前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物；安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入水龙头或供水管内部。

1. 将紧固螺钉拧下，由本体部中取出固定接手（已装好O型圈，不得随意拆卸）。
2. 将固定接手（已装好O型圈，不得随意拆卸）螺纹处缠上适量生料带，旋进供水管中。

注意：安装固定接手时，用扳手卡紧两侧扁口旋进供水管即可，但不得将两侧扁口处拧变形；如图示：固定接手底面与墙面安装后距离不得大于6mm，（DBX130CAF场合下，接手螺纹底端进入完成墙面的距离为2.8～12.8mm）。

水龙头的安装

3. 将本体部装到固定接手(已装好O型圈，不得随意拆卸)上，固定接手(已装好O型圈，不得随意拆卸)要充分插入水龙头本体部，将本体部螺纹调向正下方，用紧固螺钉拧紧即可。
4. 将淋浴软管两端分别与本体部螺纹、淋浴器相连接。
5. 淋浴支架的安装
   ① 对照淋浴支架上的安装孔尺寸在墙面上沿竖直方向开两个孔。
   ② 在孔内打入膨胀管。
   ③ 用螺丝刀将插口从淋浴支架主体上拆下。
   ④ 将淋浴支架主体放在预先打好孔的墙面上然后用螺钉将其紧固。
   ⑤ 将插口再装到淋浴支架主体上，注意要保证其方向正确。

※DB147CF、DBX130CAF场合下，试用于安装步骤①、②、④

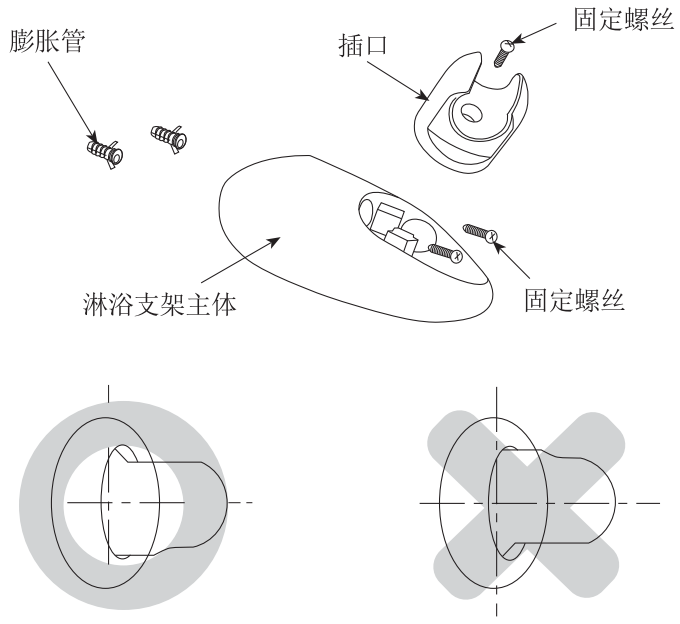

DB147CF、DBX130CAF场合

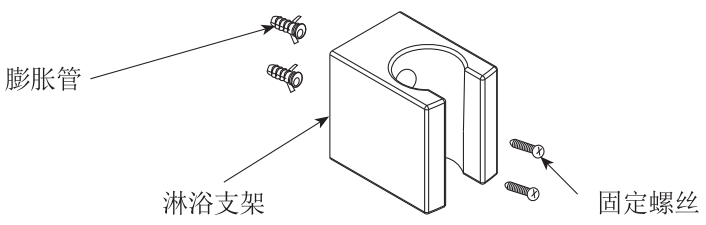

水龙头的安装

DB157CMFR场合

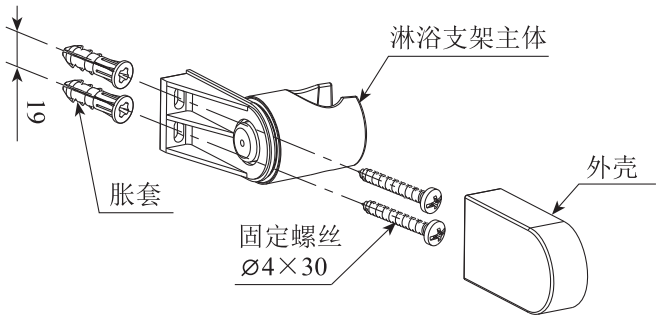

(1)对照淋浴支架上的安装孔尺寸，在墙面上沿竖直方向开两个间距为19mm的孔；
(2)在孔内打入胀套；
(3)把支架底座放在预先打好孔的墙面上，再用螺钉紧固支架主体；
(4)然后将淋浴支架外壳装上。

DBX111场合

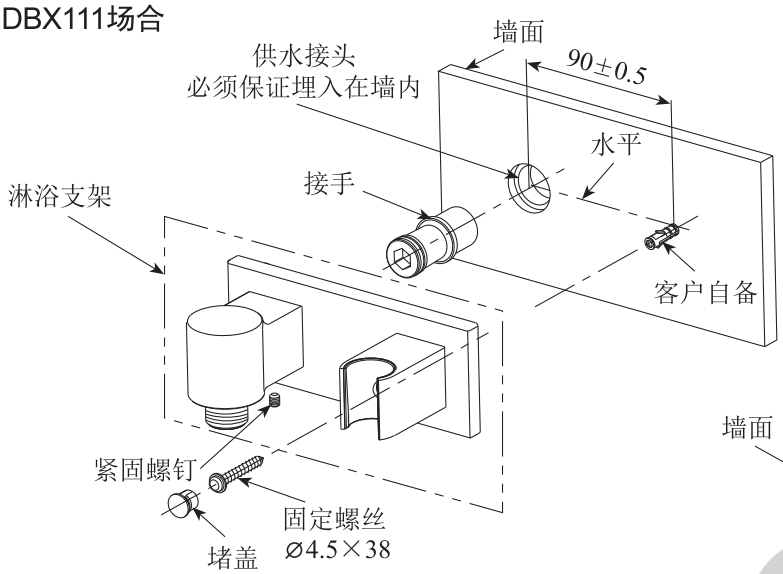

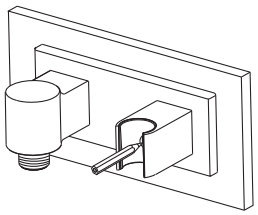

图II

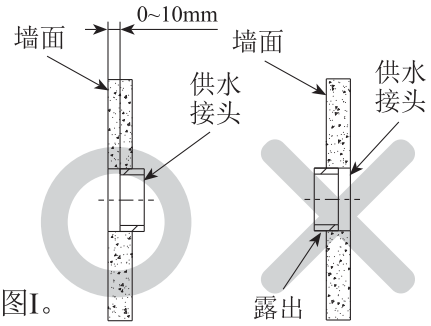

图I

(1)将套有O型圈的接手螺纹处缠上适量的生料带，
旋入到墙内的供水接头上。
注：此产品供水接头必须保证完全埋入墙内，详见图I。
(2)将淋浴支架安装到接手上，调整水平后，用笔垂直穿过
支架上的小孔，在墙面上标出钻孔位置，详见图II。
(3)取下支架，在已标记的孔位置开孔，打入膨胀套（膨胀套由客户自备）。
(4)再次将淋浴支架安装到接手上，支架上的孔与墙面上的孔对准后用固定螺丝将其
紧固，再将堵盖压入到淋浴支架内。
(5)压紧淋浴支架左侧，充分拧紧紧固螺钉。

水龙头的安装

DB161CF系列水龙头

安装前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物；安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入水龙头或供水管内部。

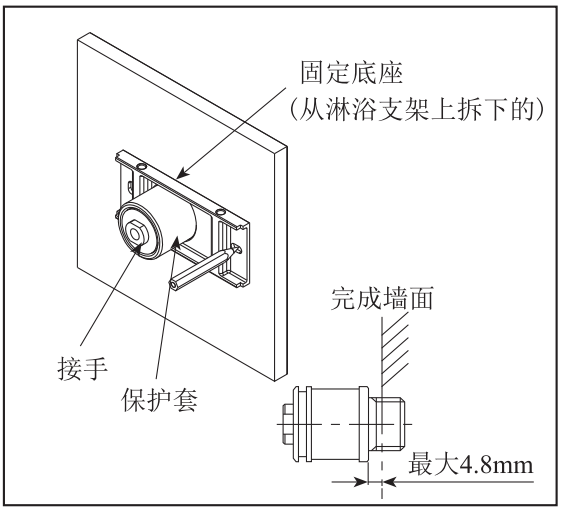

1.将保护套从接手(已装好O型圈，不得随意拆卸)上拆除。将接手(已装好O型圈，不得随意拆卸)螺纹处缠上适量生料带，旋进供水管中。将保护套安装到接手上，再将固定底座(有螺纹一端在正上方，水平安装)安装在保护套上，用笔标出钻孔位置。

注意：

① 安装接手时，用扳手卡紧两侧扁口旋进供水管即可，但不得将两侧扁口处拧变形；如图示：接手底面与墙面安装后距离不得大于4.8mm。

② 固定底座与保护套安装时要保持同心。

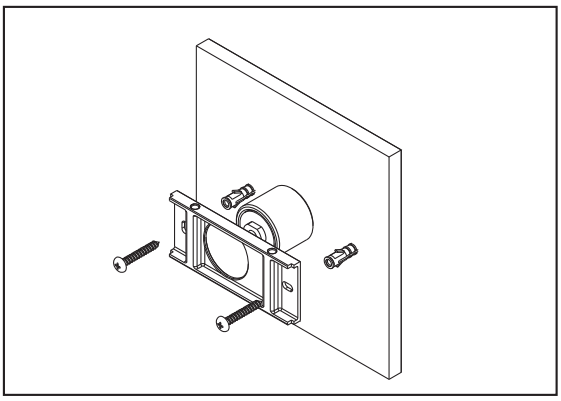

2.将膨胀管装入钻好的小孔中，然后装上固定底座并用螺钉充分紧固， 安装完固定底座后将保护套取下。

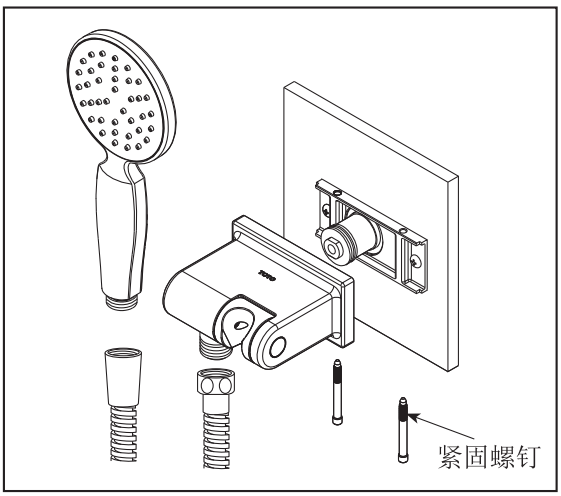

3.将淋浴支架装到接手上，用紧固螺钉拧紧。将淋浴软管两端分别与淋浴支架螺纹、淋浴器相连接，不得漏水。

拆卸与检查

现　　象	检 查 项 目
漏　　水	1、2、3
松　　动	4
水 流 量 小	5、6

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

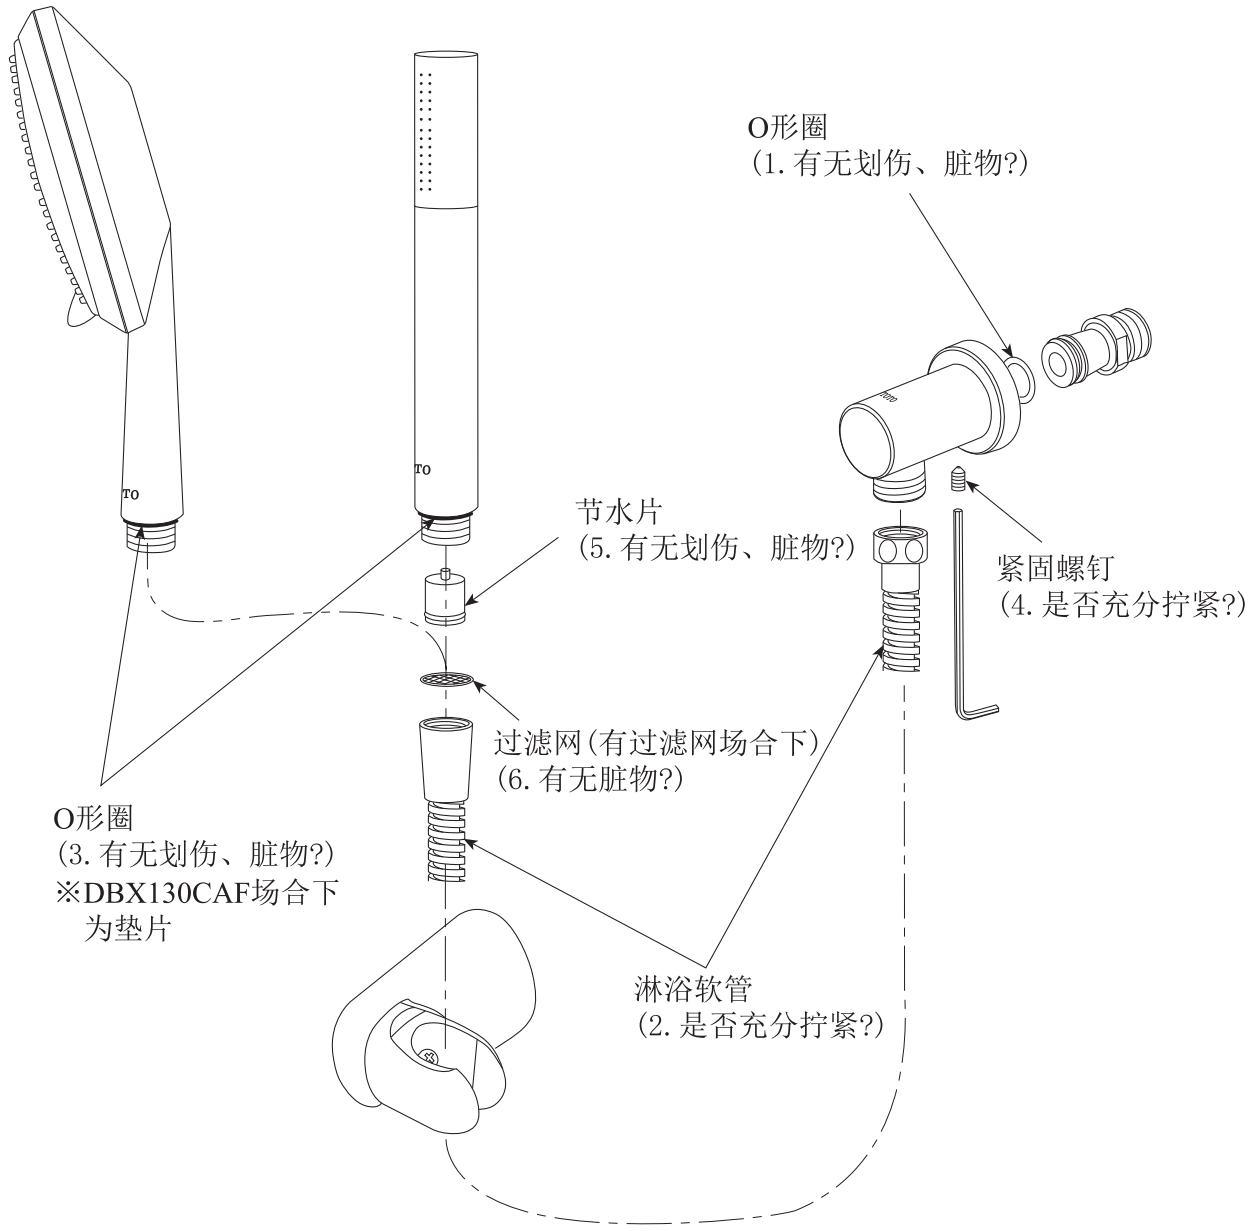

※如果淋浴流量小，影响到生活舒适度时，客户可以取下节水片。

拆卸与检查

DB161CF系列水龙头

现　　象	检 查 项 目
漏　　水	1、4、6
松　　动	2、3
水 流 量 小	5

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

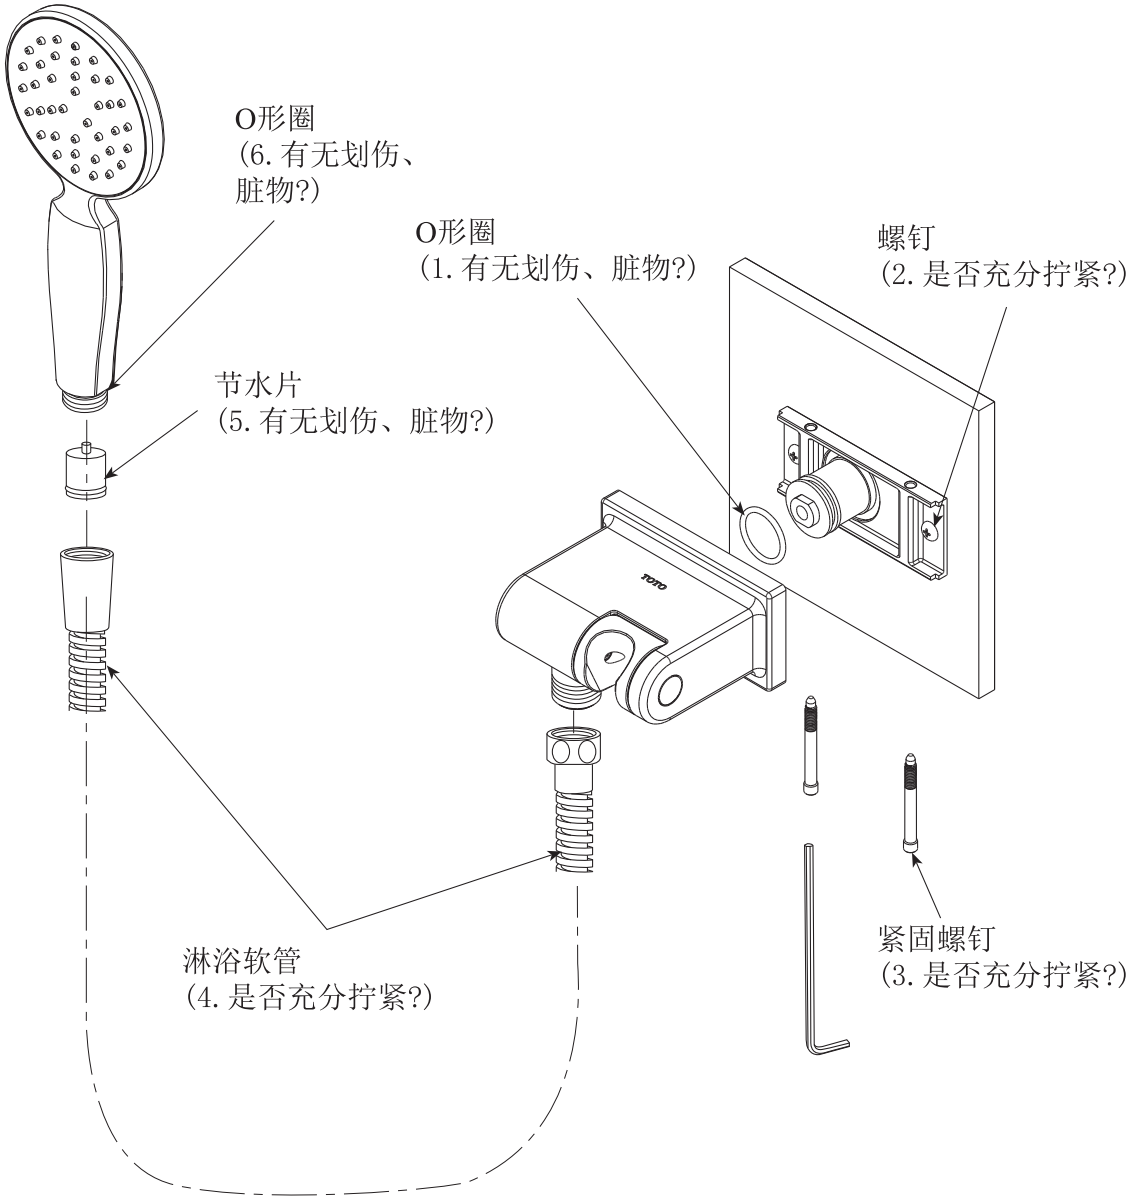

※如果淋浴流量小，影响到生活舒适度时，客户可以取下节水片。

水龙头保证书

用　户	
销售店安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期为5年， 其余部件保修期为1年

＊若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
＊本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
＊在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请用户向销售店或安装店出示保证书及购买发票、提出修理要求。

免费维修规定

1．保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2．在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请持本保证书和购买发票委托安装店或销售店办理。
3．在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
①使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
②安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
③安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
④超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用。）
⑤砂粒或污物等造成的损伤。
⑥由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
⑦由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
⑧本保证书没指定的场合。
⑨本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
⑩不能出示购买发票的场合。
4．本保证书仅适用于中国国内。
5．本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

合 格 证

检 验 员：

执行标准：GB/T 23447-2009

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

(注：X代表10月.Y代表11月.Z代表12月)

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电　　话：(0411) 87624383

厂　　址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

售后服务全国免费电话：800-820-9787(固定电话拨打)

400-820-9787(手机电话拨打)

TOTO

安装完成后，本说明书务必交由客户保存。