

# TOTO

## 说明书

请务必和使用说明书一起妥善保管。

## 卫洗丽 washLET TCF4731ECS · TCF4721ECS

### <使用客户>

请阅览使用说明书时，  
将另一本『TCF4731CS』替换『TCF4731ECS』，  
『TCF4721CS』替换『TCF4721ECS』来进行阅览。

另外，和TCF4731CS，TCF4721CS相比较，有区别的内容如下。

#### 对应页码【各部分名称】

- 卫洗丽的形状和便器的形状有区别。请参考下述【各部分名称】。


#### 对应页码【保养】

- 保养时，卫洗丽的拆卸方法有区别。请参考背面的【保养】。

#### 对应页码【常见问题】

- 进水软管的连接部形状不一样。配管连接部有漏水发生时，拧松连接部的螺母，用指定扳手拧紧。  
→漏水不止的时候，将进水角阀关闭后，报修。

### 各部分名称

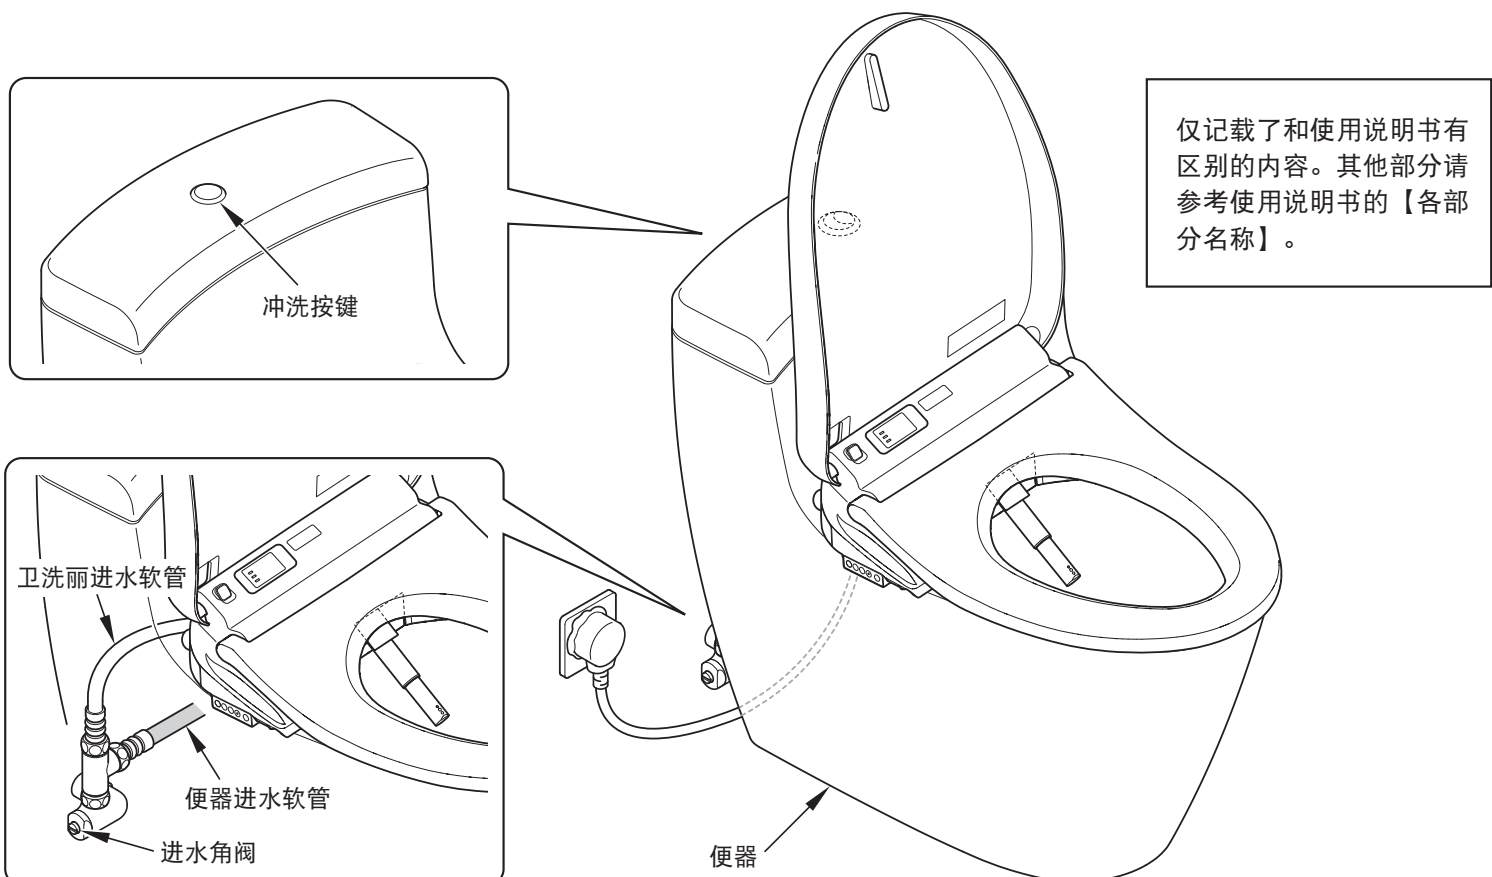

卫洗丽本体和便器间缝隙的内容和使用说明书的内容有所差异，请参考下述内容。

## 【保养】卫洗丽本体和便器间缝隙部分（每月一回）

取下卫洗丽本体，可以对便器的上面和卫洗丽本体底面进行保养。



用浸水后拧干的软布



卫生纸等(导致损伤的原因)

如果不关闭配电箱的电源，会造成产品的误运作，也会是故障和漏电等情况发生的原因。



### 1 关闭配电箱的电源后，拆下卫洗丽本体

· 请勿硬拉产品（内有进水软管、电源线）

① 按住本体拆卸按钮，将卫洗丽本体向前拉出。

请勿过度拉出卫洗丽本体。  
(卫洗丽拉出过多可能会损坏产品。)  
(如不进行第②、③步，将无法取下产品)

<从上看到的图>

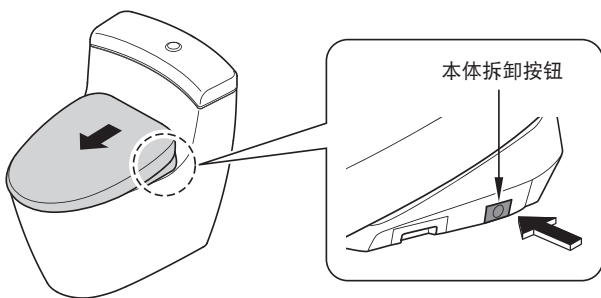


② 按住卫洗丽本体拆卸键的同时，将卫洗丽本体背面和安装底板的后端对齐。

<从上看到的图>



③ 垂直抬起卫洗丽本体，此时卫洗丽本体反面的线条与安装底板后部的线条相合。

· 防止电源线被夹住。  
· 请勿强行弯曲卫洗丽进水软管。

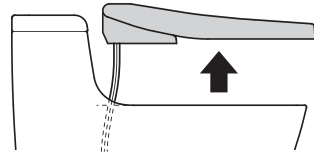

### 2 清扫缝隙部

· 请用软布沾上稀释后的厨房用中性洗涤剂后擦拭卫洗丽，随后用清水擦拭干净，以免将洗涤剂残留在卫洗丽本体上

### 3 安装卫洗丽本体

安装后，将卫洗丽本体稍微向安装者自身方向拉动，以便确认产品不会脱离


① 抬起卫洗丽本体，将其垂直放下的同时将进水软管与电源插头收纳进便器中。

· 防止电源插头被夹住。  
· 请勿强行弯曲卫洗丽进水软管。


②-① 稍稍抬起卫洗丽本体。

②-② 稍稍抬起卫洗丽本体，使卫洗丽本体背部凸起处与安装底板的凸起处相合。

<从侧面看到的图>

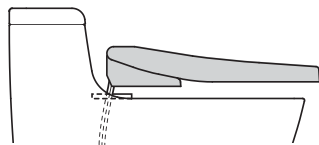


<从上看到的图>

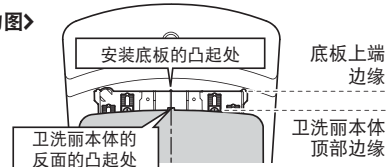

②-③ 将卫洗丽本体反面的线与安装底板的后部相合，并插入安装底板中。

<从上看到的图>

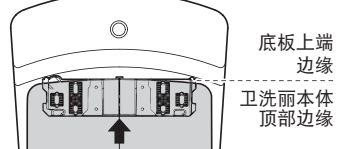

③ 将卫洗丽本体插入安装底板，直到听到“咔嚓”声为止。  
(安装后，轻拉，确认其不会脱离)

#### 注意



请将卫洗丽本体确实地卡入安装底板上，直至听到「咔嚓」声为止  
(可能会使卫洗丽本体脱离掉落，导致人身伤害。)

### 4 打开配电箱的电源后，确认本体操作部的电源指示灯是否点亮

电源指示灯	状态
点亮	安装状态良好
灯灭	按下「电源开/关」按键，以确认指示灯能否点亮
闪烁	安装不良 重新安装

