

产品说明书

TOTO

安装完成后，本说明书务必交由客户保存。

TOTO



0G223RY(A)

目 录

明细单	1
使用上的注意	2、3
安装完成图	4、5
水嘴的安装	6、7、8
温度调节	9
使用方法	10
滤网的清扫	11
拆卸与检查	12、13、14
水嘴保证书	15
合格证	16

明 细 单

水嘴主体	1套
止水阀	2套
装饰盖	2个
连接直管	1根
连接弯管	1根
固定支架	1套
淋浴花洒头	1套
说明书	1个

使用上的注意

※为使水嘴能够安全正常使用，使用前请务必阅读“使用上的注意”正确使用水嘴。


1. 供冷水*供热水压力
最低压力 0.07MPa(流动压)
最高压力 0.5MPa(静压)
※若供水的压力超过0.5MPa(6.0kgf/cm²)，请用市场销售的减压阀降低至0.196MPa(2kgf/cm²)。
※使用燃气热水器时，压力必须在0.2MPa以上。
注意：供热水的压力不应高于供冷水压力。
2. 请勿配反冷 * 热水配管，如果配反，水嘴将不能正常使用。
3. 供热水请勿使用蒸汽；供热水温度不得超过85°C，建议使用温度60±5°C。
4. 使用环境温度0~40°C。如果低于0°C，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
5. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60°C，建议使用温度45°C以下。
6. 由于温控阀芯是较精密的部件，所以请不要擅自分解，以免造成漏水及温控不准等不良。
7. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非商品有问题。
8. 不得用强力冲击水嘴，否则会导致漏水或水嘴强度降低现象发生。
9. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请充分注意勿使粘着。
10. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
11. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水嘴充分进行水洗。

使用上的注意


- 12.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 13.避免烫伤
不要直接接触热水侧的角部的表面。高温出水后，仍要继续排水，使剩余的高温热水流出。
- 14.确定热水的温度
使用淋浴时，请用手确认一下热水的温度。
- 15.慢慢地旋转温度调节手柄
若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
- 16.温度调节手柄上白色圆点标识与水嘴主体上“38”标记对齐时，出水温度为38°C；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42°C。
使用了热水后必须将温度调节手柄调到“38”以下，以免再使用时又喷出热水。
- 17.淋浴花洒头的吐水方向可作小范围调节，调节时不可用力过猛以防损坏淋浴花洒头。
- 18.随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。

※ 为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与「TOTO」手握式系列花洒一起配套使用。

安装完成图

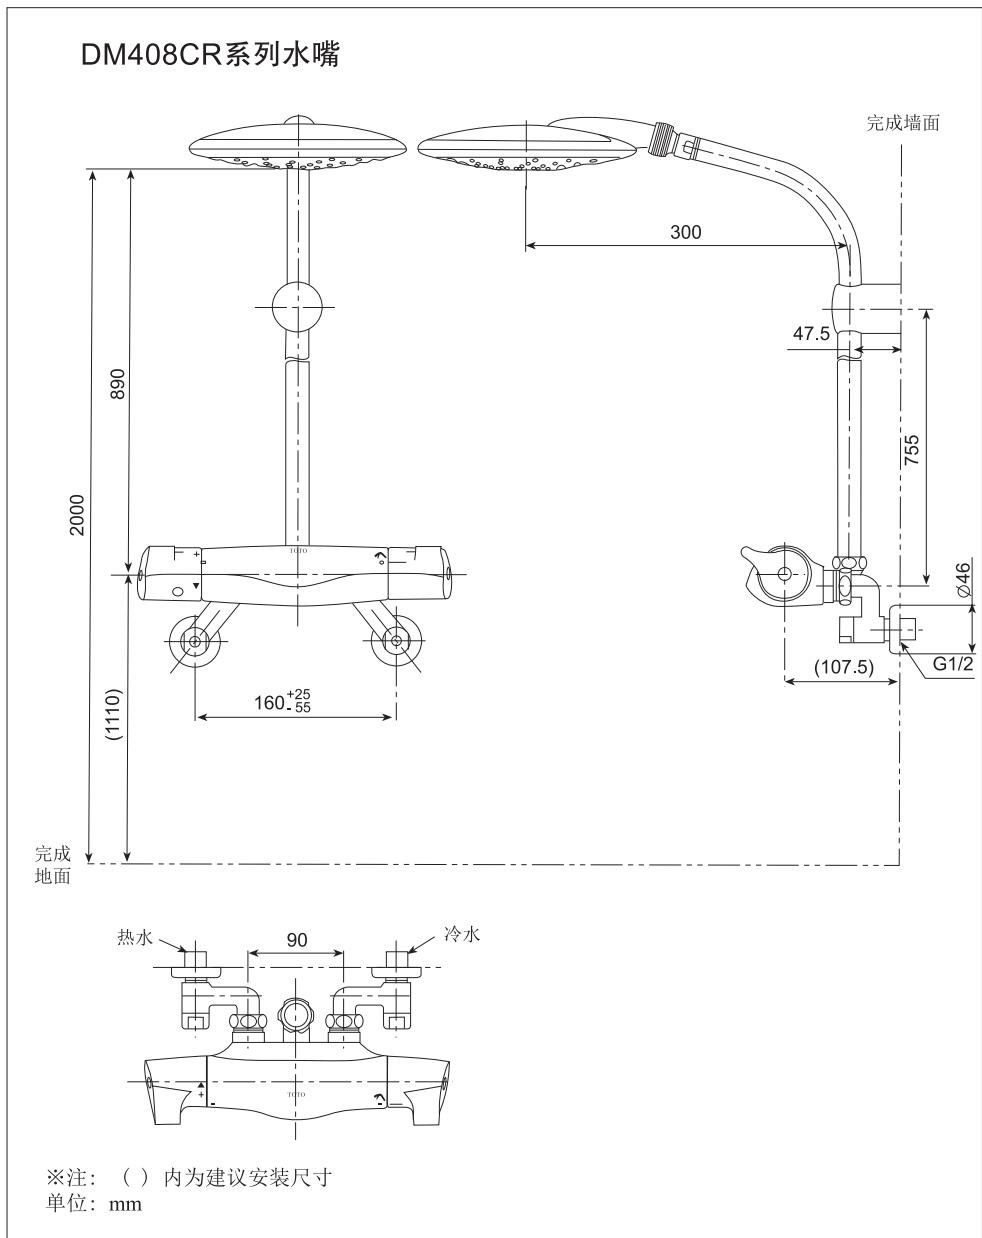

安装完成图

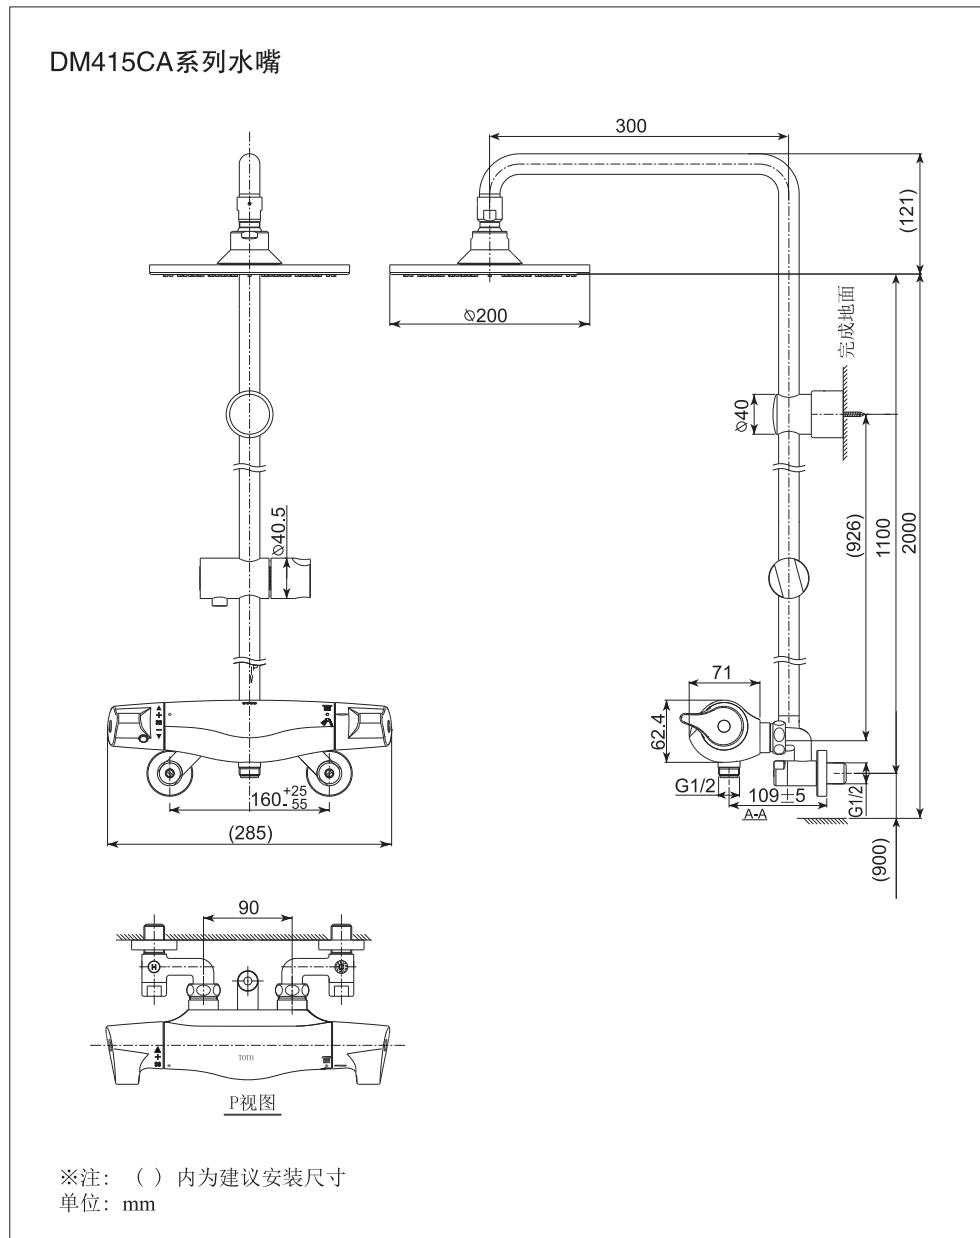


水嘴的安装

1. 供水管内的清扫

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物。

2. 止水阀的安装


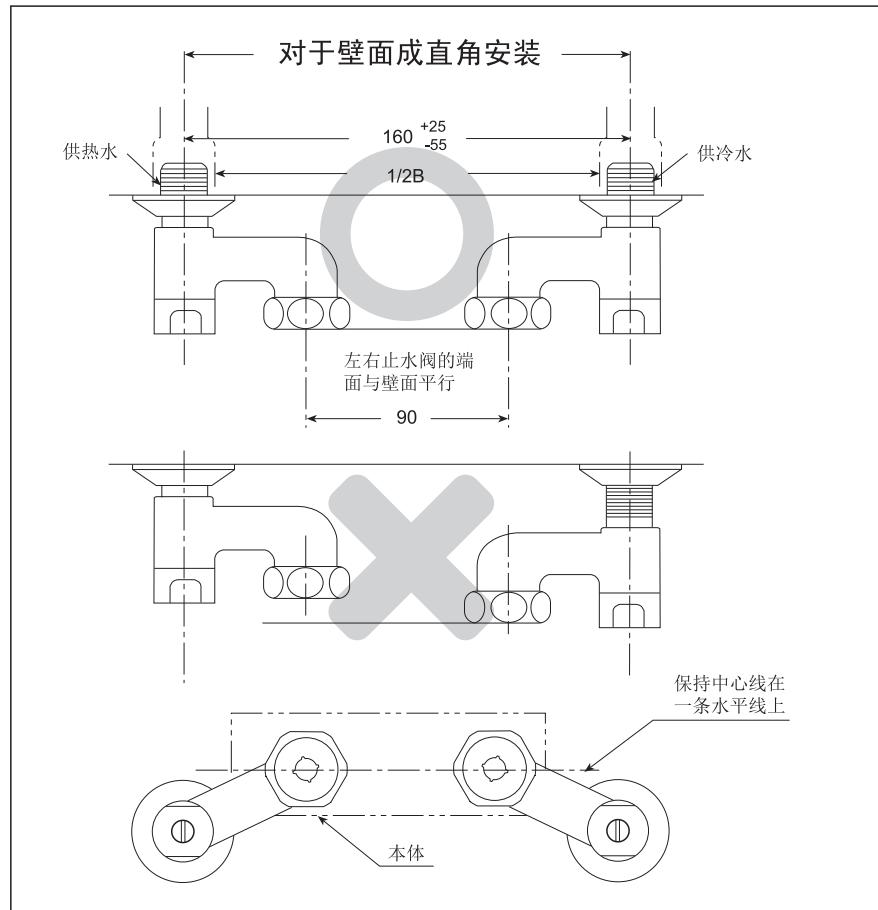


水嘴的安装


3. 固定淋浴支架的安装

① 安装方法

解开固定螺丝后，分解固定淋浴花洒头的固定支架和底座。

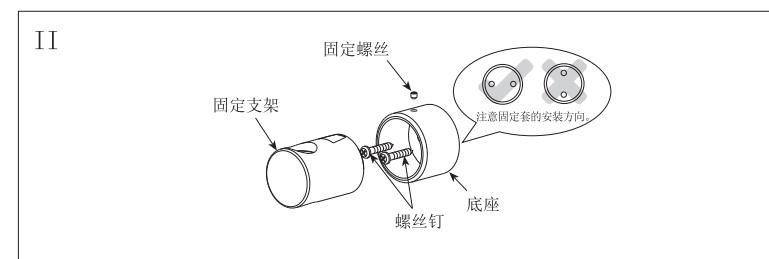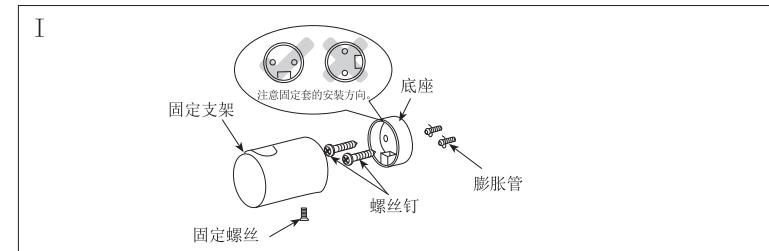

② 安装底座时，在安装孔对应的墙面上钻两个孔，两个孔的中心线必须在一条水平线上，将膨胀管打入墙上的孔内，然后用螺丝钉将底座固定到墙上。（注意先确定底座的具体的安装位置）

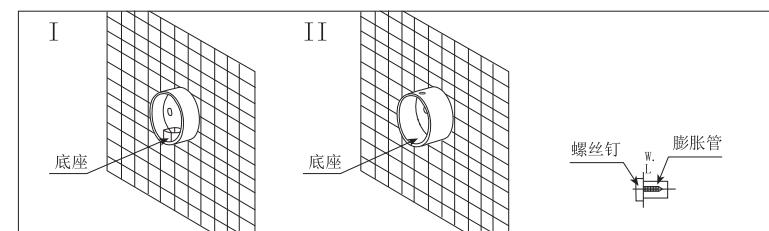


水嘴的安装

4. 淋浴连接管的安装


DM108 系列连接管的安装

- ① 从本体上拆下固定连接管的螺母和垫片，将螺母套到连接直管上。
(※套的时候，注意螺母的方向。)
- ② 将连接直管穿过固定支架与连接弯管连接坚固。
(※不要将固定支架中O型圈取出。)
- ③ 将连接直管的无螺纹端与弯头连接时不要忘记加上垫片。(※注意连接弯管方向。)
- ④ 调节固定支架位置，用固定螺钉将固定支架与底座固定。
- ⑤ 将淋浴花洒与连接管紧固后，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下。

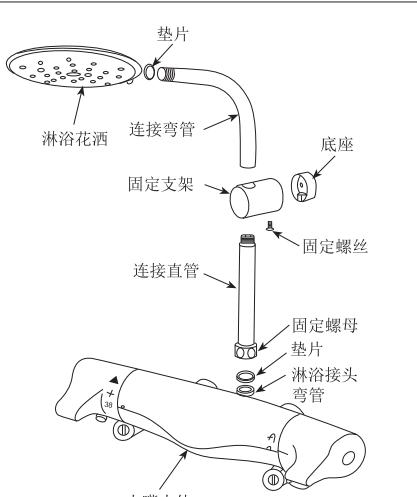

DM15CA 系列连接管的安装

- ① 先将固定支架套在连接直管上(注意方向，有一个O型圈的向上)
- ② 再将连接弯管与连接直管连接，再将固定架移到缝隙处
- ③ 将连接直管插入水嘴本体的弯头内，同时将固定支架插入到底座中，紧固螺钉，再紧固下面的螺钉。
- ④ 将淋浴花洒与连接管紧固后，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下。

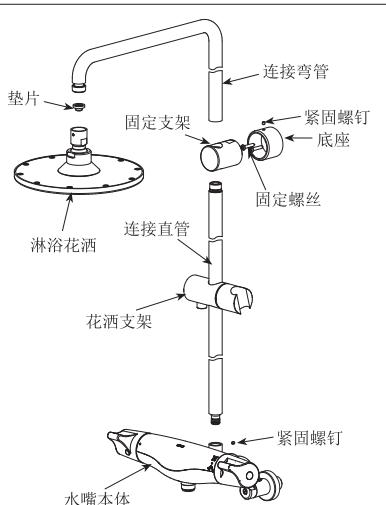

温度调节


水嘴在工厂中温度已作调节，但是因安装现场的力状况等原因，有时会达不到刻度处的吐水温度，因此请按下列要领进行调节。调节之前请确认好下列事项。

☆止水阀是否全部打开。


☆滤网是否被灰尘堵塞。

☆热水是否达到足够的温度(比使用温度高10℃以上)。


调节要领

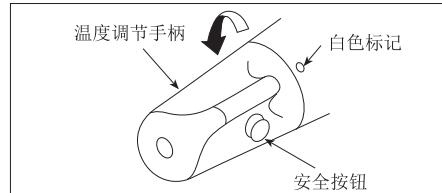


让吐水口吐水，旋转温度调节手柄直至出水温度达到38°C的位置处，该位置与手柄上的刻度无关。(旋转至高温侧时，请按安全按钮。)

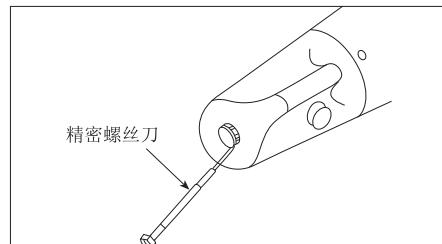

拔出温度调节手柄时，请先取出表示盖，拧下小螺钉。

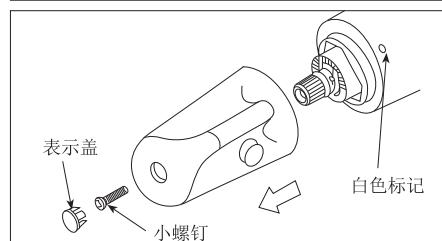

将温度调节手柄上的“38”和本体上的白色标记相对齐，将温度调节手柄装上，拧紧小螺钉，装上表示盖。

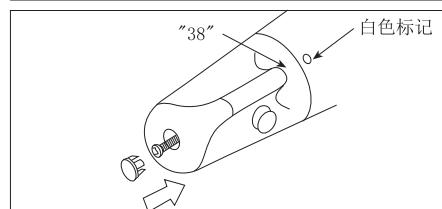


固定后确认出水温度是否是38°C

使用方法


1. 特点

- ①在恒温器的作用下，可自行将出水调至一定的温度。因此在工作中即使供给的冷、热水的压力发生变化，其温度也几乎不变。
- ②调节温度调节手柄即可达到期望的温度。
- ③安装了滤网，避免了配管中的砂粒或灰尘进入部件中。
- ④温度调节手柄带有安全按钮，即使误操作也不会喷出热水。
- ⑤为便于调整压力和拆卸、清扫内部，安装了止水阀设备。

2. 各部分的名称

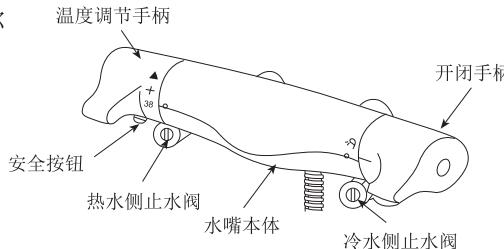


3. 温度调节

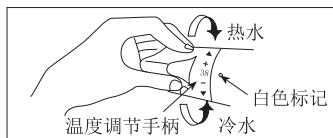

旋转温度调节手柄，将期望的热水温度调节至白色标记处。
刻度“38”表示热水温度的标准。


4. 安全按钮

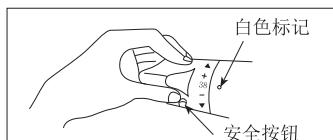

设有安全按钮，以防误操作而喷出热水。温度调节手柄被固定在“38”附近。若想进行高温出水(>38)，必须按下安全按钮，同时，旋转手柄。


注意：用完后，必须将手柄返回刻度38以下，以防下次使用时被烫伤。

5. 吐水与止水

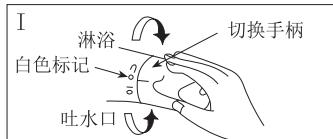


若将切换手柄向自身方向旋转，便从吐水口中出水。若向后旋转，则从淋浴器中出水，旋到头时，出水量达到最大。欲止住吐水，请将切换手柄的标线对准白色标记。

(DM415CA系列向自身方向旋转，手持花洒口出水，向后旋转，则淋浴花洒头出水。)

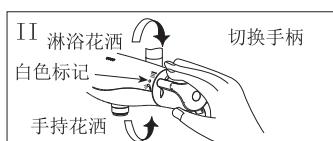


滤网的清扫


若滤网堵塞，吐水量将减少，或者只出冷水或热水。安装完水嘴后，一定要清扫滤网。另外也希望客户经常进行清扫。

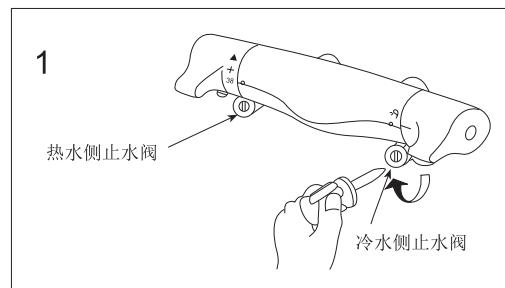

用平口螺丝刀关闭冷、热水侧的止水阀。

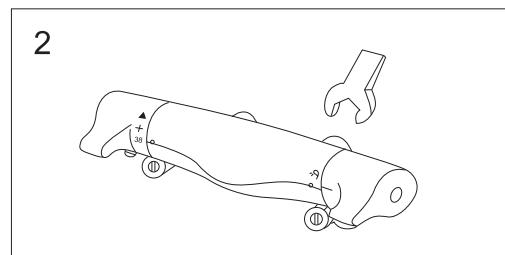

用扳手拧动本体连接处的螺母，把本体拆卸下来。

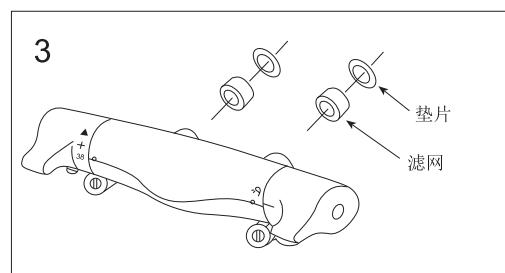


由于本体里装有滤网，所以请把滤网拆卸下来，进行清洗，然后，按照上述2、1的顺序进行安装。


拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
水 流 量 小	4、12、13、14
手 柄 晃 动	1
淋浴杆晃动	6、7、9、10
水流不止、漏水	3、4、5、8、11、12、13、14、15、16
只出现高温	2、3、4、12、13、14
只出现低温	2、3、4、12、13、14
不出现刻度所示热水	2、3、4、12、13、14

安装后万一出现故障,请按以下要领拆卸。
(DM408CAR系列水嘴)

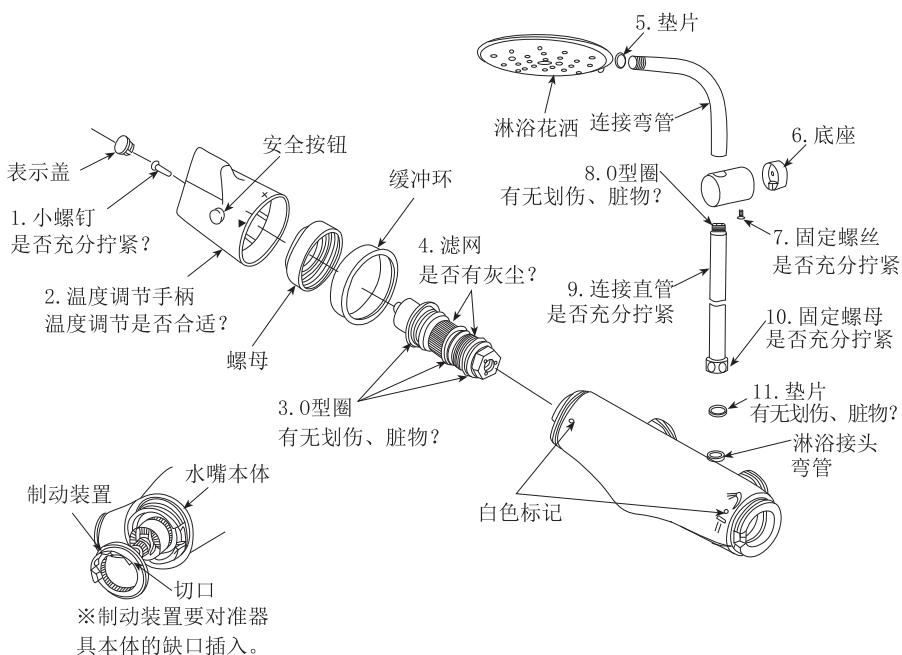

拆卸与检查

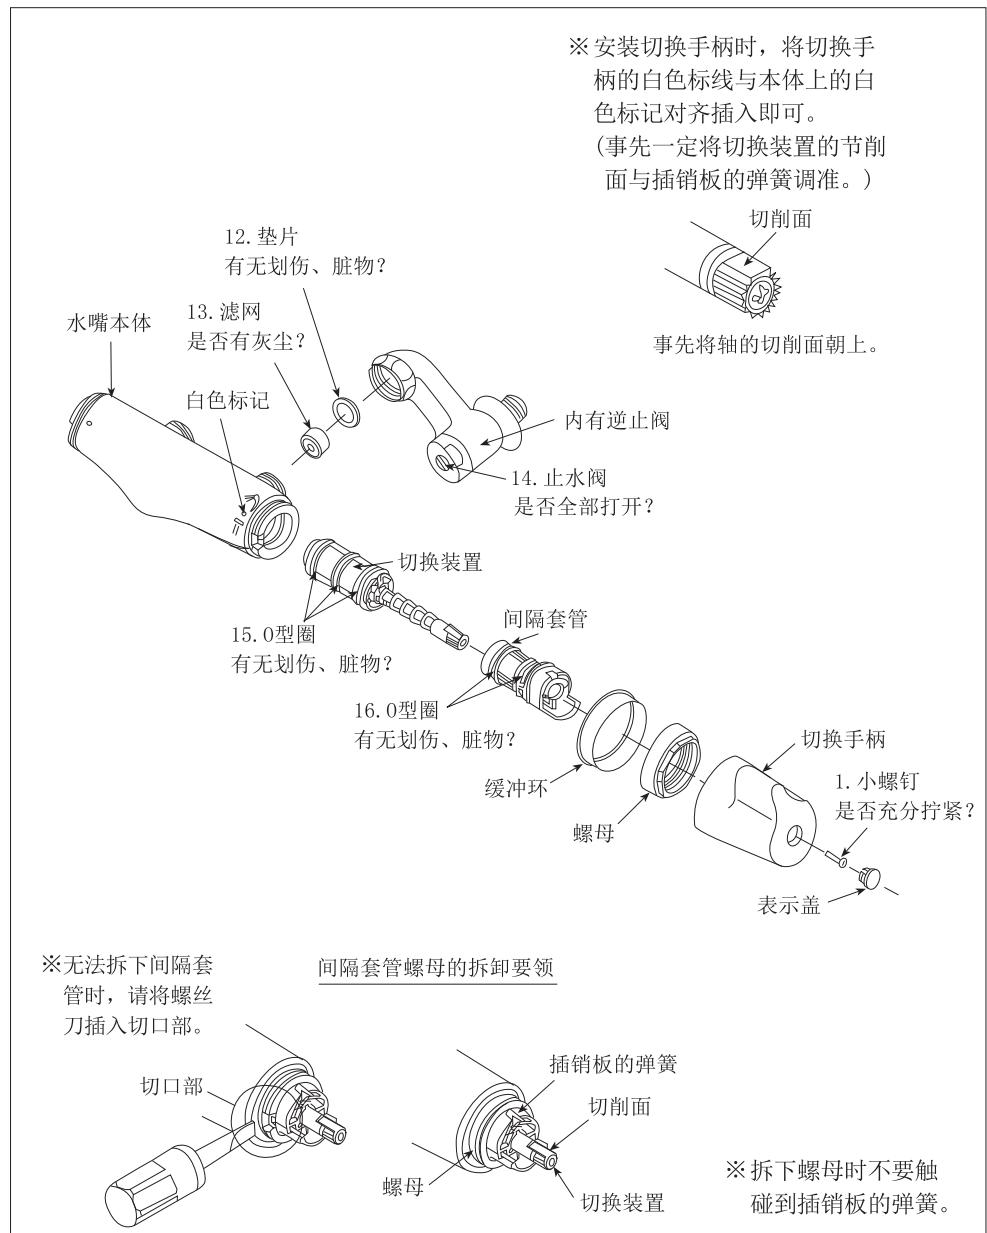


拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
水 流 量 小	1、同DM408CR
手 柄 晃 动	同DM408CR
淋浴杆晃动	3、4、6
水流不止、漏水	1、2、5、同DM408CR
只出现高温	同DM408CR
只出现低温	同DM408CR
不出现刻度所示热水	同DM408CR

安装后万一出现故障,请按以下要领拆卸。

(DM415CA系列,水嘴本体同DM408CR的拆卸要理)

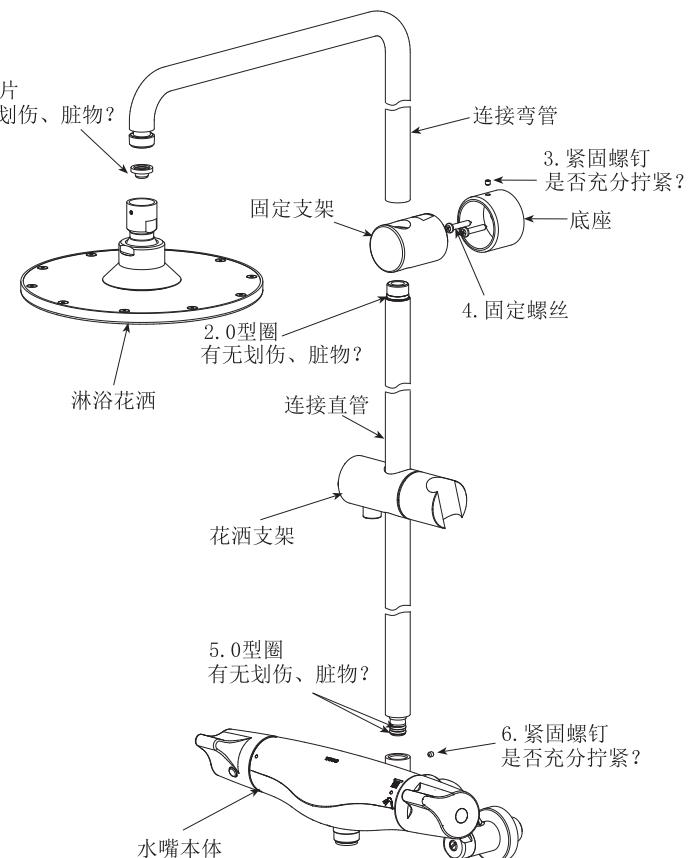

水嘴保证书

用 户	
销售店安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期为5年, 其余部件保修期为1年

* 若上栏内容未记全,该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

- * 本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
- * 在保修期间,若产品发生故障(漏水、渗漏),请用户向销售店或安装店出示保证书及购买发票、提出修理要求。

免费维修规定

1. 保修期间,在用户正确按说明书、不干贴等指示,使用本公司产品的情况下,本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时,请持本保证书和购买发票委托安装店或销售店办理。
3. 在保期内,下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用。)
 - ⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害(液化气)、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本保证书没指定的场合。
 - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
4. 本保证书仅适用于中国国内。
5. 本保证书丢失不补,请顾客妥善保管。

合 格 证

检 验 员：

执行标准：QB2806-2006

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

售后服务全国免费电话：800-820-9787(固定电话拨打)

400-820-9787(手机电话拨打)