

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

OG3521Y(C)
2021.09

目录

目 录

目 录	1
明细单	2
使用上的条件与施工上的注意...	3
施工上的注意和保养.....	4
安装完成图	5-6
水嘴的安装	7-9
生产厂家与经销商	10

明细单

明细单

水嘴主体.....	1套
淋 浴 部.....	1套
埋 入 主 体	1套
膨胀螺栓.....	4套
紧固治具.....	1套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明细单的产品包括：
DM365CAFR 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换・带手持花洒)

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1. 供冷水*热水压力：
最低压力……………0.05MPa（流动压）
最高压力……………1.0MPa（静压）
- 2. 供水温度不得超过85℃，建议使用热水温度60±5℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
- ⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

- 1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请注意勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温度后再使用，否则可能会烫伤。
- 5. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
- 6. 施工时本产品的G1/2或G3/4内螺纹请勿与R1/2或R3/4接头安装使用，否则可能会造成主体螺纹处开裂、漏水等不良。

施工上的注意和保养

⚠注意

- 1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3. 必须使用中性洗涤剂清洗，中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
- 4. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷，否则可能会破坏镀层等。
- 5. 可使用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但请勿接触树脂部件，否则可能失去光泽和产生锈蚀。
- 6. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
- 7. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 8. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

防冻措施


- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
- 1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
- 2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
- 4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
- 1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
- 2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

DM365CAFR 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

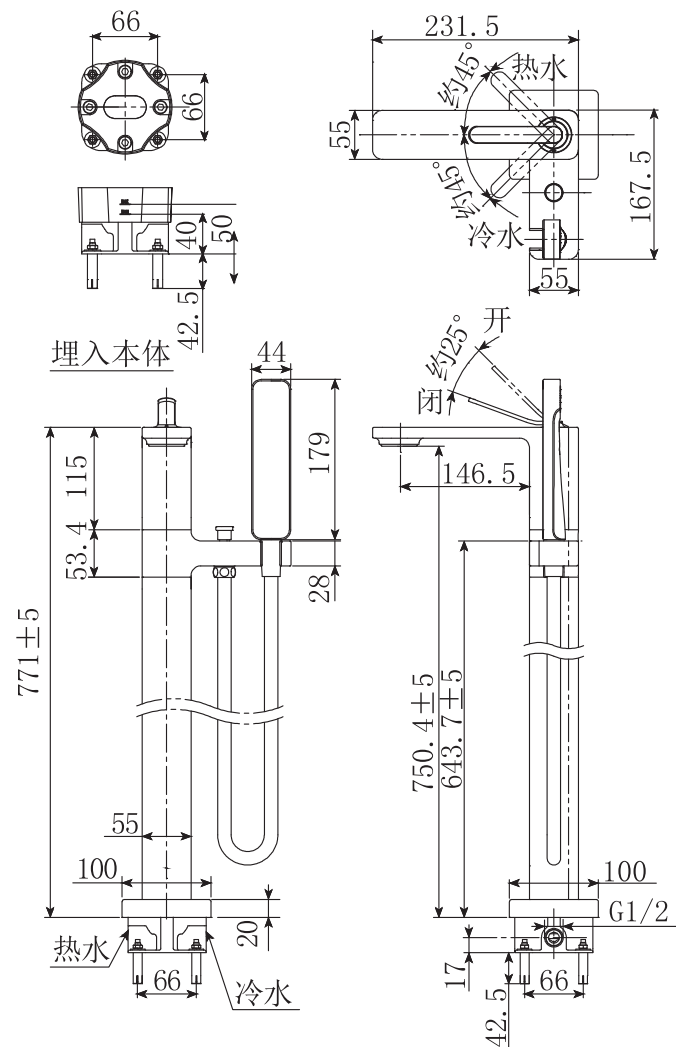


注：上記尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸


水嘴的安装

1. 埋墙主体的固定

(1) 选择好水嘴的安装位置后，以66mm的距离在地面开4个 $\varnothing 10\text{mm}$ 的膨胀孔深度45mm以上，如图一所示。**△注意：**冷热水进水方向，面向水嘴左手边为热水进水方向，右手边为冷水进水方向。

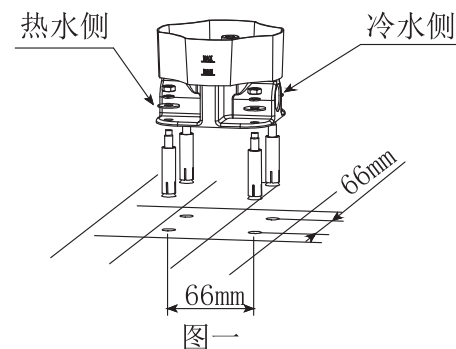

(2) 固定时要用水平尺进行确认，固定的主体是否水平。如图二所示。**△注意：**完成地面的高度，完成地面的调节距离10mm。

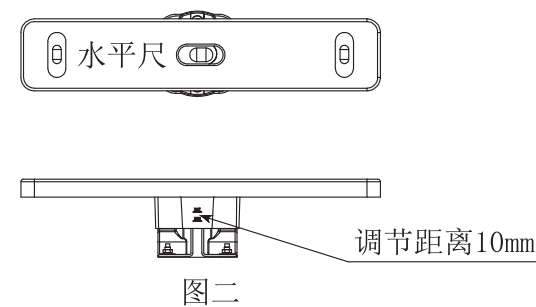


水嘴的安装

2. 连接进水管

(1). 将冷热进水管缠好生料带与埋墙主体进行连接。**△注意：**左边为热水侧，右边为冷水侧。如图三所示。


(2) 水管接好后，进行耐压试验。检查有无漏水点。

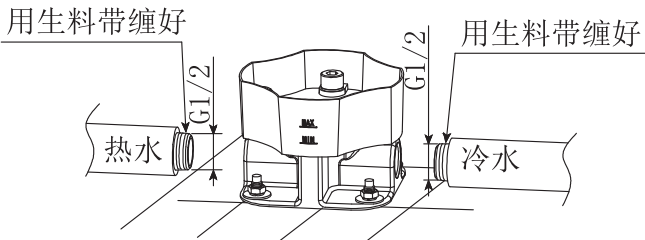

图三

3. 地面的铺设

埋入主体固定好后，进行浇灌水泥层，浇灌时给贴地砖留有余量。如图四所示。

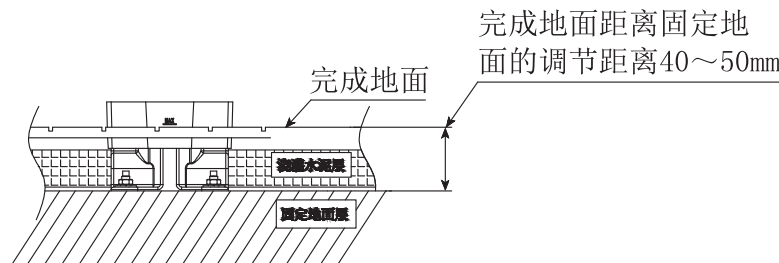


图四

水嘴的安装

4. 水嘴主体的安装

(1) 取下埋墙主体的保护套，旋出两个堵头。**△注意：**旋下的螺钉注意保管，还需要用到水嘴的固定上。

(2) 取出水嘴主体部，对准埋墙主体，插入冷热进水管接头。最后紧固螺钉将水嘴固定。

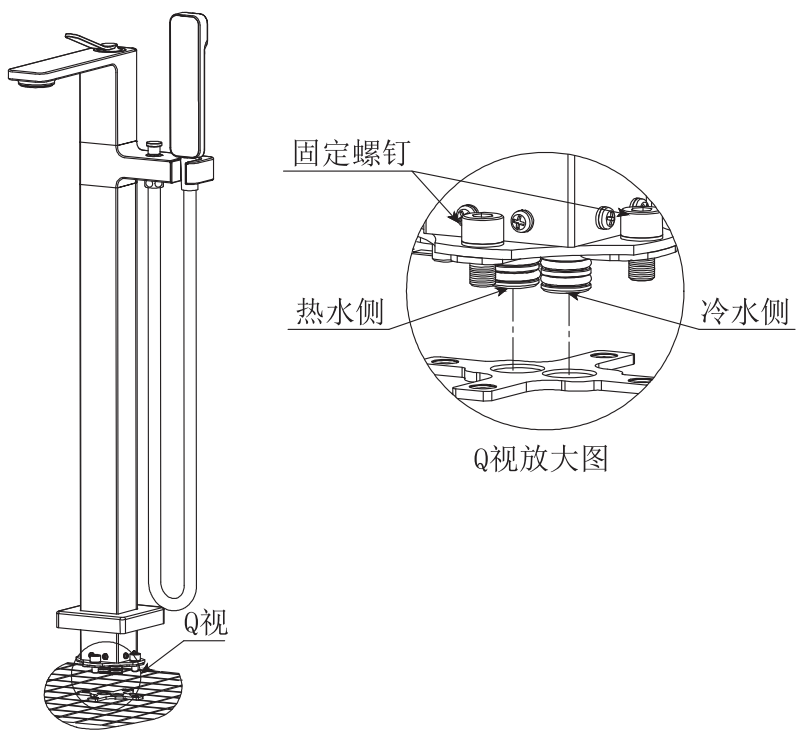

生产厂家与销售商

执行标准：GB 18145-2014、GB 28378-2019

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话： (0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn