施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书,并保留备用。

TOTO

TOTO



明细单

目 录

目 录1
明细单······2
使用条件与施工上的注意······3
施工上的注意与保养4
安装完成图······5-7
水嘴的安装·····-8-9
生产厂家与销售商······10

明细单

水嘴主体部······1套
排水金具1套
施工说明书······1本
使用说明书······1本
使用此明细单的产品包括:
DL363* 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(含排水配件)
DL363-1* 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(含排水配件)
DL363-2* 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(含排水配件)
DL376* 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(含排水配件)
DL376-1* 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(含排水配件)
DL352* 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(含排水配件)
DL352-1* 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(含排水配件)

使用条件与施工上的注意

使 用 条 件

1. 供冷水* 热水压力:

最低压力 ······0.05MPa (流动压)

最高压力 ······1.0MPa (静压)

推荐使用压力 ·······0.1-0.5MPa (流动压)

检测压力 · · · · · · · · · 1.6MPa (静压)

- 2. 供水温度在4°C~90°C,建议使用热水温度60°C,供热水请勿使用蒸汽。
- 3. 使用环境温度0℃以上。如果不高于0℃,水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4. 长时间不使用时,可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 5. 如果您需要废弃本产品,请勿将其作为一般生活垃圾处理,请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 6.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

△ 警告 表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人员重伤或死亡。

△ 注意 表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态,请注意勿使皮肤直接接触 五金配件表面,否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管,否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽,否则可能会烫伤。
- 4.如果客户不使用我们水嘴自带的进水口过滤网,会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。

⚠注意

- 1.请勿撞击本产品,否则可能会造成故障、漏水。
- 2.如果吐水压力大,请调节止水阀达到需要的流量,避免水势过大溅出洗面盆。

施工上的注意与保养

⚠注意

- 3.随着产品式样的不断更新,实物存在与图示不符的情况,但基本安装、使用原理相同。
- 4.在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。 因结冰,零件破损,有可能导致漏水,造成财产损失。因结冰而 造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的 环境温度低于0℃

防冻措施

在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏,成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时,要有预防突然降温的准备,要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险,请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

- 为长期保持产品的美观, 请用户按以下方法维护保养。
- 1. 经常用软布擦拭, 间或用软布蘸水擦拭。
- 2. 当有污垢且比较明显时,请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。


安装完成图

DL363*系列 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴 DL363* DL363-2* DL363-1* 红色 混合水 混合水 红色 混合水 \5° 15° (218) (100) (100) (100) ø60 **(** ø60**∏** ø60 (87) 最大175 最大285 最大285 (ø31.75) $(\phi 31.75)$ $(\phi 31.75)$ G1/2/ G1/2/ 注:上记尺寸单位为mm;()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

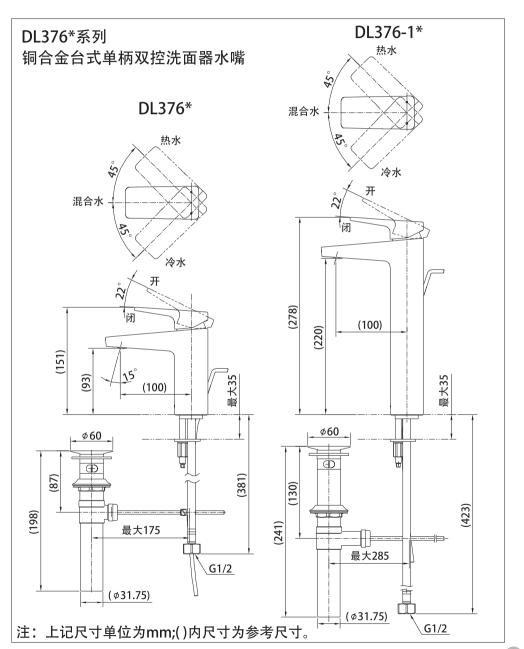

安装完成图

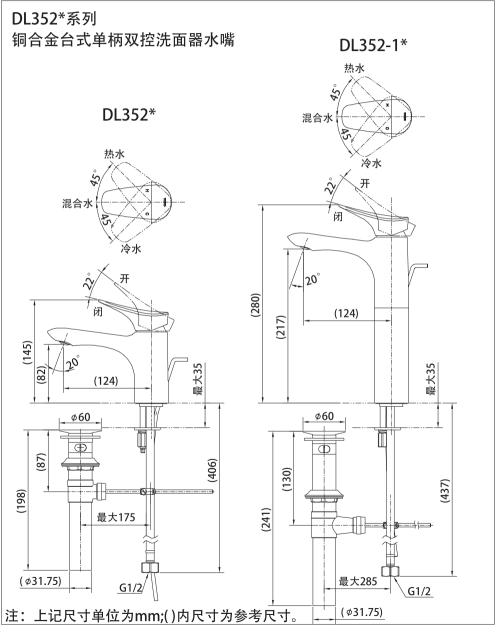

水嘴的安装

1.供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等到完全洗净、冲出。

- 2.水嘴主体部分的安装
 - (1)如图1所示,卸下本体下部 的固定螺母、弹簧垫片、马 蹄垫片。
 - (2)把提拉杆装到本体上,安 装方式如图2所示。
 - (3)调整本体方向,使其正面 朝前;然后从洗面盆的下 部用马蹄垫片、固定螺母 和弹簧垫片将水嘴固定在 洗面盆上。
 - (4)将有红色线的耐压软管接入热水供水管中,将有蓝色线的耐压软管接入冷水供水管中。

注意:接入供水管前务必 确认紧固螺母内有无过滤垫片。



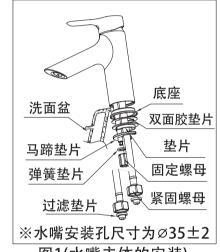


图1(水嘴主体的安装)

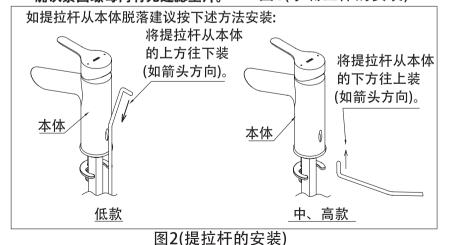


水嘴的安装

3.排水金具的安装

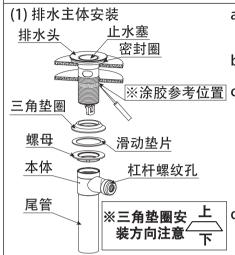

- a.把排水头、止水塞、密封圈、三角垫圈、滑动垫片、螺母、尾管从本体上卸下。
- b.把尾管螺纹处缠上生料带后拧紧到本体上。
- ※涂胶参考位置 C.如图所示,先将密封圈装在排水头根部,与三角垫圈接触的排水头部螺纹整周均匀涂抹适量的长效防霉型中性硅酮密封胶,再将排水头部放入洗面盆的安装孔内,从面盆下方依次将三角垫片、滑动垫片、螺母安装到排水头上,本体置于盆下,最后将排水头拧紧到本体上。
 - d.调节安装杠杆螺纹孔的方向,使其正对墙壁,为避免洗面盆破裂,拧紧螺母时往垫圈方向拧至合适位置即可。


(2) 排水主体安装

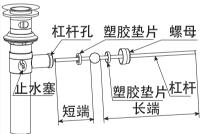

- a.把螺母从本体上拧下,再按 上图所示把杠杆与塑胶垫片 装好,然后把杠杆装入到止 水塞的小孔上。
- b.将杠杆经过杠杆孔,插入到 止水塞孔中,然后把螺母拧 紧。

注意:插入杠杆孔时,将杠杆 短的一端插入止水塞中。

(3) 提拉杆的安装

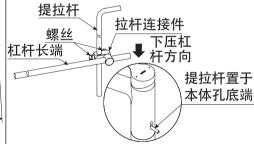

a.如上图所示: 先将杠杆穿过拉杆连接件, 然后用连接件将提拉杆与杠杆固定, 再 调整拉杆连接件的位置, 使杠杆与止水 塞处于合适位置并用螺丝固定。

注意:如图所示,拧紧螺丝前,请将提拉杆置于本体孔的低端,同时将杠杆长端向下压至止水塞开启最大的位置,然后拧紧螺丝,操作2~3次确保排水金具开关动作正常。

b.如果止水塞不能正常升降,请客户自行 调节拉杆连接件与提拉杆和杠杆的位置。

生产厂家与销售商

执行标准: GB 18145-2014、GB 25501-2019

产品型号: 见包装箱上的标签

产品名称: 见包装箱上的标签

生产日期: 见包装箱上的标签

组装工厂: 东陶(大连)有限公司

电 话: (0411) 87624383

厂 址:大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商: 东陶(中国)有限公司

地 址:北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室

网 址: www.toto.com.cn