

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

OG2001Y(B)
2021.06

目录

目 录	
目 录	1
明 细 单	2
使用条件与施工上的注意	3-4
施工上的注意与保养	5
安装完成图	6
水嘴的安装	7-8
生产厂家与销售商	9

明细单

明 细 单	
水龙头本体	1套
备用接手	2个
塞体	1个
养生套	2个
施工说明书	1本
使用说明书	1本
面板部	1套
手柄部	2套
装饰盖	2个
施工说明书	1本
使用说明书	1本
使用此明细单的产品包括：	
DP404	双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴面板(开闭切换)
DV401	双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴阀体(开闭切换)

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1. 供冷水 * 供热水压强
最低压强..... 0. 05MPa（流动压）
最高压强..... 0. 75MPa（静压）
推荐使用压强..... 0. 1-0. 5MPa（流动压）
超过0. 5MPa要加装减压阀。
检测压强..... 1. 6MPa（静压）
- 2. 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4. 为防止花洒内部损坏, 花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。
- 7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与「TOTO」其它系列产品配套使用。

施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

施工上的注意

警告

- 1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2. 请勿配反冷 * 热水配管，否则可能会烫伤。
- 3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
- 5. 慢慢地旋转温度调节手柄, 若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
- 6. 温度调节手柄上的安全按钮与装饰板上“38”的标记居中对齐时，出水温度为38℃；温度调节手柄逆时针旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42℃左右；温度调节手柄按动安全按钮后，继续逆时针旋到旋不动时，出水温度为45℃左右。
使用了热水后必须将温度调节手柄到“38”以下，以免再使用时又喷出热水造成烫伤。
- 7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
- 8. 产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“38”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

注意

- 1. 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
- 5. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。


安装完成图

埋墙恒温系列水栓与TOTO其他产品配合示例图

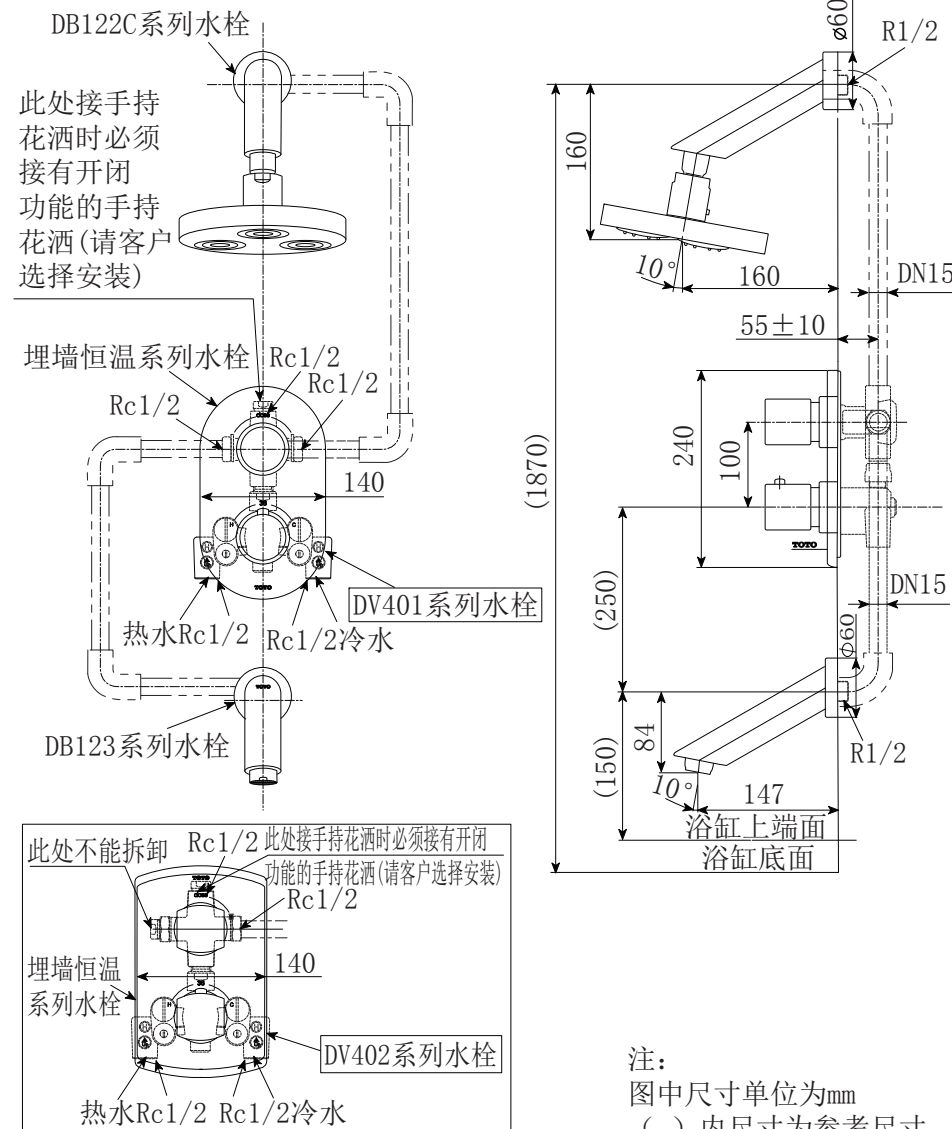


水嘴的安装

需要准备的工具

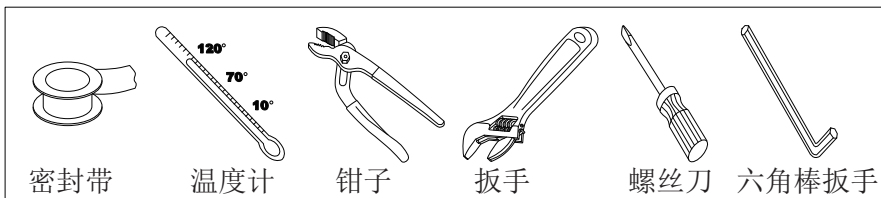


- 如果I所示，先把水龙头主体和相应的管子连接好，然后比照产品的形状，在墙面开槽。

注意：a. 在水龙头安装前，务必试水，以防漏水等不良。
b. 在开槽时，务必满足图示尺寸。

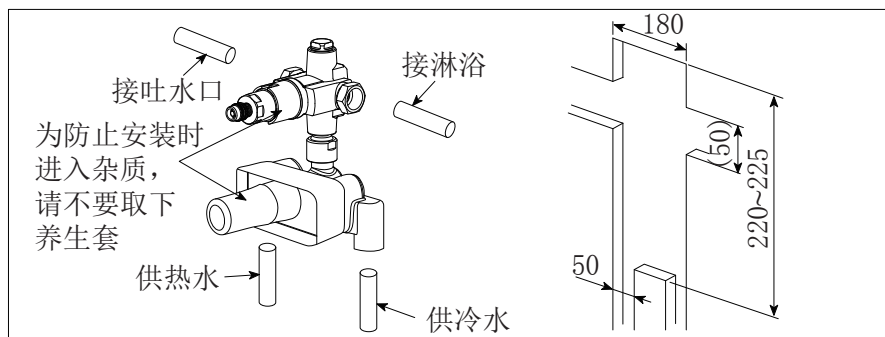

- 如果II所示，用水泥等填料将产品安装在墙内。

注意：a. 露出墙外的部分不得沾水泥等建筑材料。
b. 阀体部分虽然在墙内，但如图所示的空间不能用水泥填充。
c. 安装时产品应与墙面保持垂直。

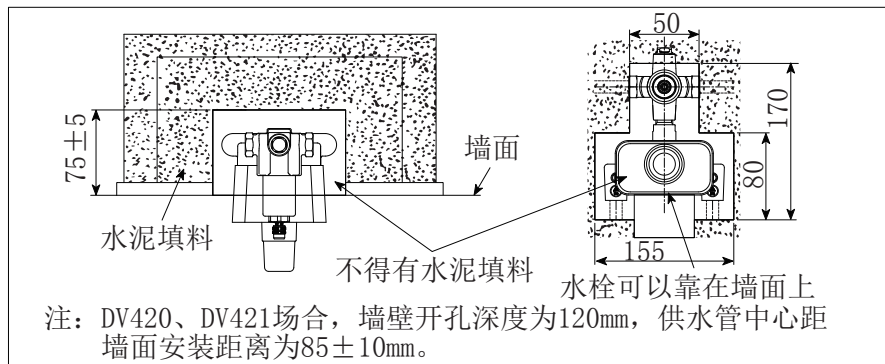


水嘴的安装

3. 装饰板与手柄部安装

如果所示，先将养生套取下，然后把装饰板装到阀体部，再将压盖装到阀体上将装饰板固定后拧紧。将手柄装到接手上，再用小螺丝将手柄固定在接手上。

注意：a. 各个零件的位置(温调手柄上的安全按钮要与装饰板上的“38”标记对齐)。
b. 拧紧小螺丝。
c. 水龙头吐水温度在出厂时已经设定好，为38℃，请客户在安装时不要旋动温度接手。
d. 此款水龙头配备了备用接手，请客户根据实际安装情况先用接手。

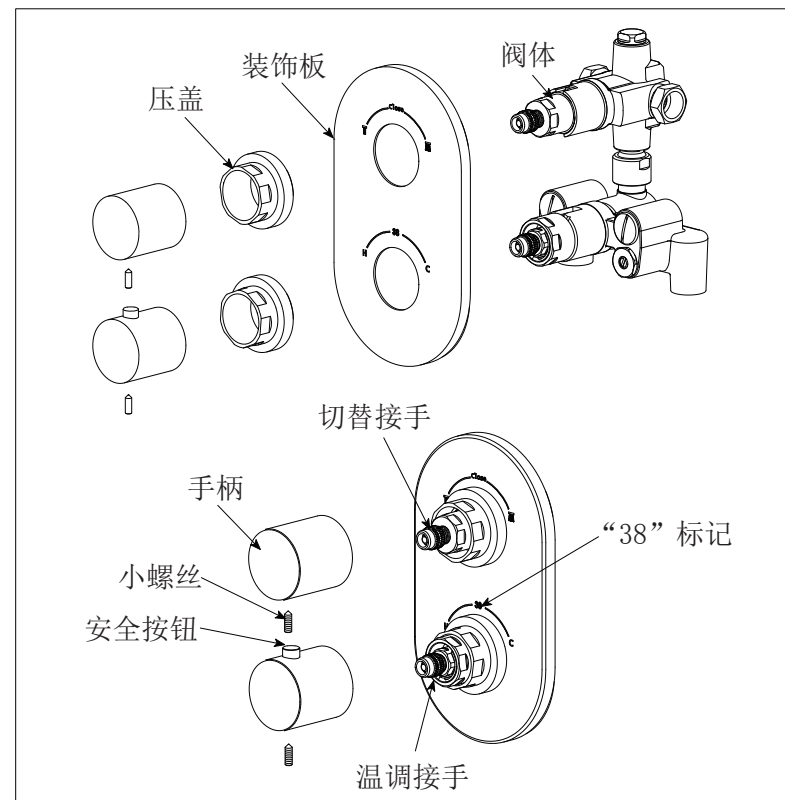

生产厂家与销售商

执行标准：QB/T 2806-2017

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787 (固定电话)

400-820-9787 (手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn