


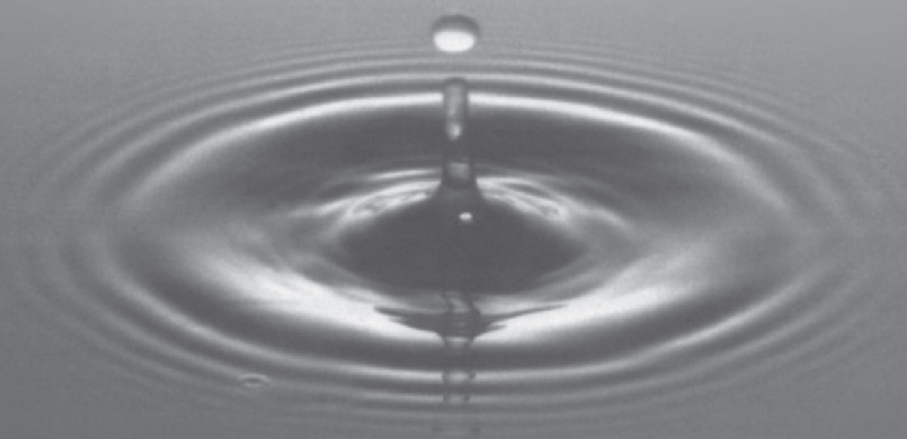

安装完成后, 本说明书务必交由客户保存。

产品说明书

TOTO



OG200Y(R)

目 录

明细单	1
使用上的注意	2、 3
安装完成图	4
水栓的安装	5、 6
温度调节	7
使用方法	8、 9
滤网的清扫	10
拆卸与检查	11、 12
合格证	13
水栓保证书	14

明 细 单

装 饰 板		1套
装 饰 盖		2个
发 泡 垫 片		2个
手 柄		2套
固 定 螺 钉		2个
说 明 书		1份

DB401-1、 DB402-1、 DB404-1、 DB406-1场合下使用

水 栓 主 体		1套
备 用 接 手		2个
塞 体		1个
说 明 书		1份

DB401-2、 DB402-2场合下使用

使用上的注意

※为使水栓能够安全正常使用,使用前请务必阅读“使用上的注意”正确使用水栓。

1. 供冷水、供热水压力

最低压力 0.05MPa(流动压)

最高压力 0.75MPa(静压)

※供热水的压力不应高于供冷水压力。

2. 请勿配反冷 * 热水配管。

3. 供热水请勿使用蒸汽;供热水温度不得超过 85℃, 建议使用温度 60±5℃。

4. 使用环境温度0~40℃。如果低于 0℃, 水栓会出现变形、冻裂等现象。

5. 为防止花洒内部损坏花洒侧吐水温度不得超过60℃, 建议使用温度 45℃以下。

6. 由于温控阀芯是较精密的部件, 所以请不要擅自分解, 以免造成漏水及温控不准等不良。

7. 由于出厂前进行通水检查, 故水栓内可能有残留水, 并非商品有问题。

8. 不得用强力冲击水栓, 否则会导致漏水或水栓强度降低现象发生。

9. 经常用软布擦拭, 间或用机油或车用蜡浸布擦拭, 但粘着于树脂部件时, 部件将失去光泽或产生锈蚀, 请充分注意勿使粘着。

10. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。

11. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层, 故不得使用, 如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖, 要立即对瓷砖及水栓充分进行水洗。

使用上的注意

2. 长时间不使用时,可能导致水栓内部及外部锈蚀不能使用等现象。

13. 慢慢地旋转温度调节手柄

若急速地转动温度调节手柄,温度会骤然上升或下降。

14. 温度调节手柄在“ 38”以下。

使用了热水后必须将温度调节手柄调至“ 38”以下,以免再使用时又喷出热水。

15. 随着产品式样的不断更新,实物可能与图示不符,但基本原理相同。


16. 使用前先确认热水的温度

加减热水进行调节后,当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时,热水温度会发生变化。因此当吐水口或淋浴器侧切换时,请再一次以手测试热水温度后再使用。

17. 利用温控手柄进行调温时,温控手柄向左旋时吐水温度降低,向右旋时吐水温度升高。

安装完成图

埋墙恒温系列水栓 『TOTO』 的其它产品配合示例图

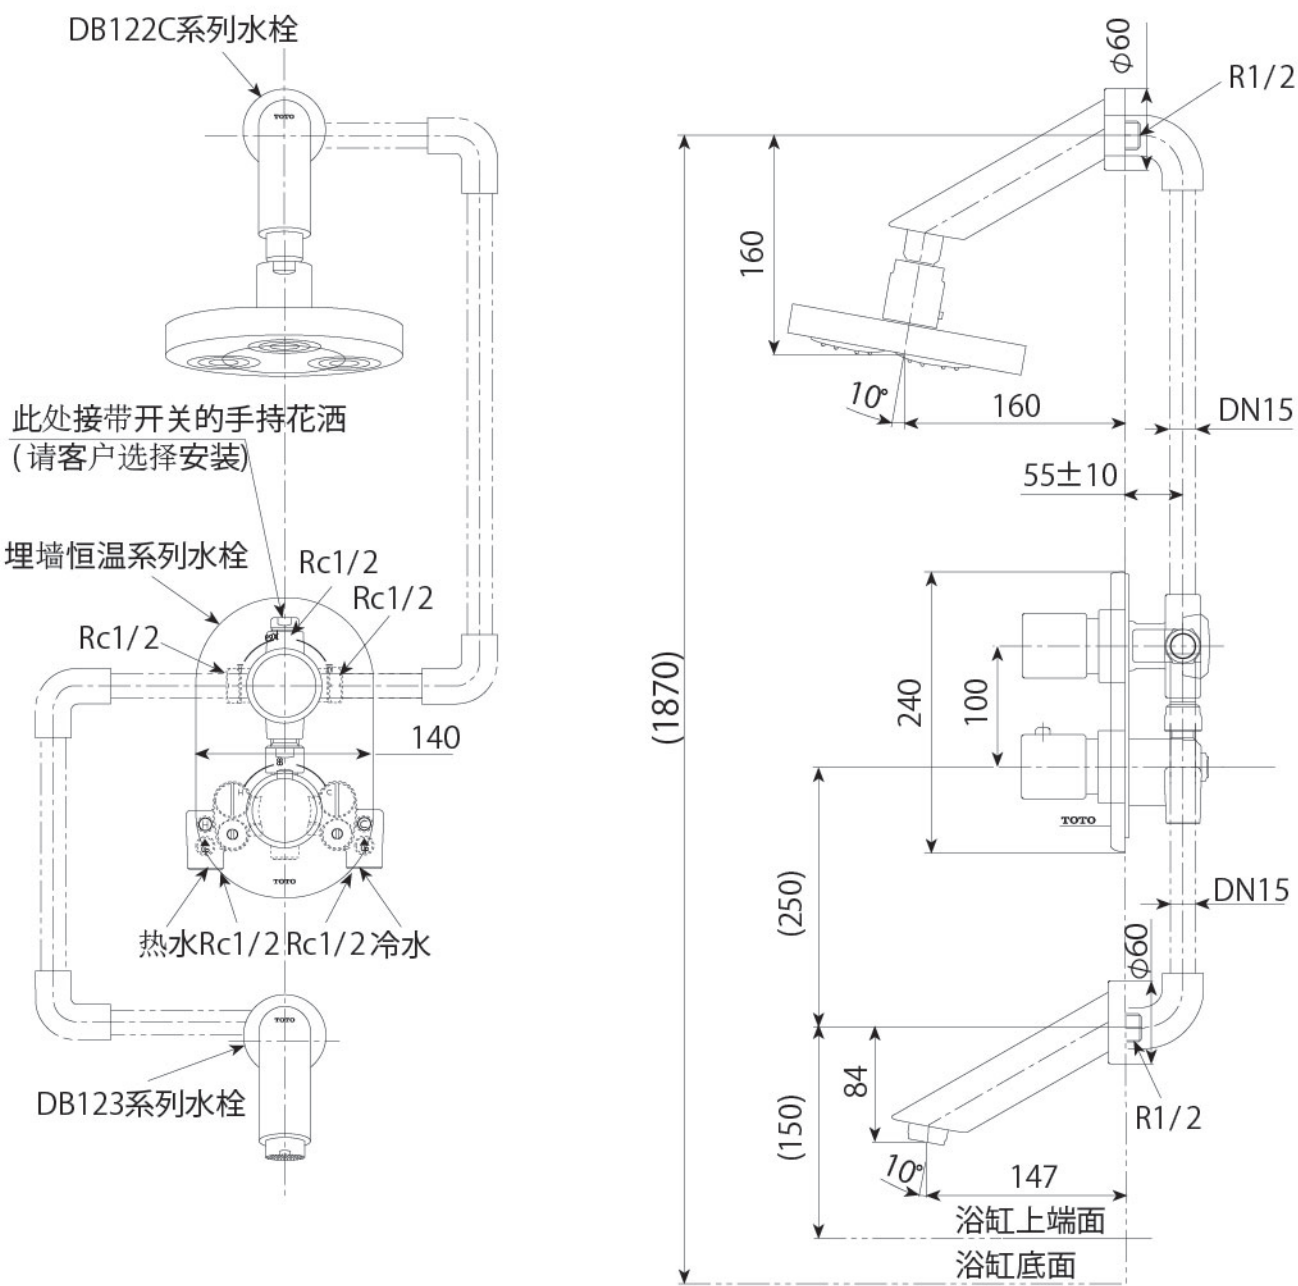

※注: () 内为建议安装尺寸

水栓的安装

1. 供水管内的清扫


安装之前,一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物;安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入器具或供水管内部。

2. 水栓主体的安装

①如图I所示,事先把水栓主体和相应的管子连接好,然后比照产品的形状,在墙面开槽。

注意: a. 在水栓安装前,务必试水,以防漏水等不良。

b. 在开槽时,务必满足图示尺寸。

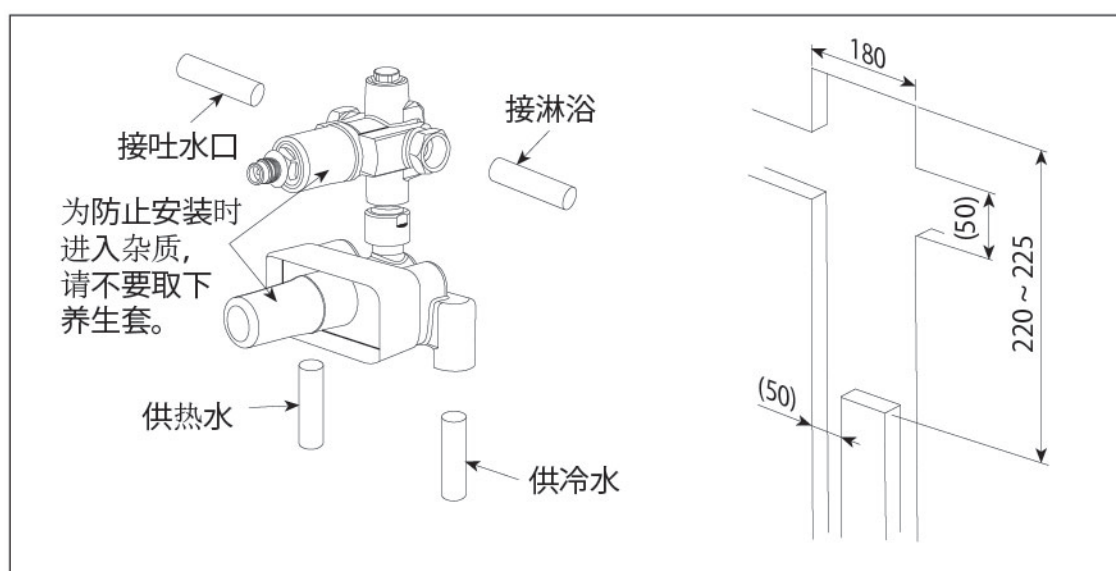


②如图II所示,用水泥等填料将产品安装在墙内。

注意: a. 露出墙外的部分不得沾上水泥等建筑材料。

b. 阀体部分虽然在墙内,但如图所示的空间不能用水泥填充。

c. 安装时产品应与墙面保持垂直。

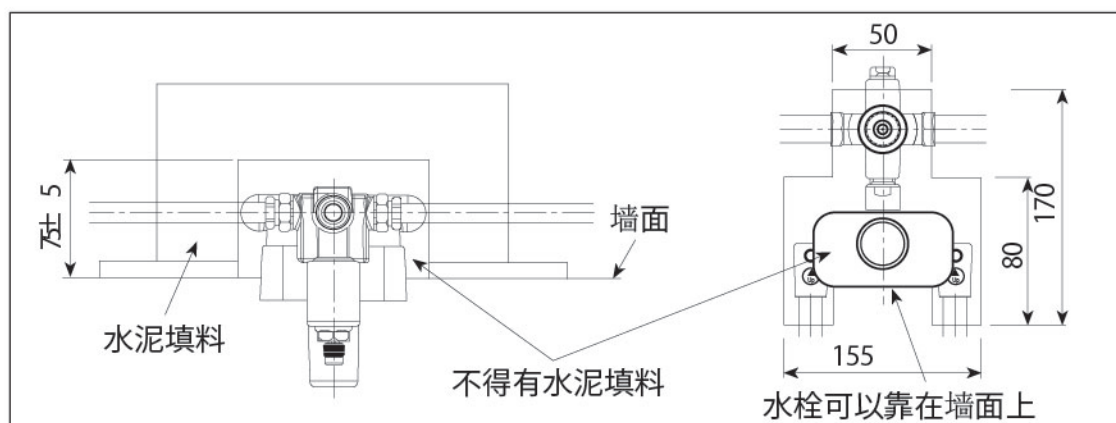

水栓的安装

3. 装饰板与手柄部安装


如图所示, 先将养生套取下, 然后把装饰板装到阀体部, 再将压盖装到阀体上将装饰板固定后拧紧。将手柄装到接手上, 再用小螺丝将手柄固定在接手上。

注意: a. 各个零件的位置(温调手柄上的安全按钮要与装饰板上的“38”标记对齐)。

b. 拧紧小螺丝。

c. 水栓吐水温度在出厂时已经设定好, 为 38°C, 请客户在安装时不要旋动温调接手。

d. 此款水栓配备了备用接手, 请客户根据实际安装情况选用接手。

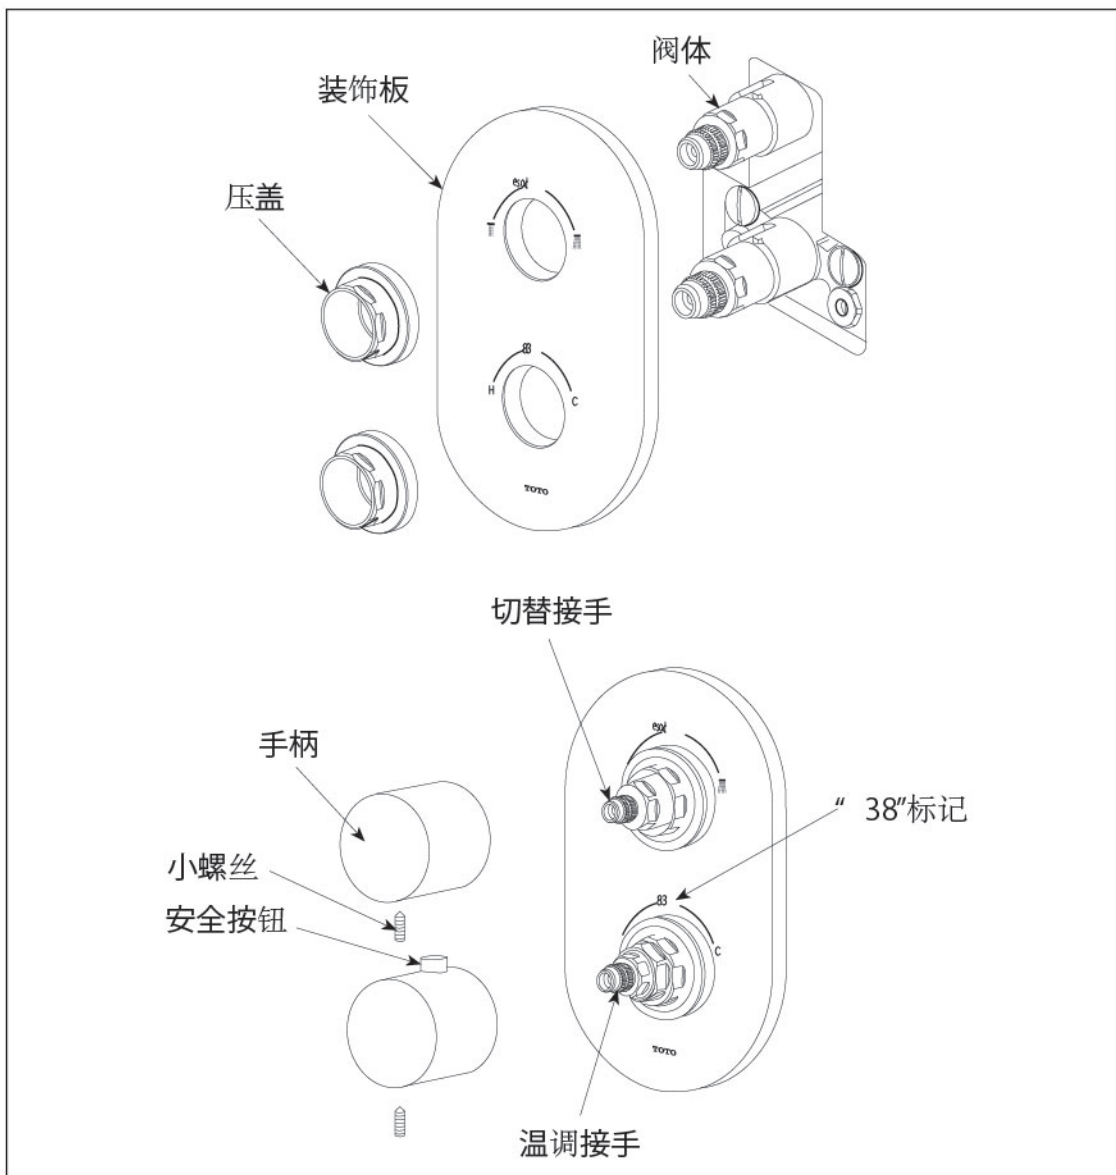

温度调节


水栓在工厂中温度已作调节,但是因安装现场的压力状况等原因,有时会达不到刻度处的吐水温度,因此请按下列要领进行调节。调节之前请确认好下列事项。

☆止水阀是否全部打开。


☆滤网是否被灰尘堵塞。

☆热水是否达到足够的温度(比使用温度高10℃以上)。

调节要领

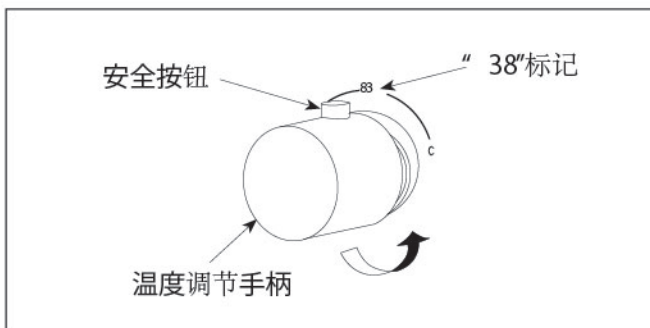


让吐水口吐水, 旋转温度调节手柄直至出水温度达到38℃的位置处, 此时安全按钮位置与装饰板上“38”刻度无关。(旋转至高温侧时, 请按安全按钮。)

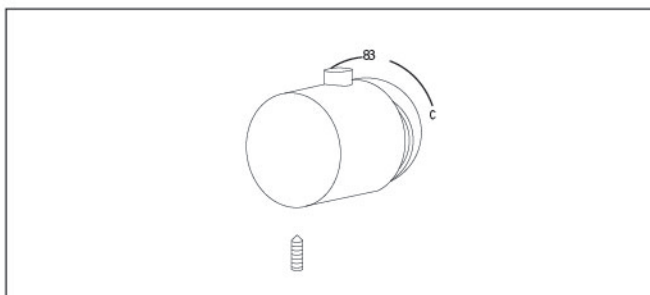


拔出温度调节手柄时, 请先拧下小螺钉。

※取小螺钉时, 请用包装箱内提供的内六角扳手取下小螺钉。不要使调节手柄转动。

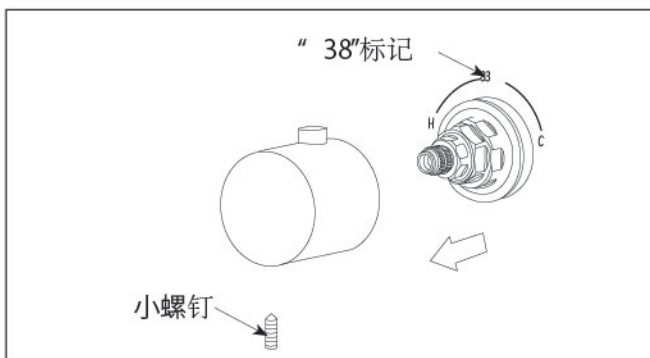

将温度调节手柄上的安全按钮和本体上的“38”标记相对齐, 将温度调节手柄装上, 拧紧小螺钉。

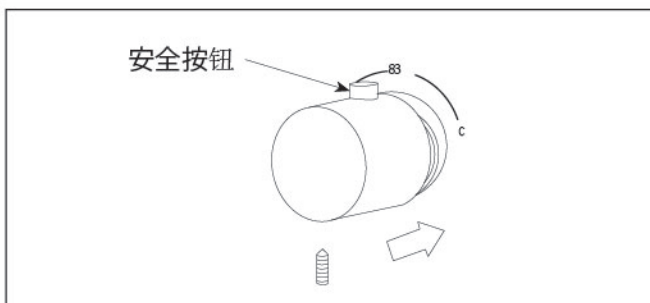


固定后确认出水温度是否是38℃。

使用方法

1. 特点


- ①在恒温器的作用下,可自行将出水调至一定的温度。因此在工作中即使供给的冷、热水的压力发生变化,其温度也几乎不变。
- ②调节温度调节手柄即可达到期望的温度。
- ③安装了滤网,避免了配管中的砂粒或灰尘进入部件中。
- ④温度调节手柄带有安全按钮,即使误操作也不会喷出热水。
- ⑤为便于调整压力和拆卸、清扫内部,安装了止水阀设备。

2. 各部分的名称

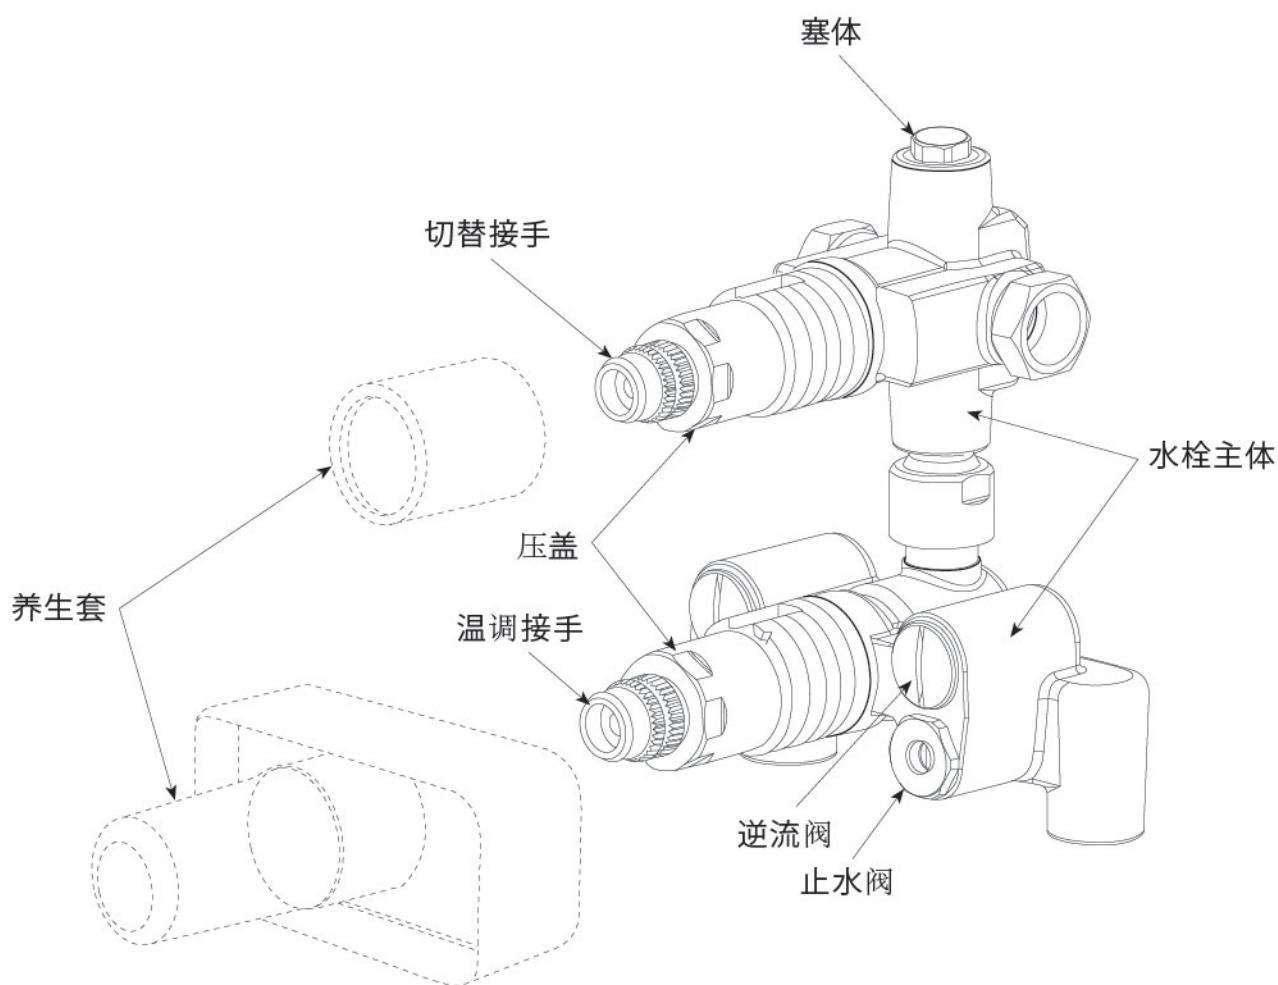


使用方法

3. 温度调节

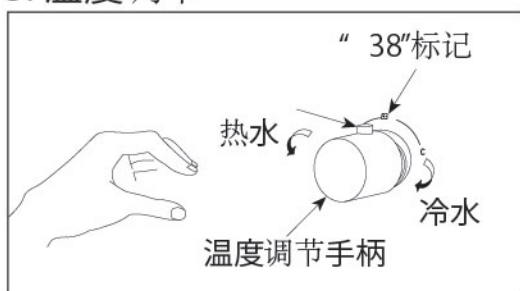

旋转温度调节手柄, 将吐水温度调节至期望的热水温度。刻度“ 38”表示热水温度的标准。


4. 安全按钮

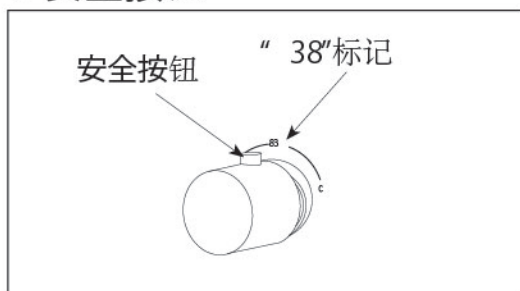

设有安全按钮, 以防误操作而喷出热水。温度调节手柄被固定在“ 38”附近。若想进行高温出水(>38), 必须按下安全按钮, 同时, 旋转手柄。

注意: 用完后, 必须将手柄返回刻度 38以下, 以防下次使用时被烫伤。


5. 吐水与止水

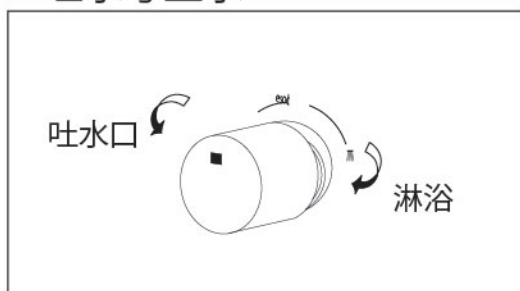

将切换手柄向左旋转时吐水口吐水, 向右旋转时则从淋浴器中出水, 向左右旋到头时, 出水达到最大。旋到中间时为关闭状态。

滤网的清扫


若滤网堵塞,吐水量将减少,或者只出冷水或热水。安装完水栓后,一定要清扫滤网。另外也希望客户经常进行清扫。

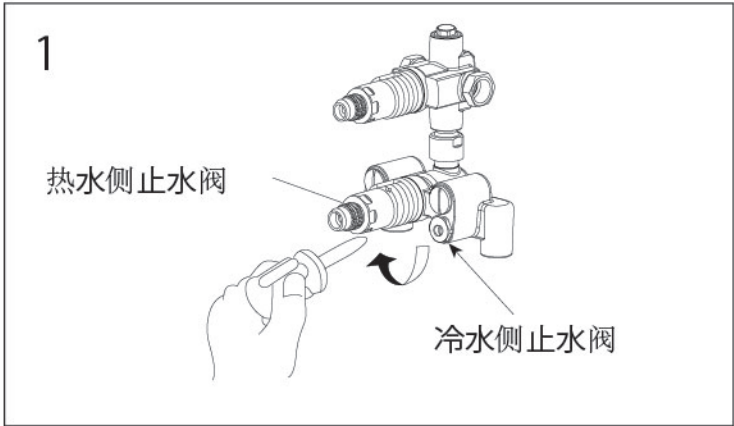

用平口螺丝刀关闭冷、热水侧的止水阀。



用平口螺丝刀将本体上的逆流阀取下。

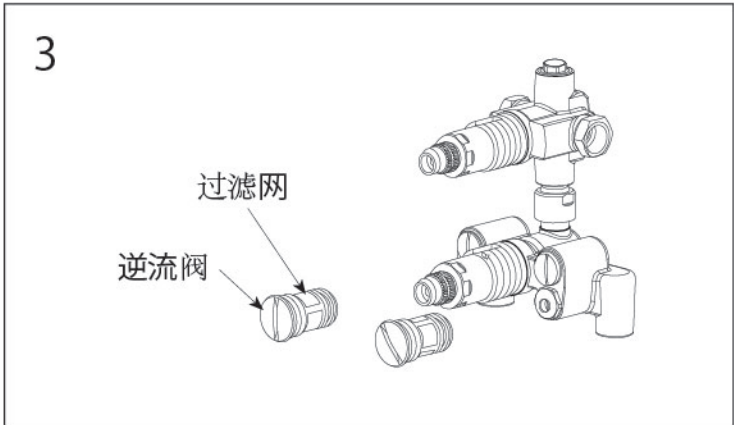


把逆流阀拆卸下来,对滤网进行清洗后,按照上述2、1的顺序进行安装。


拆卸与检查

现 象	项 目
水 流 量 小	7、 8、 10
手 柄 晃 动	2
水流不止、漏水	4、 5、 6、 9、 11
只 出 现 高 温	7、 8、 10
只 出 现 低 温	7、 8、 10
不出现刻度所示热水	7、 8、 10
装饰板晃动	1

安装后万一出现故障, 请按以下要领拆卸。

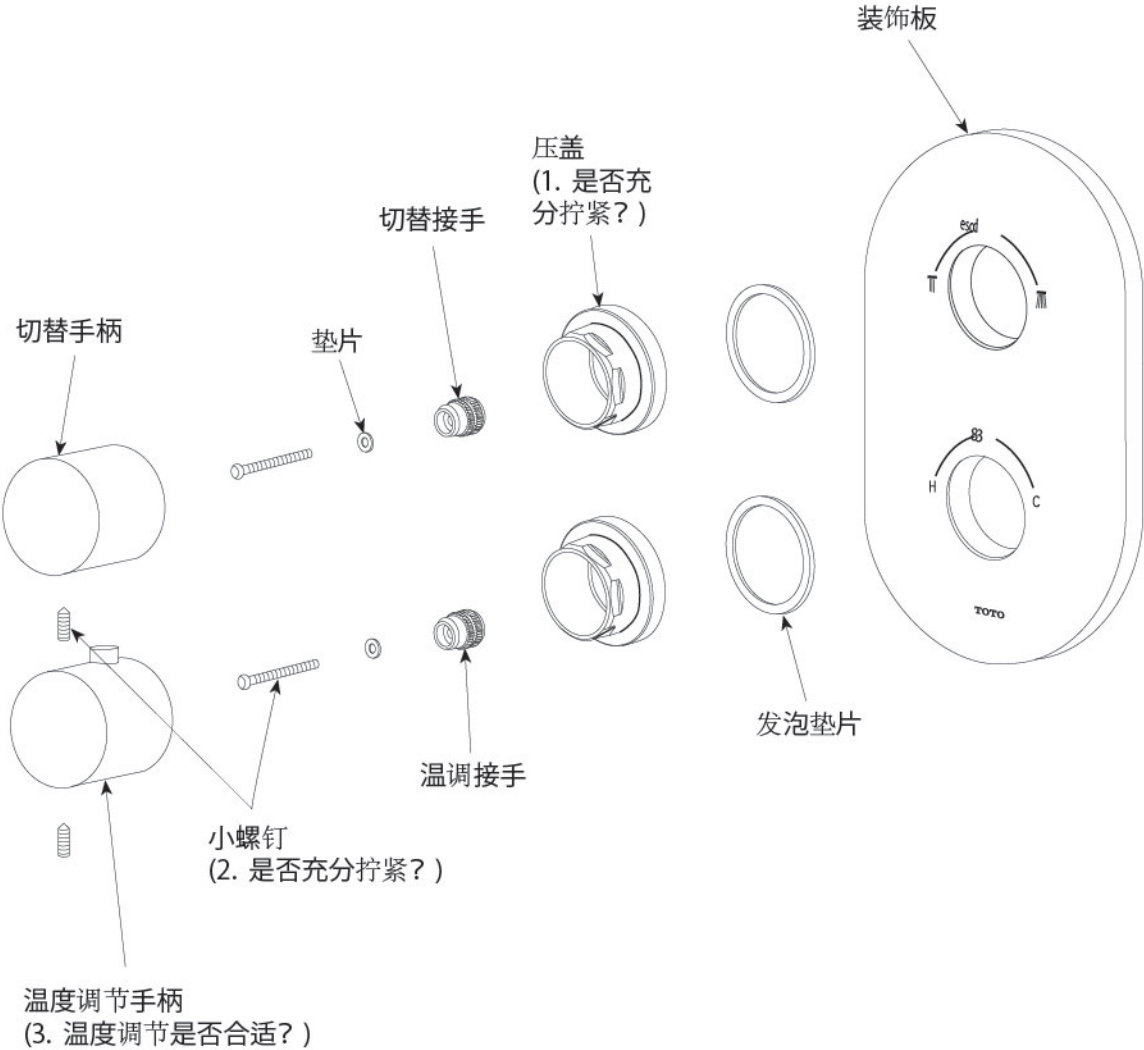

拆卸与检查

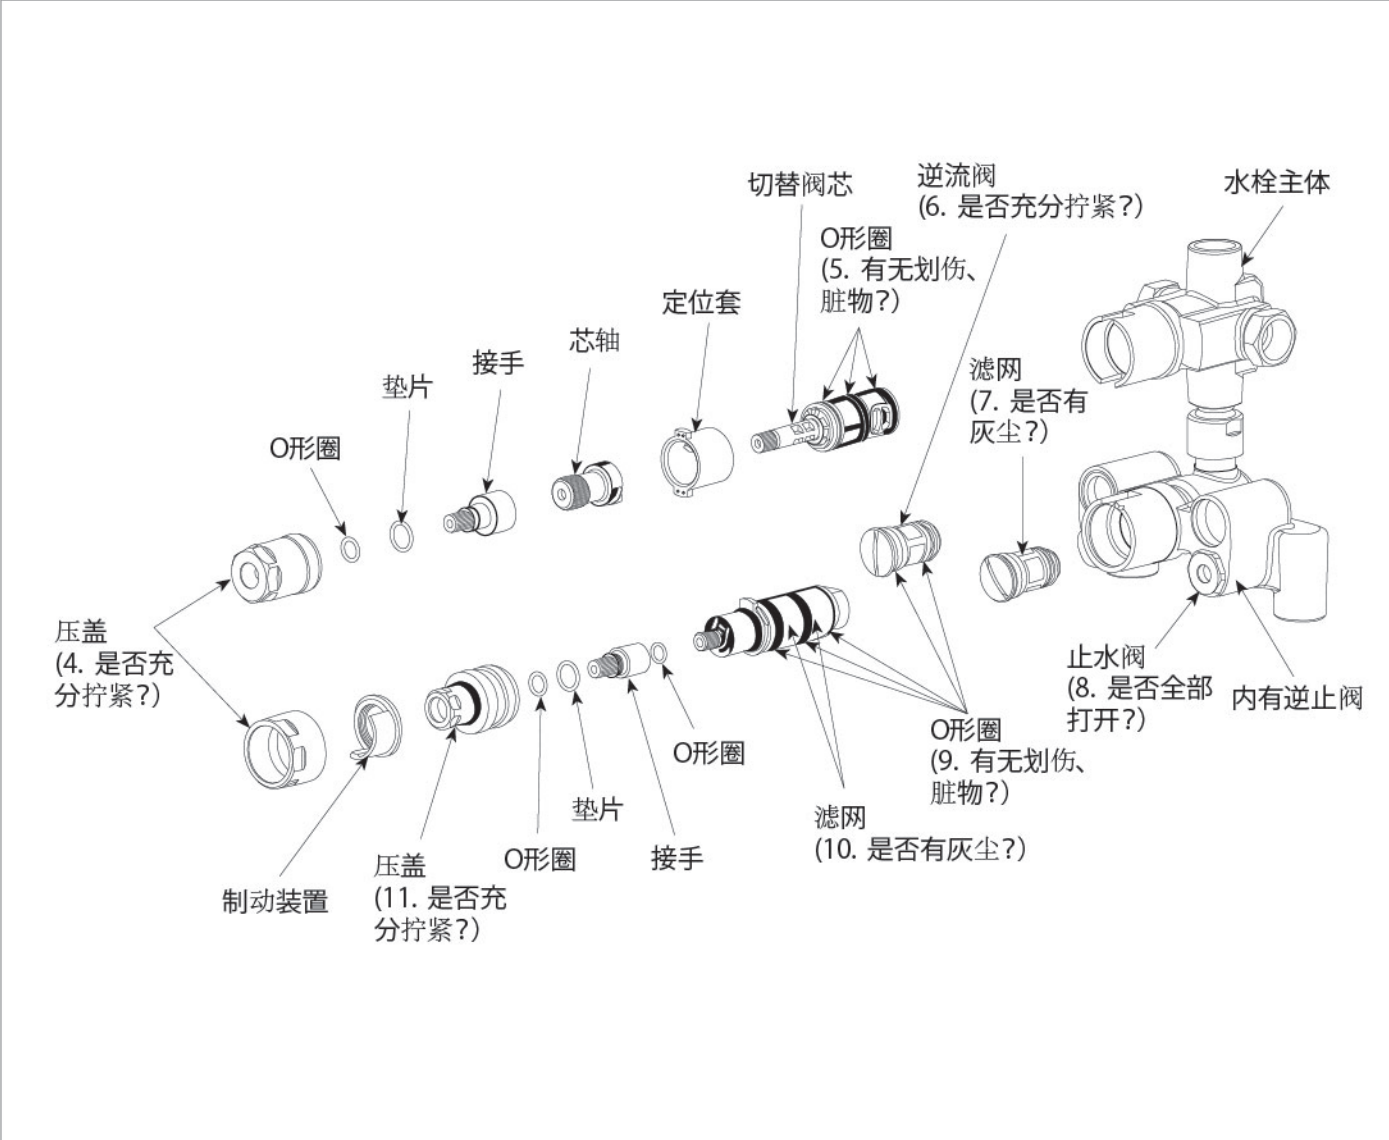


间隔套管螺母的拆卸要领



※无法拆下间隔套管时，
请将螺丝刀插入切口部。

制动装置的安装要领

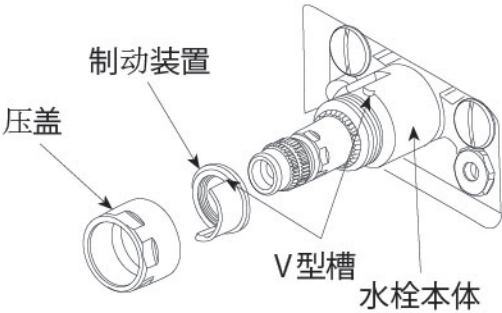

※制动装置要对准器具本体的缺口插入。

合格证

检 验 员:

执行标准: Q/DTJQ.01 1

产品型号: 见包装箱上的标签

产品名称: 见包装箱上的标签

生产日期: 见包装箱上的标签

(注:X 代表10月.Y 代表11月.Z 代表12月)

组装工厂: 东陶机器(大连)有限公司

电 话: (0411) 87624383

厂 址: 大连经济技术开发区东北二街17号

东陶机器(中国)有限公司

售后服务全国免费电话: 800-830-9787

水栓保证书

用 户	
销售店安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期为5年， 其余部件保修期为1年

- * 若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
- * 本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修
- * 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请用户向销售店或安装店出示保证书及购买发票、提出修理要求。

免费维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请持本保证书和购买发票委托安装店或销售店办理。
3. 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ①使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ②安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用。）
 - ⑤砂粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧本保证书没指定的场合。
 - ⑨本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
 - ⑩不能出示购买发票的场合。
4. 本保证书仅适用于中国国内。
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。