

# TOTO

请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

[https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction\\_search.html](https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html)

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO

0G6691Y(A)  
2025.11

# 目录

## 目 录

目 录 .....	1
明细单 .....	2-3
使用条件与施工上的注意 .....	4
施工上的注意 .....	5
施工上的注意与保养 .....	6
安装完成图 .....	7-10
水嘴的安装 .....	11-17
生产厂家与销售商 .....	18

# 明细单

## 明细单

装饰板部 .....	1套
开闭按键部 .....	2套(TBV11120C*)
	3套(TBV11130C*)
	4套(TBV11140C*)
	5套(TBV11150C*)
调整螺杆 .....	2个(TBV11120C*)
	3个(TBV11130C*)
	4个(TBV11140C*)
	5个(TBV11150C*)
延长轴 .....	2个
内六角螺钉 .....	1个
M4螺钉 .....	4个
M5螺钉 .....	1个
养生胶带 .....	1个
按键调整件 .....	1个
施工说明书 .....	1本
安装使用说明书 .....	1张

# 明细单

## 明细单

使用此明细单的产品包括：

TBV11120C\* 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴操作部2功能

TBV11130C\* 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴操作部3功能

TBV11140C\* 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴操作部4功能

TBV11150C\* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴操作部5功能

# 使用条件与施工上的注意

## 使用条件

1. 供冷水\*供热水压强  
最低压强 .....0.05MPa (流动压)  
最高压强 .....1.0MPa (静压)  
推荐使用压强 .....0.1-0.5MPa (流动压)  
超过0.5MPa要加装减压阀。  
检测压强 .....1.6MPa (静压)
2. 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃。供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上，60℃以下，如果不高于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 为防止花洒内部损伤，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※为了达到最好的安装与使用效果，推荐与[TOTO]系列花洒一起配套使用

## 施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

# 施工上的注意

## 警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷\*热水配管，否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
5. 慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
6. 温度调节手柄温度标线与水嘴装饰板上“40”对齐时，出水温度为40℃；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42℃左右。使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“40”以下，以免再使用时又喷出热水。
7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
8. 产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“40”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

## 注意

1. 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
6. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。  
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。
7. 施工辅助部件务必在安装所有按键前使用。
8. 拆卸开闭按键部时，请务必确认开闭按键部注意事项。

# 施工上的注意与保养

## 防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。


1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

## 保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛辣水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂，尼龙刷子来清洁本产品。


### 使用布进行外壳保养

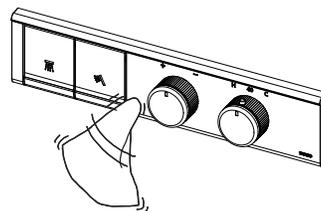

清理外观


### 须知事项

请勿使用有可能损坏水嘴的物品

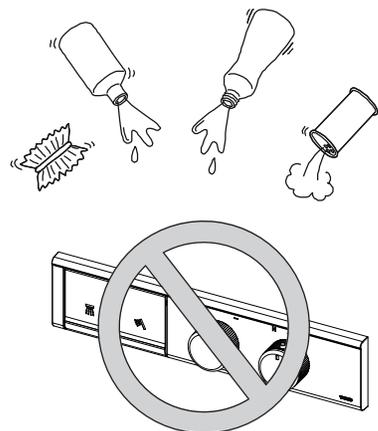

# 安装完成图


TBV11120C\* 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴操作部2功能与  
TBN11BC0C\* 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴埋入部2功能与  
「TOTO」的其他产品的推荐搭配示意图。

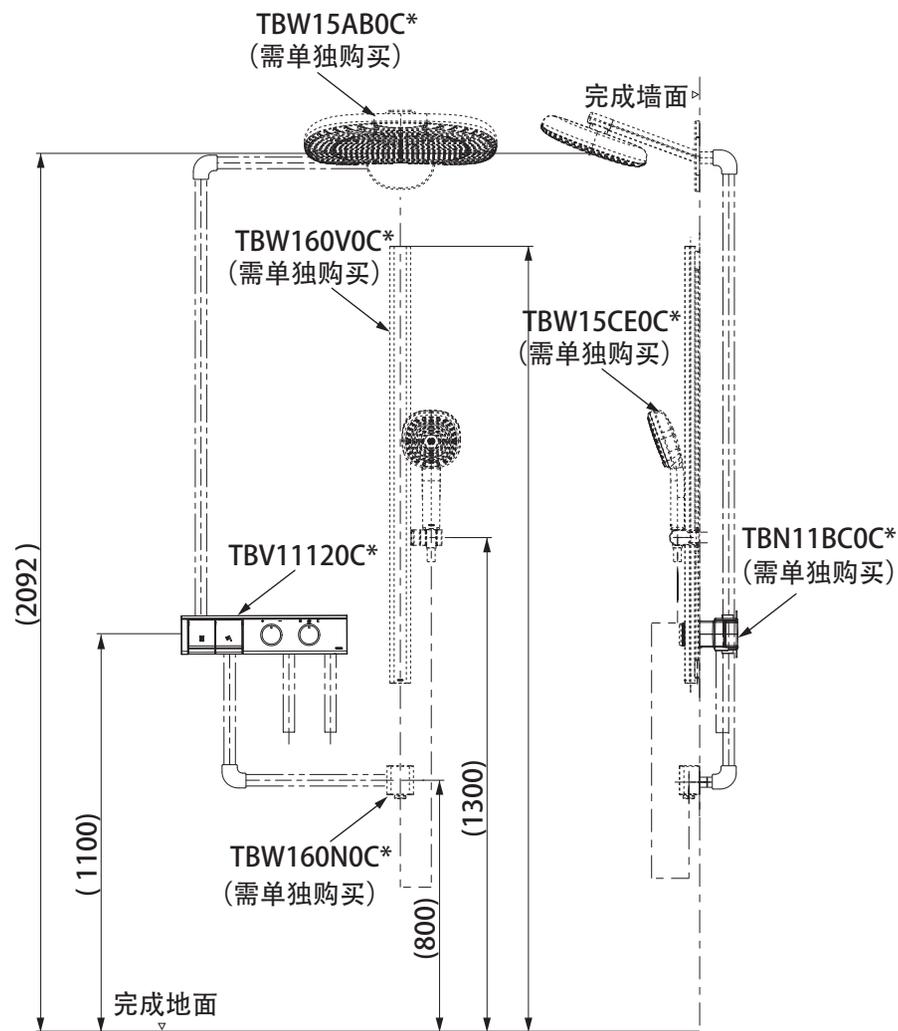

※注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。

# 安装完成图

TBV11130C\* 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴操作部3功能与  
TBN11DC0C\* 双柄恒温淋浴暗装普通水压水嘴埋入部3功能与  
「TOTO」的其他产品的推荐搭配示意图。

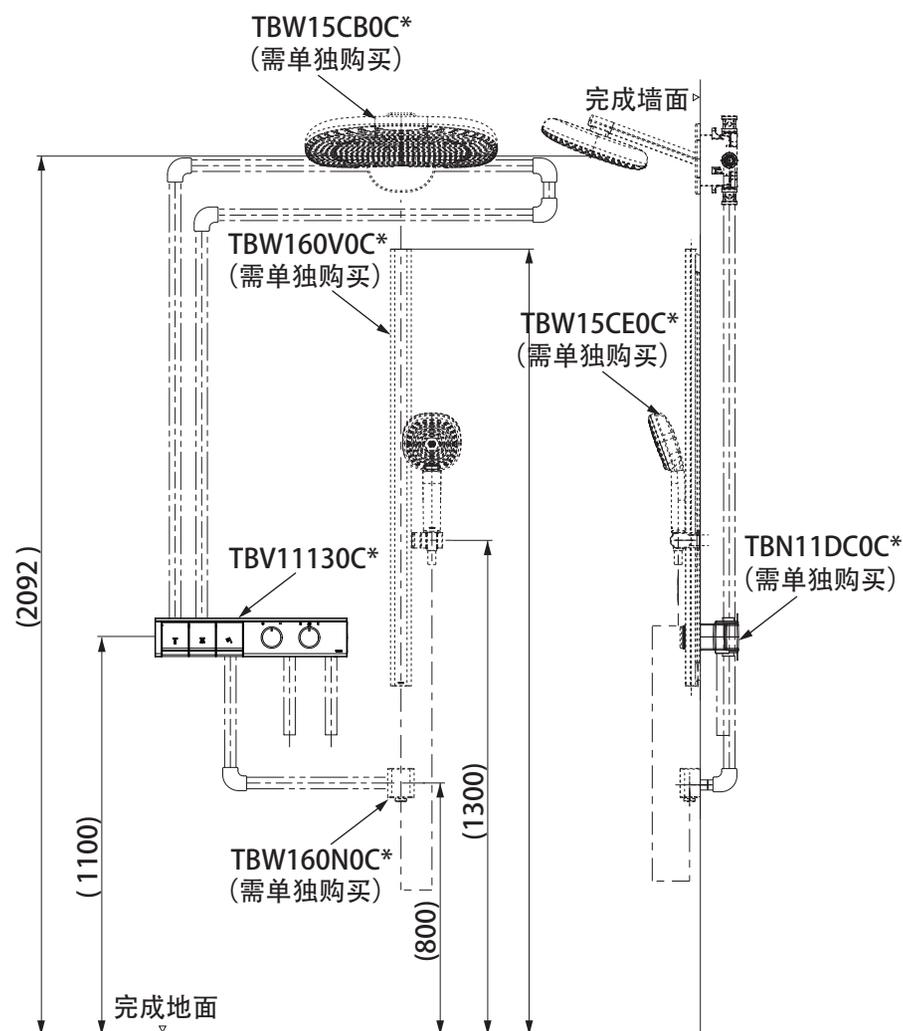


※注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。



# 水嘴的安装

## 安装前的准备工具

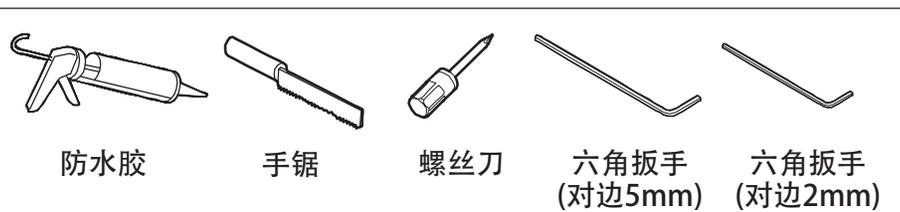


## 安装前确认


- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。

## 安装步骤 (以TBV11120C\*为例)

- 1、取下已安装好的埋入产品 (TBN11BC0C\*)的养生套。

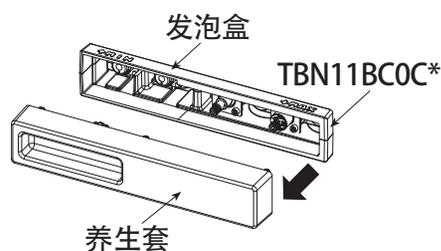


- 2、进行发泡盒墙面外露的切除，需要保证发泡盒凸起边缘与墙面在2mm以内。(边缘也不能凹陷于墙面以内)

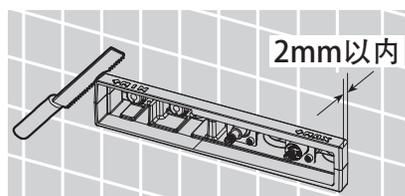

### 注意


- 发泡盒切割时要注意切边整齐。
- 切割时，为了不划伤墙面，请进行养护。
- 切割时，请注意不要损伤温度调节阀芯和流量调节阀芯的主轴。

- 3、在发泡盒与墙之间的缝隙内均匀抹上防水胶进行防水处理，且防水胶不能凸出墙面。

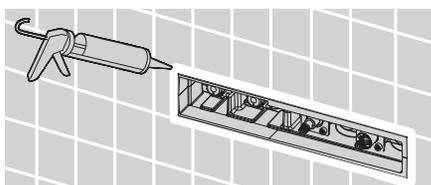


# 水嘴的安装

- 4、测量从墙面到温度调节阀芯前端的距离。

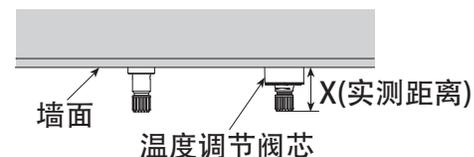


- 5、用步骤4实测X±1mm的值切断延长轴 (2个)。



### 注意


- 保留外侧有花键的那部分。

- 6、将切断的延长轴安装在温度调节阀芯和流量调节阀芯上。

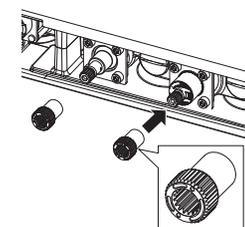


- 注意方向，外侧有花键的一侧朝向外面。

- 7、将1个M5螺钉拧到本体上，螺钉上端面到墙面距离为7±1mm时停止安装。

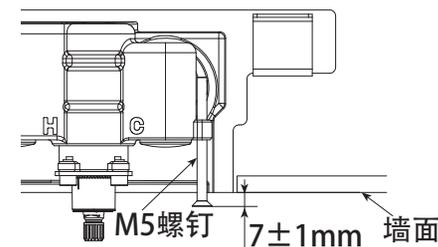

# 水嘴的安装


- 8、将附带的养生胶带在按键部的范围内切断。长度目标是从按键部左端发泡盒到流量调节阀芯左侧的发泡盒柱子。

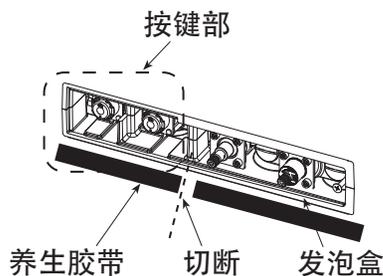

- 9、从距发泡盒内侧面10mm以内的长度贴在墙面上，多余长度折叠贴在发泡盒内侧。

### 注意


- 粘贴范围是按键部。

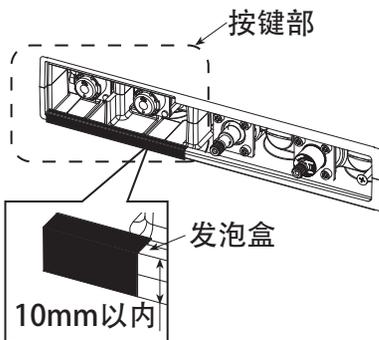




- 10、温度调节手柄和流量调节手柄的标线朝上，确认温度调节阀芯和流量调节阀芯主轴的蓝线朝上。将装饰板用4个M4螺钉紧固到埋入部的按键本体上。

### 注意

- M4螺钉不要过度拧紧。
- 使装饰板的A面与墙面在同一平面上。
- 墙面和装饰板之间不要有缝隙。
- 装饰板与发泡盒配合处，让装饰板进入发泡盒，不能压在发泡盒上。
- 保证装饰板水平。

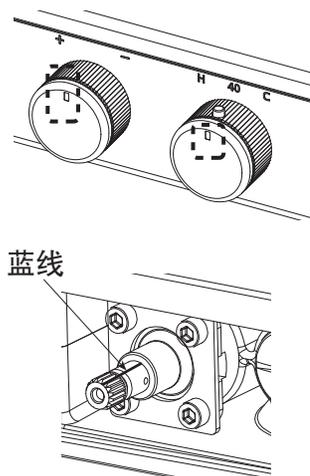


# 水嘴的安装

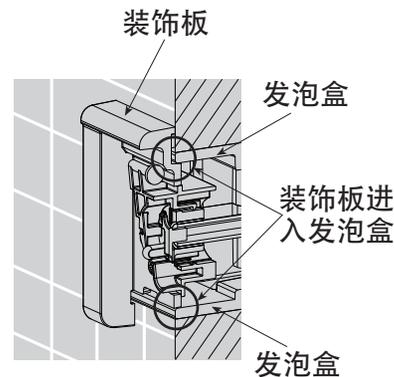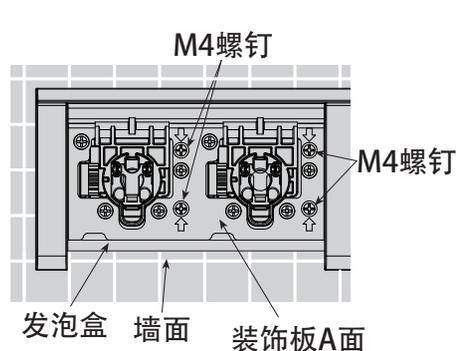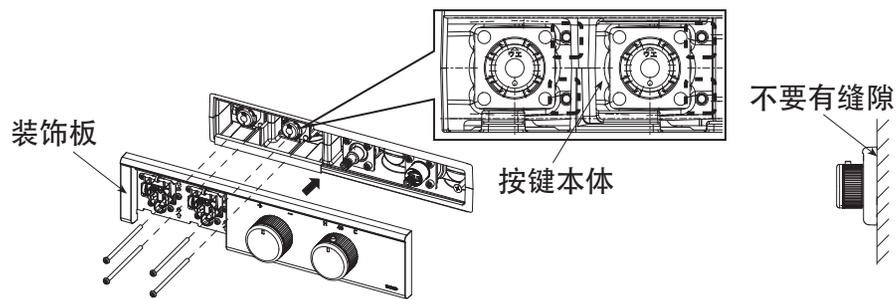

- 11、将内六角螺钉旋入装饰板中并拧紧。


### 注意

- 步骤7中M5螺钉施工有偏差时，会导致内六角螺钉不能紧固到底，也会导致装饰板与墙面有缝隙，此时就需要调整步骤7中M5螺钉的距离。

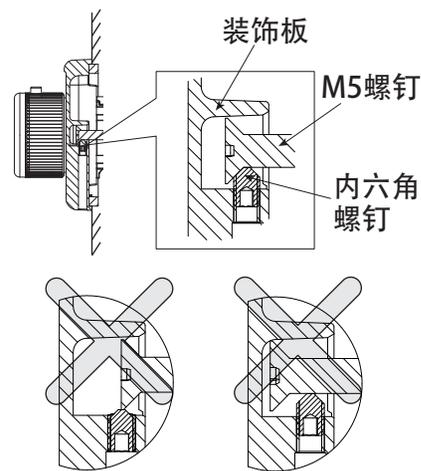


# 水嘴的安装

- 12、按键滑块的折回部处于打开状态。

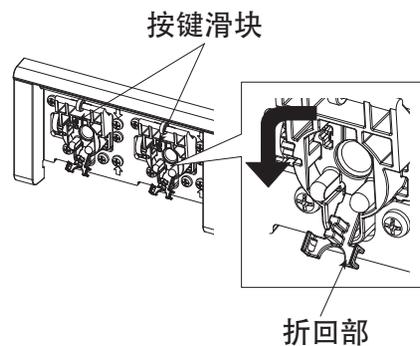


- 13、用步骤4实测 $X+2\pm 1\text{mm}$ 的值切断调整螺杆。  
(按照按键的数量准备)

- 注意**
- 保留六角孔被堵住的那部分。
  - 调整螺杆切断面要平整、无毛刺。

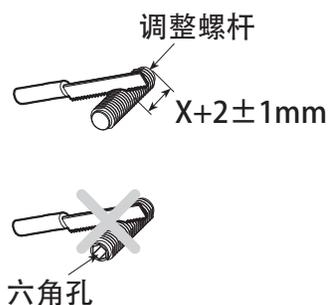

- 14、将步骤13切断的调整螺杆旋入按键滑块中。


- 注意**
- 调整螺杆的切断面向外。
  - 调整螺杆不可过度拧紧。

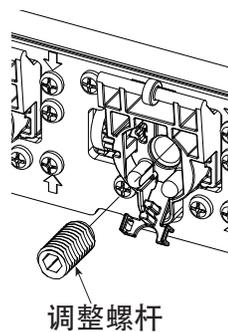

# 水嘴的安装


- 15、将按键调整件安装到按键座上。

- 注意**
- 请务必使用按键调整件。
  - 六角扳手可穿过按键调整件转动调整螺杆。

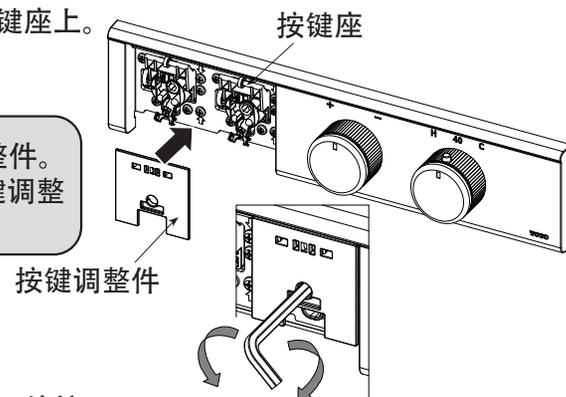


- 16、转动调整螺杆进行调整，使按键调整件和装饰板在竖直方向平行。

- 注意**
- 调整螺杆的内六角处于两对立面为左右方向的位置。

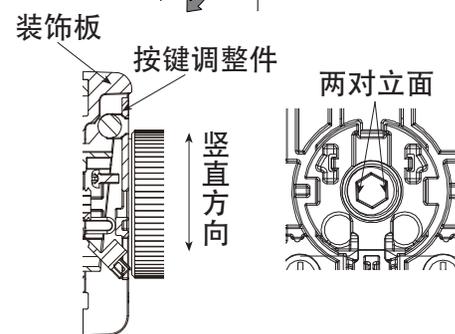


- 17、取下按键调整件，使按键滑块的折回部处于关闭的位置。

- 注意**
- 按键滑块的折回部关闭时，折回部上的凸起插入调整螺杆的凹处。

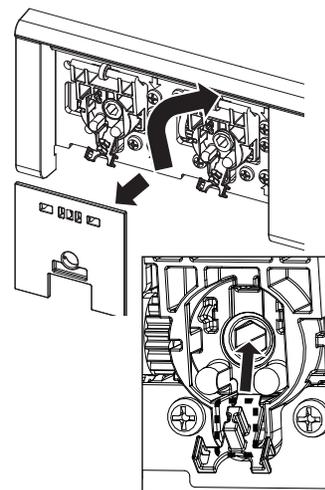


# 水嘴的安装


18、安装开闭按键部，旁边的开闭按键部也一样重复步骤12~18。

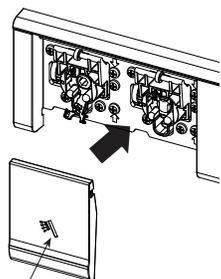

开闭按键部

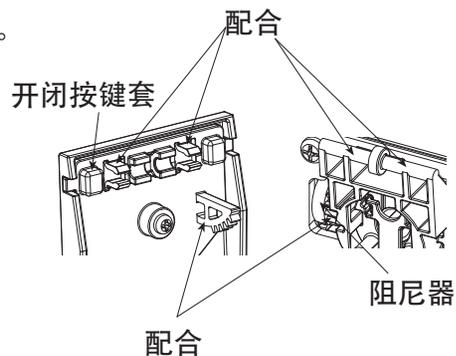

19、开闭按键部安装完，确认吐水。

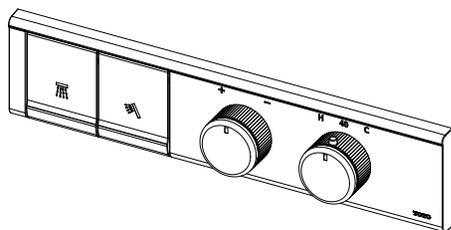


## ※开闭按键部注意事项：

### 1. 拆卸时：

捏住开闭按键部下端，只能微微抬起开闭按键部，并沿垂直方向，拔出开闭按键部。

#### 注意

- 不要丢失延长轴。
- 请按规定方法拆卸开闭按键部。
- 请勿用力向上抬起，否则可能破损。

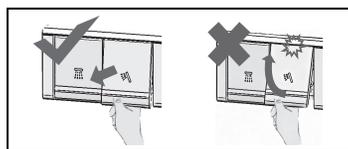


### 2. 使用时：

只限按压。

#### 注意

- 请勿用力向上抬起，否则可能破损。

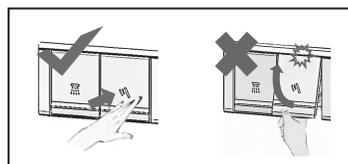

# 生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电 话：(0411)87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：[www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)