

TOTO

检查合格证

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

检印	
----	--

组装工厂：东陶（大连）有限公司

厂址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司

地址：北京市朝阳区光华路1号

北京嘉里中心北楼1915室

网址：www.toto.com.cn



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

※此附页要永久保留。

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

OG6701Y
2025.05

目录

目 录

目 录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意	4
施工上的注意与保养	5
安装完成图	6-9
水嘴的安装	10~15
产品保修卡	16
合格证	

明细单

明细单

埋入主体部	1套
清洗塞	2套
固定金具	2个
施工说明书	1本
安装使用说明书	1张

使用此明细单的产品包括：

- TBN11BC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部2功能
- TBN11DC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部3功能
- TBN11FC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部4功能
- TBN11HC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部5功能

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*供热水压强
最低压强0.05MPa (流动压)
最高压强1.0MPa (静压)
推荐使用压强0.1-0.5MPa (流动压)
超过0.5MPa要加装减压阀。
检测压强1.6MPa (静压)
2. 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃。供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上，60℃以下，如果不高于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 为防止花洒内部损伤，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※为了达到最好的安装与使用效果，推荐与[TOTO]系列花洒一起配套使用

施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

施工上的注意

警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
5. 慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
6. 温度调节手柄温度标线与水嘴装饰板上“40”对齐时，出水温度为40℃；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42℃左右。使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“40”以下，以免再使用时又喷出热水。
7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
8. 产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“40”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

注意

1. 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
6. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图


TBV11120C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴操作部2功能与
TBN11BC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部2功能与
「TOTO」的其他产品的推荐搭配示意图。

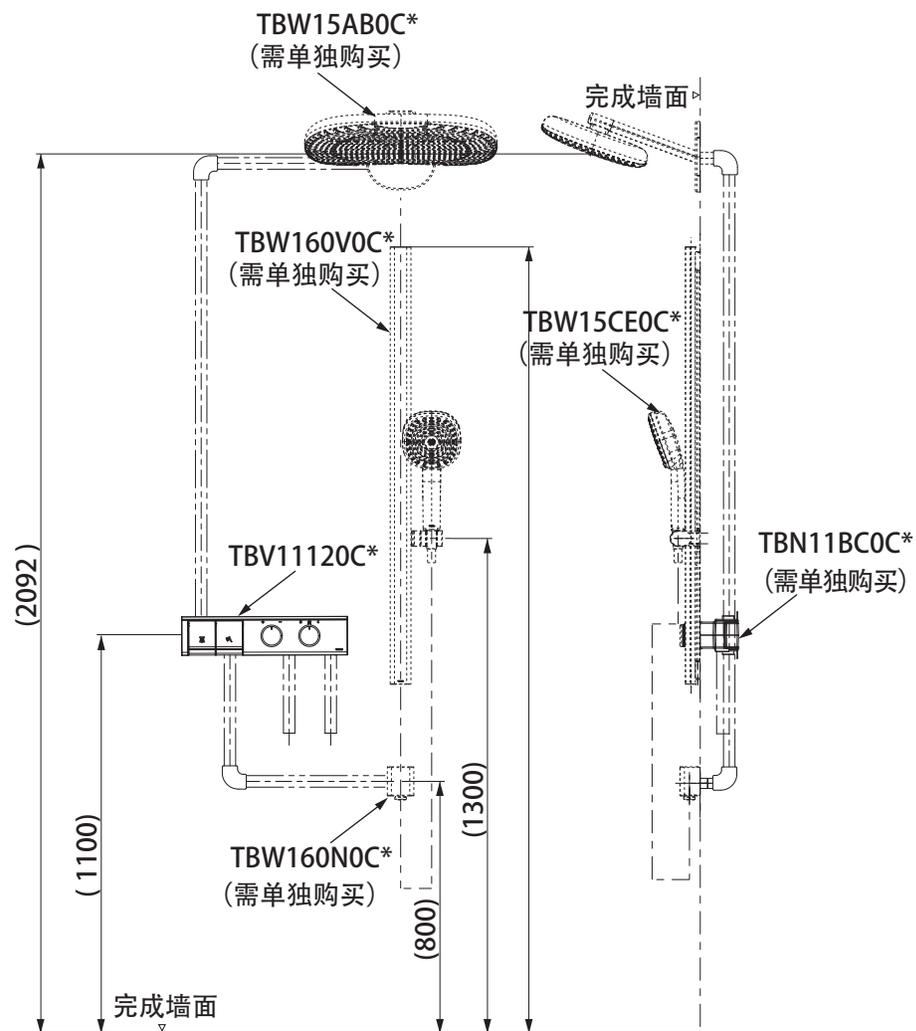

※注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图


TBV11130C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴操作部3功能与
TBN11DC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部3功能与
「TOTO」的其他产品的推荐搭配示意图。

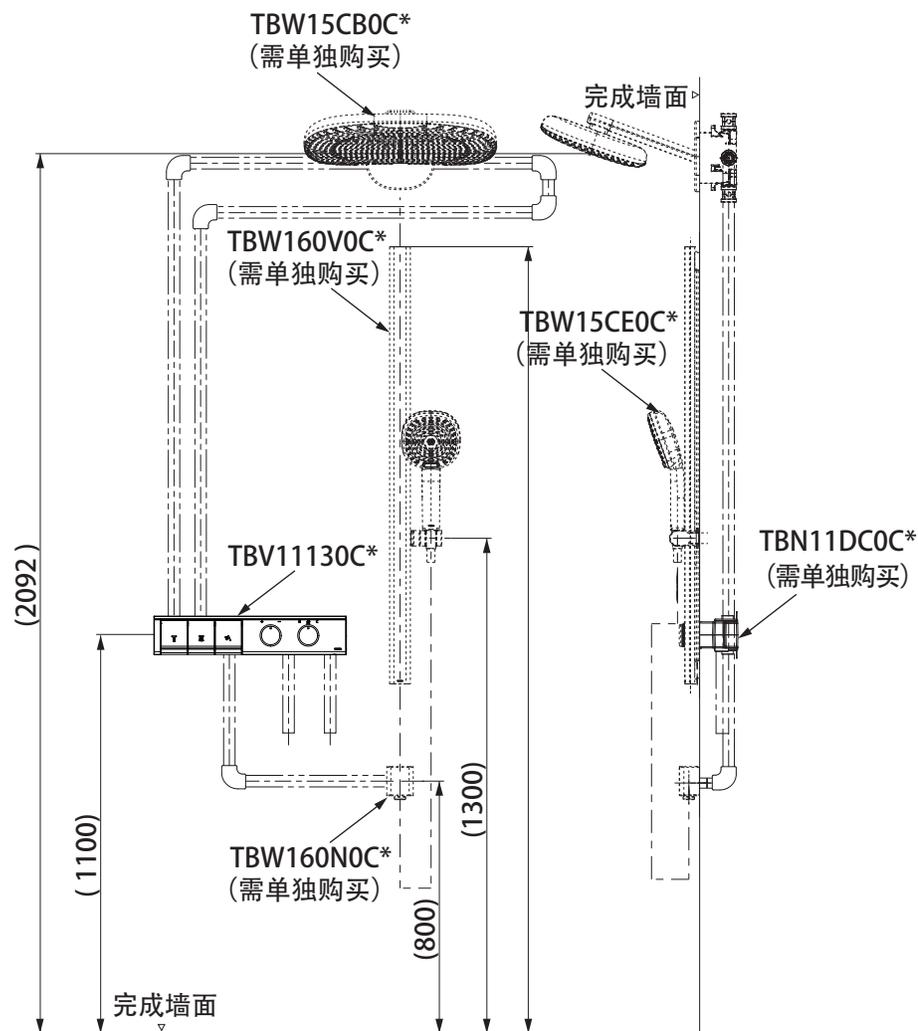

※注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图


TBV11140C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴操作部4功能与
TBN11FC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部4功能与
「TOTO」的其他产品的推荐搭配示意图。

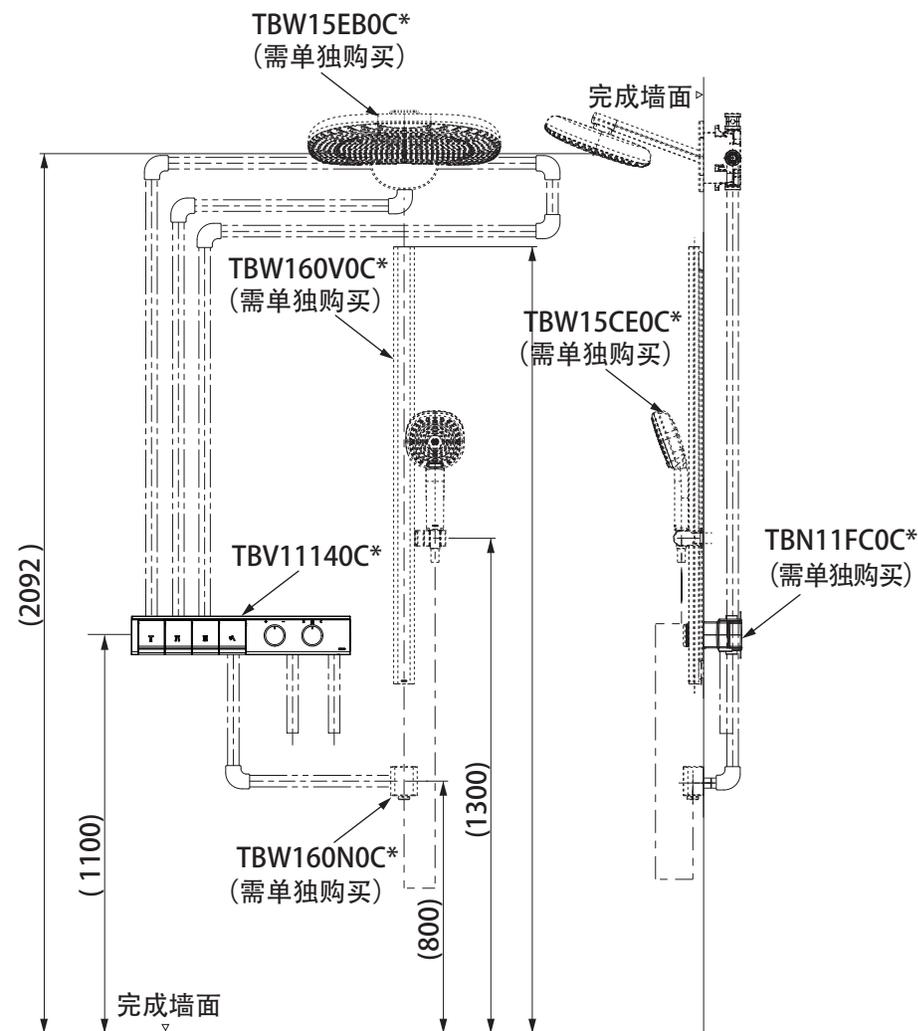

※注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

TBV11150C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴操作部5功能与
TBN11HC0C* 双柄恒温淋浴(浴缸)暗装普通水压水嘴埋入部5功能与
「TOTO」的其他产品的推荐搭配示意图。

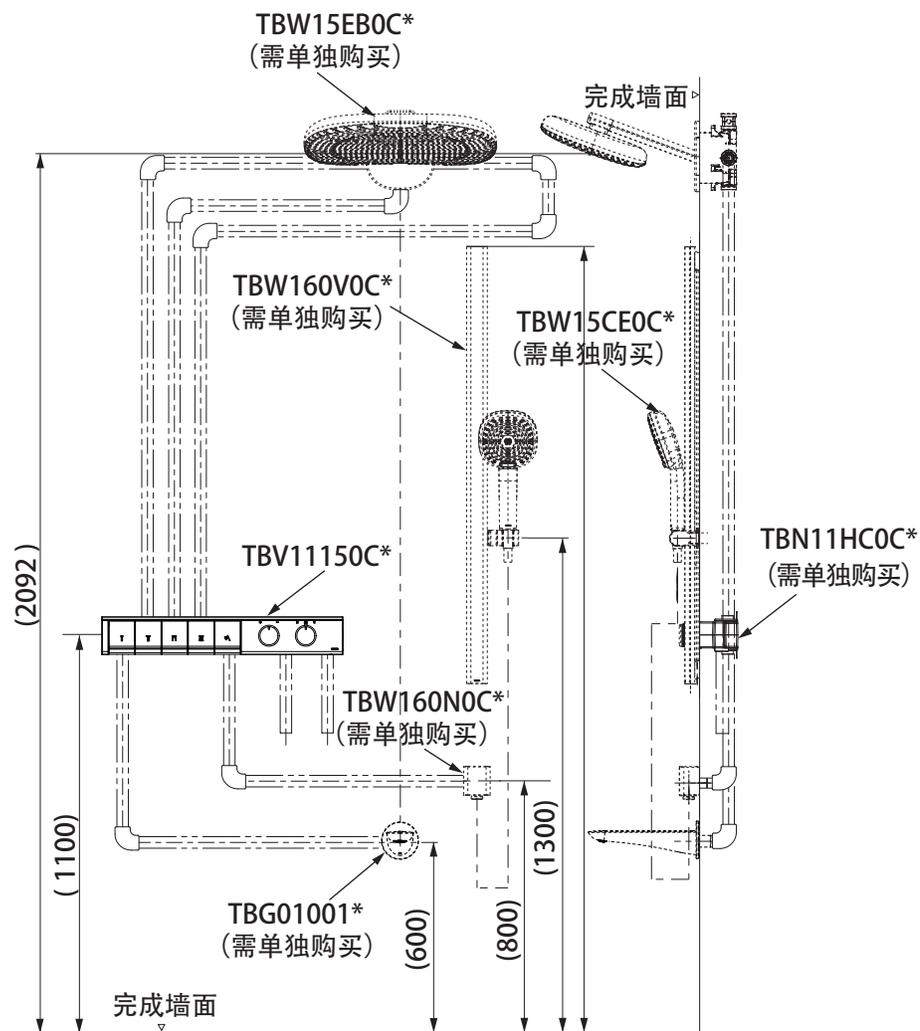

※注：上記尺寸单位为mm，()内尺寸为参考尺寸。

水嘴的安装

一、配管的连接。


二、冷热水进水管的连接。

三、连接管路的清洗。

四、埋入主体部的固定。

五、管路的耐压检查。

六、完成墙面的施工。

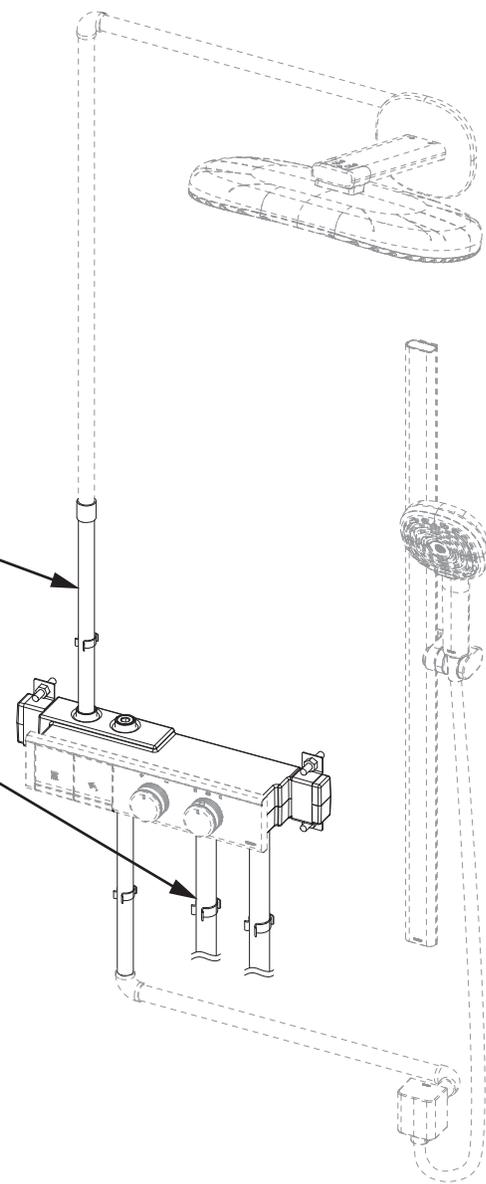

水嘴的安装

安装前的准备工具




安装前确认

- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。

安装步骤：(以TBN11BC0C*为例)

一、配管的连接。

1. 左侧为热水进水管路，右侧为冷水进水管路。
2. 埋入主体部出厂时，上出口都是用塞盖堵住的，若将配管部件连接到上出口时，取下塞盖，堵住下出口。不使用的出口请安装市贩品的堵头堵住。

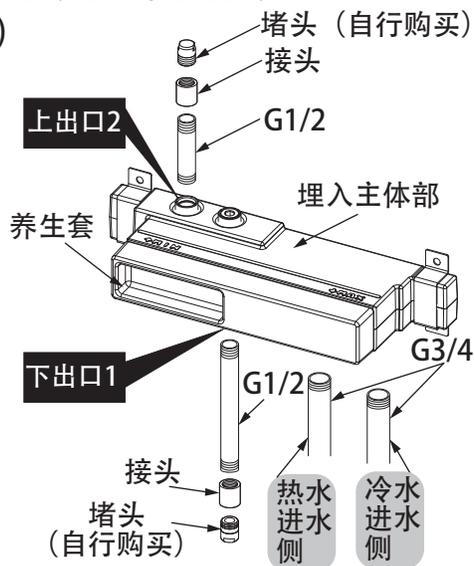


注意

- 连接时，请另外准备市场上销售的管道构件。
- 配管的有效螺纹长度应在15mm以上。
- 连接部位请务必使用管道用密封材料。
- 注意请勿丢失养生套。

二、冷热水进水管的连接。


1. 准备好冷水管和热水管。
2. 将冷水管和热水管连接到上一步骤的配管上。

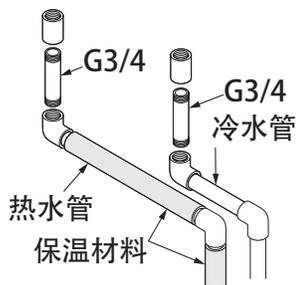

水嘴的安装

注意

- 连接部位请务必使用管道用密封材料。
- 请在热水管上包裹保温材料。
- 不要将冷水管和热水管安装反了。
- 冷水管和热水管请安装在同一高度。

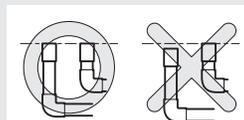


三、连接管路的清洗。

1. 配管连接后，取下逆止阀，安装附赠的清洗塞，打开冷热水进水阀，对整个管路进行清洗，并确认连接部分有无漏水。


注意

- 请勿丢失逆止阀
- 管路清洗时，需要拆除出口处堵头，堵头作为耐压检查时使用，需要客户自行购买。
- 务必进行管路清洗，因管路内的灰尘和沙粒等会堵塞滤网导致水嘴出水量减少，无法顺利调节温度等现象。
- 由于埋入主体部比较重，建议两人以上施工，防止脱落伤到人。

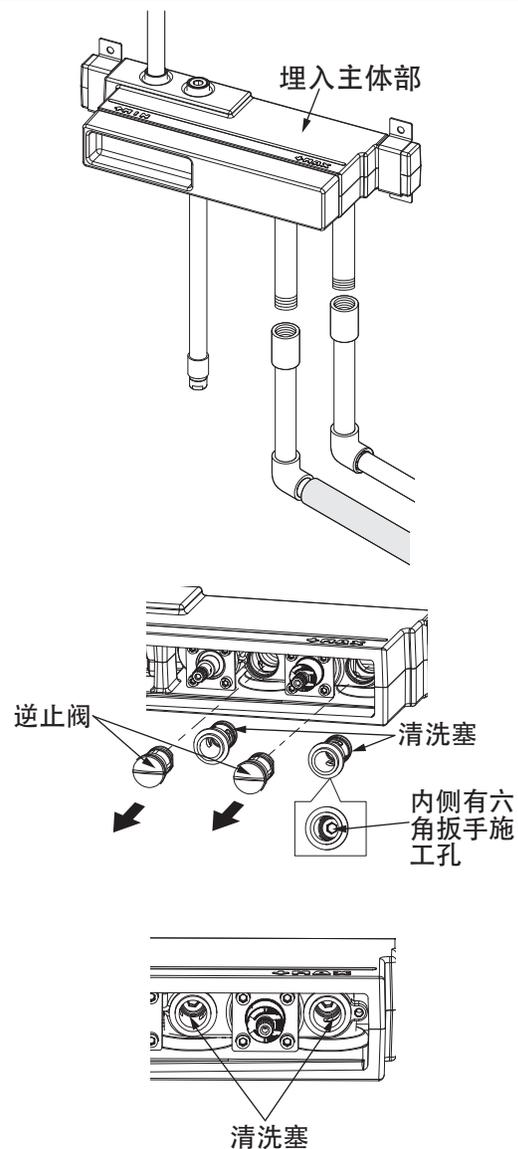


水嘴的安装

2.清洗冷热水供水管路后，卸下清洗塞，安装逆止阀。让出口侧通水，对管道进行清洗，并确认连接部分有无漏水。

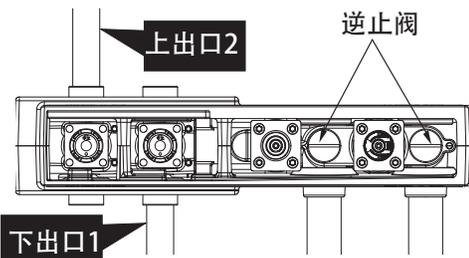


3.请勿丢失养生套，清洗完后，请将养生套放回埋入主体部。

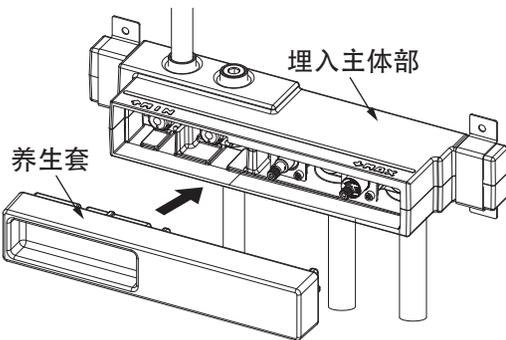

四、埋入主体部的固定。

1.如右图所示，面对埋入主体部正面，水平安装埋入主体部，热水管位于左侧，冷水管位于右侧。

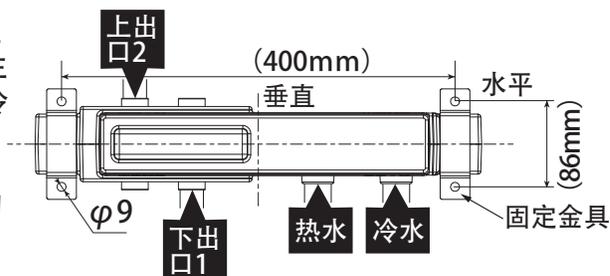


2.安装时所使用安装螺丝的直径。

• 固定金具孔径- $\varphi 9$
固定时，请另外准备市场上销售的能够插入孔径的安装螺丝。($\varphi 8$ 以下的六角螺栓或方头螺丝)

注意

冷水管和热水管以及各管道，请使用管道支架等进行充分固定，以免水嘴发生晃动。

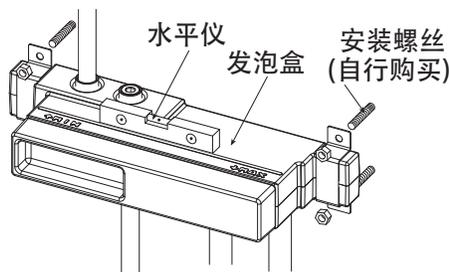


水嘴的安装

3.安装时请务必保持上下、左右的垂直与水平。水平仪放在埋入主体部的发泡盒上。

4.管道和保温材料等与安装壁面不平稳时，请在安装壁面与埋入主体部之间加入楔块，进行调节。

5.将埋入主体部固定到墙壁上，此时应该确定完成墙面在埋入主体部标示的施工范围内。

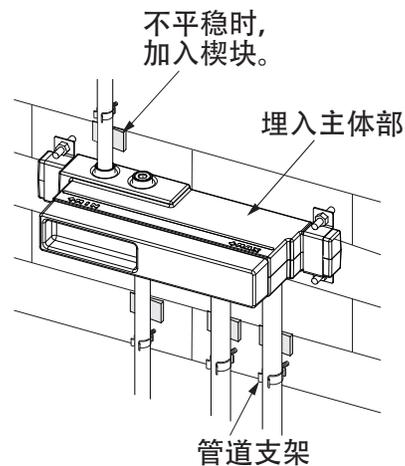


五、管路的耐压检查。

1.请务必进行管路的清洗。

2.管路连接后，**向埋入主体部输水，检查确认连接部位有无漏水。**

注意

请勿丢失养生套，耐压检查完后，请将养生套放回埋入主体部。

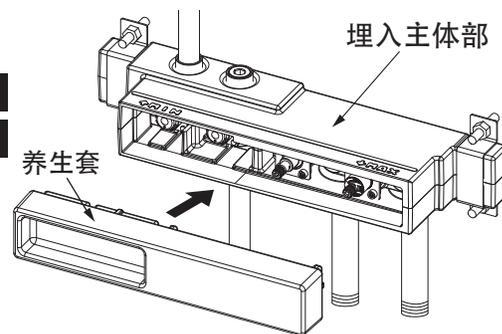


水嘴的安装

六、完成墙面的施工。

1.使用水泥砂浆等回填。

注意


- 回填时请注意水泥砂浆等不要侵入到养护罩内侧。
- 不使用水泥砂浆等进行回填时，冷水管和热水管以及各管道，请使用管道支架等进行充分固定，以免水嘴发生晃动。
- 注意水泥砂浆回填时注意完成墙面在施工范围内。

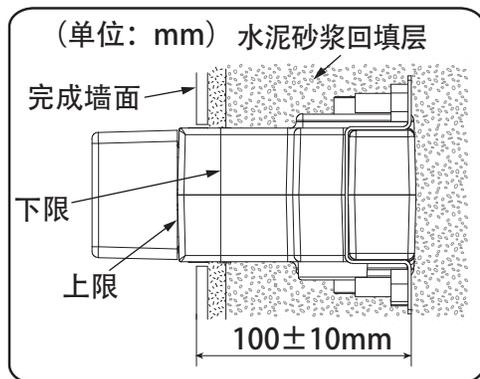

2.在发泡盒的边缘和壁面之间的缝隙处，涂防水胶，进行防水处理。

注意

- 用墙壁材料指定的粘合剂涂布在墙面上。
- 完成墙面与埋入主体部之间的间隙在3mm以内。

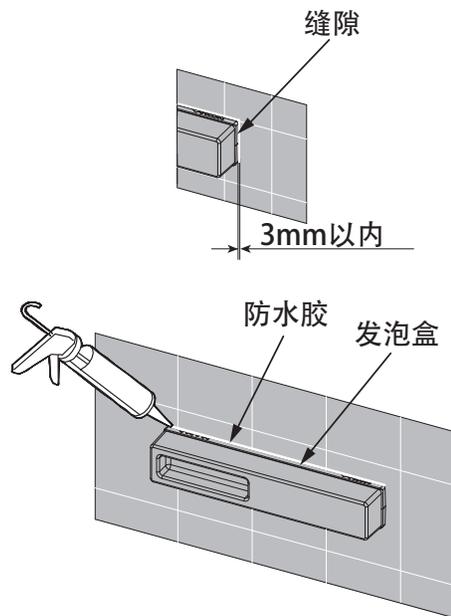

产品保修卡

用户	
销售安装店	
安装日期	
保修期	自安装日起本体及阀芯保修有效期5年， 其余部件保修期为1年。

- * 本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。
- * 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干胶贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请拨打全国售后服务电话报修。
3. 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用。)
 - ⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害(液化气)、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本产品保修卡没指定的场合。
 - ⑨ 本产品保修卡中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
 - ⑪ 由结冰引起的故障。
4. 本产品保修卡只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外)
5. 本产品保修卡丢失不补，请顾客妥善保管。