

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO

# TOTO

OG5491Y(A)  
2023.03

# 目录

## 目 录

目 录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意	4
施工上的注意与保养	5
安装完成图	6~12
水嘴的安装	13~17
生产厂家与销售商	18

# 明细单

## 明细单

水嘴主体部	1套
固定花洒部	1个
连接弯管	1套
连接直管(含固定支架、手持花洒支架)	1套
固定支架接手	1套
偏心接脚	2个
装饰盖	3个
过滤网	2个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括:

- TBW07401\* 双柄恒温淋浴(浴缸)明装普通水压水嘴(带固定花洒)
- TBW07402\* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)
- TBW07403\* 双柄恒温淋浴(浴缸)明装普通水压水嘴(带固定花洒)
- TBW07404\* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)
- TBW08405\* 双柄恒温淋浴(浴缸)明装普通水压水嘴(带固定花洒)
- TBW08406\* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)
- TBW07411\* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)

※TBW07411\*场合不含手持花洒支架

# 使用条件与施工上的注意

## 使用条件

### 1. 供冷水\* 供热水压强

最低压强 ..... 0.05MPa (流动压)

最高压强 ..... 1.0MPa (静压)

推荐使用压强:

TBW07401\* ..... 0.15-0.5MPa (流动压)

TBW07402\* ..... 0.15-0.5MPa (流动压)

TBW07403\* ..... 0.15-0.5MPa (流动压)

TBW07404\* ..... 0.15-0.5MPa (流动压)

TBW08405\* ..... 0.15-0.5MPa (流动压)

TBW08406\* ..... 0.15-0.5MPa (流动压)

超过0.5MPa要加装减压阀。

检测压强 ..... 1.6MPa (静压)

2. 冷水温度4°C~29°C、热水温度45°C~85°C, 建议正常使用热水温度为50°C~75°C。供热水请勿使用蒸汽。

3. 使用环境温度0°C以上, 60°C以下, 如果不高于0°C, 水嘴会出现变形、冻裂等现象, 同时高于60°C可能会损坏花洒内部结构。

4. 为防止花洒内部损伤, 花洒侧吐水温度不得超过60°C, 建议使用温度45°C以下。

5. 长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理, 恢复和回收。

7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※ 为了达到最好的安装与使用效果, 水嘴本体推荐与[TOTO]手握式系列花洒一起配套使用

## 施工上的注意

**⚠警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。

**⚠注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

# 施工上的注意

## ⚠警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷\* 热水配管, 否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。
4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时, 水温会发生变化, 要用手测试水温后再使用, 否则可能会烫伤。
5. 慢慢地旋转温度调节手柄, 若急速地转动温度调节手柄, 温度会骤然上升或下降。
6. 温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“40”对齐时, 出水温度为40°C; 温度调节手柄向上旋转(不按安全按钮)至转动不动时, 出水温度为42°C左右。  
使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“40”以下, 以免再使用时又喷出热水。
7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网, 可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
8. 产品不可在0°C以下的环境使用, 否则会因结冰, 阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰, 要确认温度调节手柄在刻度“40”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差, 有烫伤的危险。

## ⚠注意

1. 由于温控阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查, 故水嘴内可能有残留水, 并非产品有问题。
5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源, 否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
6. 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。  
因结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

# 施工上的注意与保养

## 防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


## 保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

# 安装完成图

TBW07401\* 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)

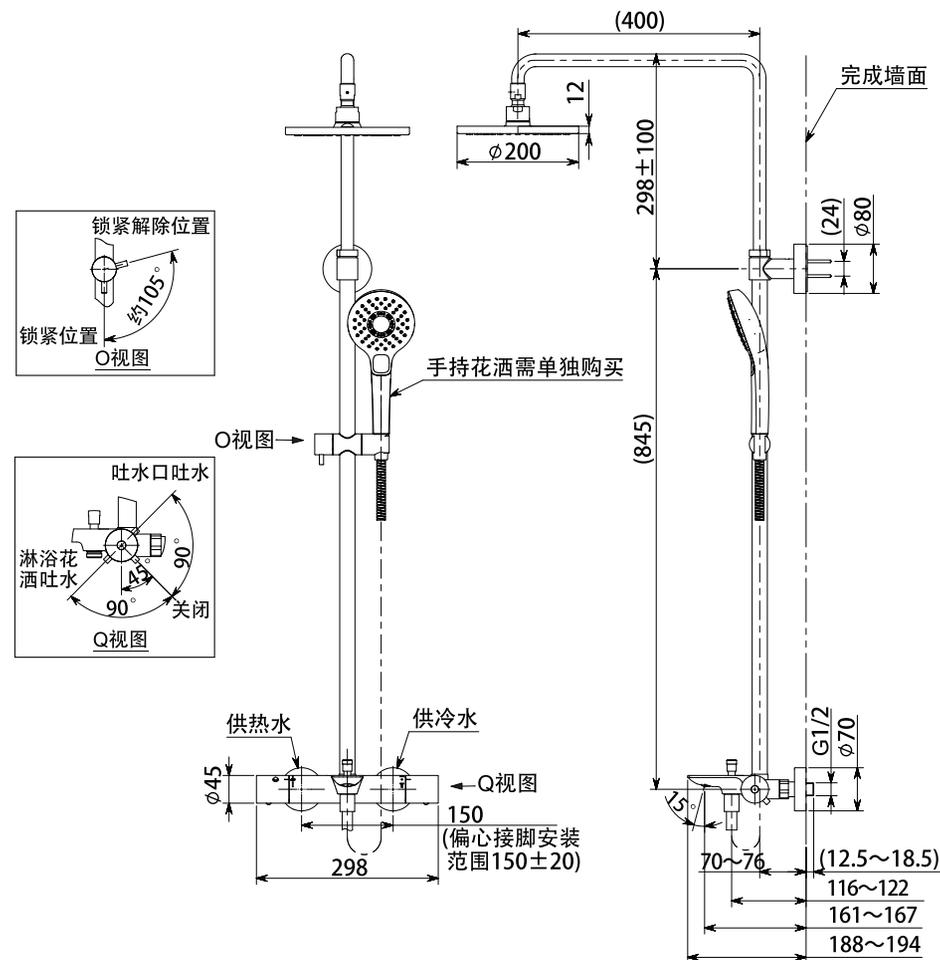

注：尺寸单位为mm；( )内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。







# 水嘴的安装

## 1、供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

## 2、偏心接脚的安裝

(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 $150 \pm 20\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在 $6\text{mm}$ 以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

(2) 将装饰盖旋入偏心接脚，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 40.5\text{mm}$ 以下），否则可能影响外观效果。

(3) 把过滤网垫片放入螺母内，将螺母与偏心接脚连接，此时螺母先用手拧紧即可，待花洒连接管以及固定支架完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。

注意：a. 拧紧螺母时要先确认过滤网垫片是否已放入螺母内。  
b. 螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。


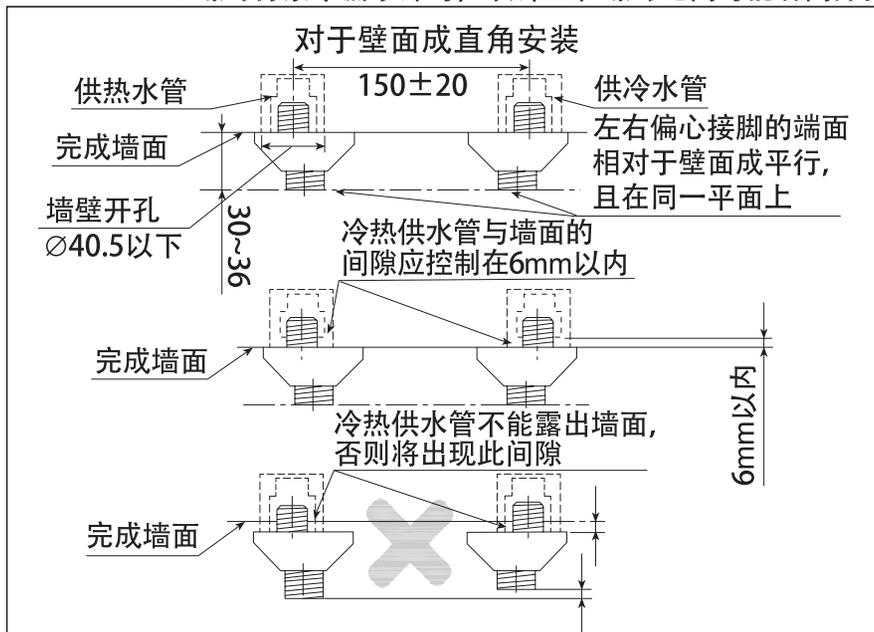




图1：偏心接脚的安裝

# 水嘴的安装

## 3、墙壁开孔位置的确定以及固定支架的假安装

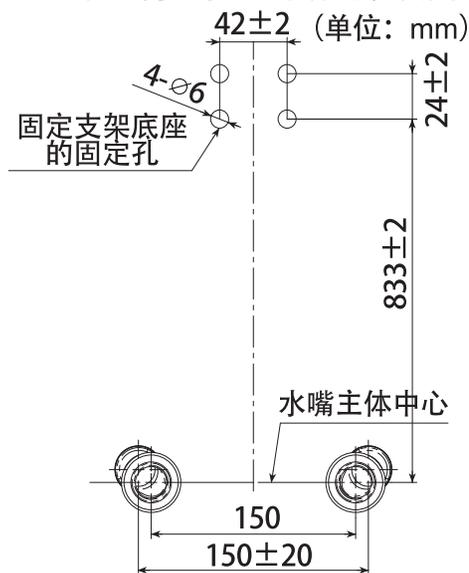

\*注：本系列产品上端淋浴杆有 $200\text{mm}$ 可升降范围，在确定固定孔位置时，请注意孔上方留有足够空间。

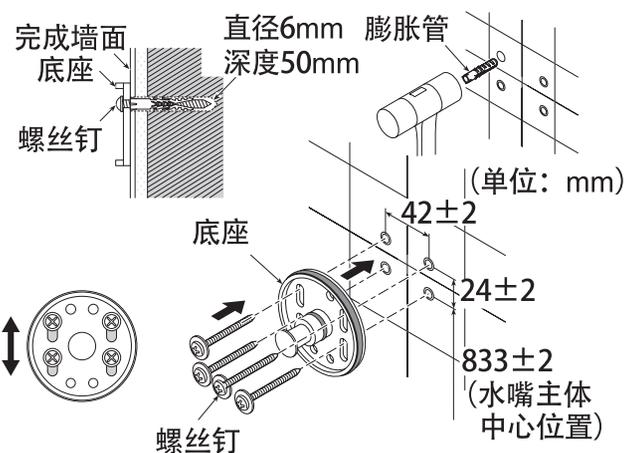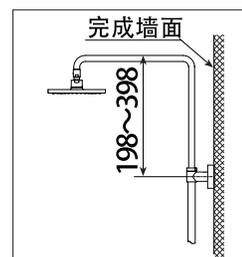


- ① 根据图示尺寸确定底座安装孔的位置；
- ② 在安装孔对应的墙面上钻孔（直径 $6\text{mm}$ 深度 $50\text{mm}$ 程度）；
- ③ 将膨胀管打入墙上的孔内；
- ④ 用螺丝钉将底座固定到墙面上。

(\*此时无需完全固定紧，请保证底座可上下调节)

# 水嘴的安装


## 4. 花洒连接管的安装

如下图所示，将连接弯管上的两个O型圈涂上肥皂水，垂直插入连接直管中，再将螺母与固定支架拧紧。

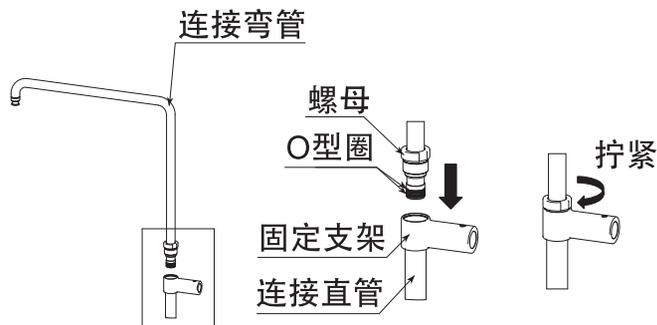

## 5. 固定支架底座的真安装


- ① 将连接直管插入主体部完全配合（※安装前将水嘴主体上的O型圈涂上肥皂水）
- ② 将固定支架插入底座配合好。
- ③ 保证连接直管与完成墙面平行，调整底座高度，确定底座的固定位置。
- ④ 将底座上的螺丝钉（4个）完全拧紧。

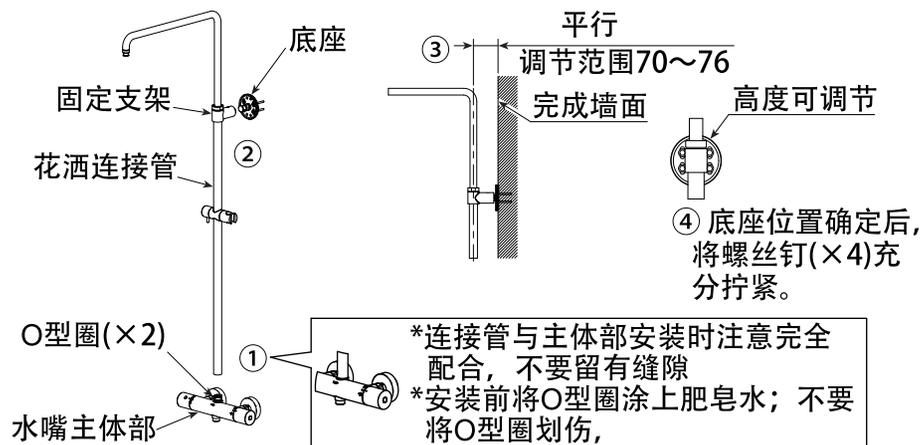

# 水嘴的安装

## 6. 水嘴主体部的真安装


- ① 将连接管插入主体部完全配合。（\*安装前确认主体部的O型圈涂上肥皂水，以免划伤O型圈）。
- ② 将底座部装饰盖内的O型圈涂上肥皂水，安装在固定支架上；再将固定支架插入底座。
- ③ 将水嘴主体部的螺母用扳手交替拧紧。
- ④ 将底座上的O型圈涂上肥皂水，再将装饰盖扣在底座上（注意装饰盖与完成墙面充分贴合）。
- ⑤ 调整连接管与完成墙面平行，使用六角扳手将固定支架上的固定螺母拧紧。（\*如图所示，六角扳手垂直使用将固定螺母拧紧后，再将六角扳手横向使用，再转动1/4圈以上，加强固定效果。）

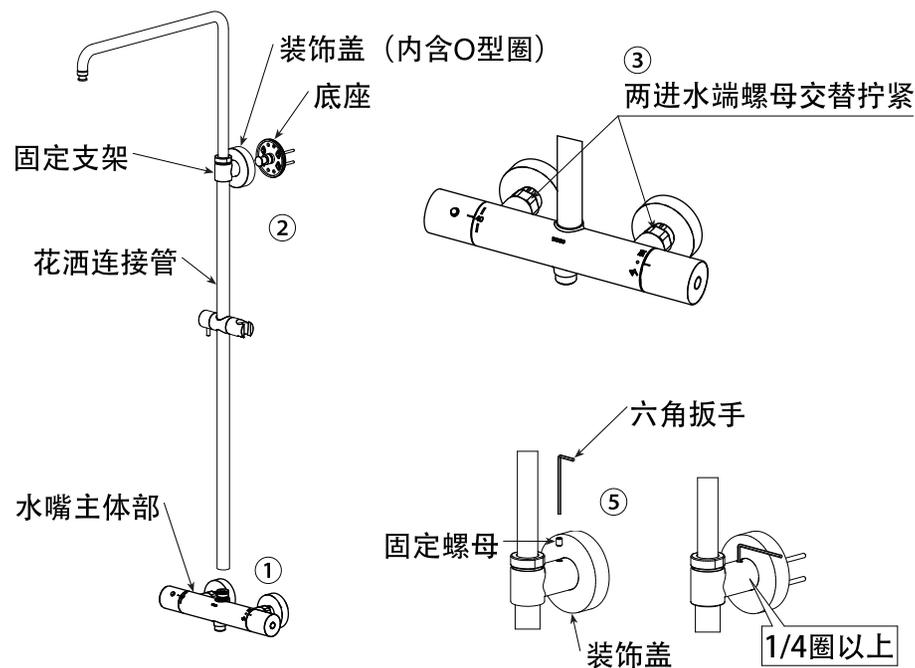

# 水嘴的安装

## 7、淋浴花洒的安装

将淋浴花洒与连接弯管螺纹端用扳手固定，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下，用六角扳手旋紧小螺钉。

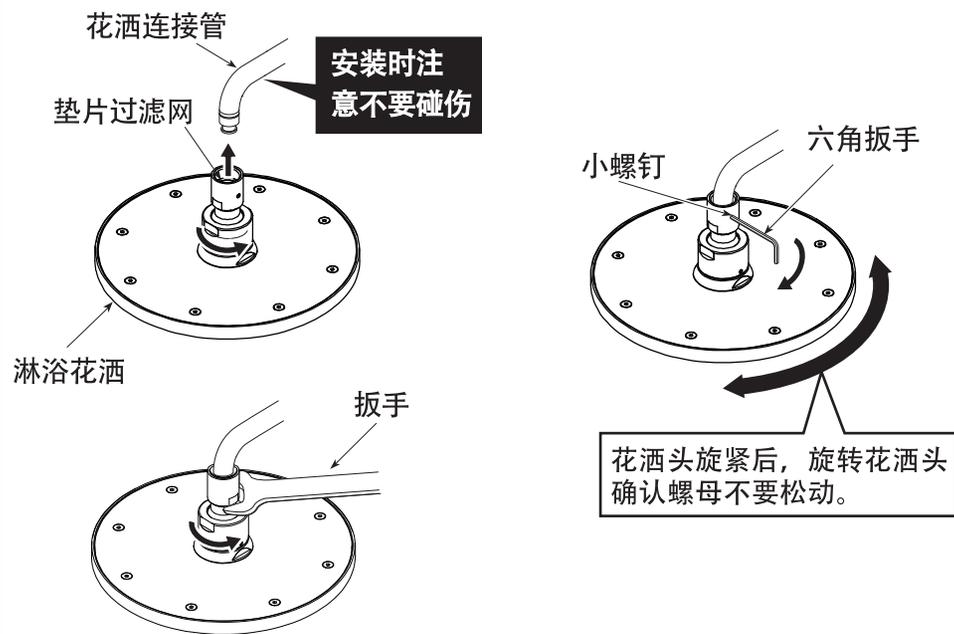

# 生产厂家与销售商

产品型号: 见包装箱上的标签

产品名称: 见包装箱上的标签

生产日期: 见包装箱上的标签

组装工厂: 东陶(大连)有限公司

电 话: (0411) 87624383

厂 址: 大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)  
400-820-9787(手机用户)

销售商: 东陶(中国)有限公司

地 址: 北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址: [www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)