

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

OG2261Y(B)
2021.08

目录

目 录	
目 录.....	1
明细单.....	2-3
使用条件与施工上的注意.....	4
施工上的注意与保养.....	5
安装完成图.....	6-8
水嘴的安装.....	9-15
生产厂家与销售商.....	16

明细单

明细单	
水嘴主体部	1套
冷水控制部	1套
热水控制部	1套
切替控制部	1套
弯头.....	4个
耐压软管.....	4根
淋浴器.....	1套
淋浴台座.....	1套
施工说明书	1本
使用说明书	1本
※ DB209C场合：多一套接手部，多一个表示板。 DB223CS场合：无弯头。 DB222CS场合：无弯头。	

明细单

使用此明细单的产品包括：

- DB209C1RN 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)
- DB209CRN 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)
- DB222CS 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)
- DB223CS 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1. 供冷水*热水压力：
最低压力……………0.05MPa（流动压）
最高压力……………1.0MPa（静压）
- 2. 供水温度在4℃～90℃，建议使用热水温度60±5℃，供热水请勿使用蒸汽。
- 3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意


-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

- 1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 2. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 4. 耐压软管在出厂前已组装好，客户在安装使用时请勿拧动六角螺母，否则可能会造成漏水等不良。

安装完成图

DB223CS 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

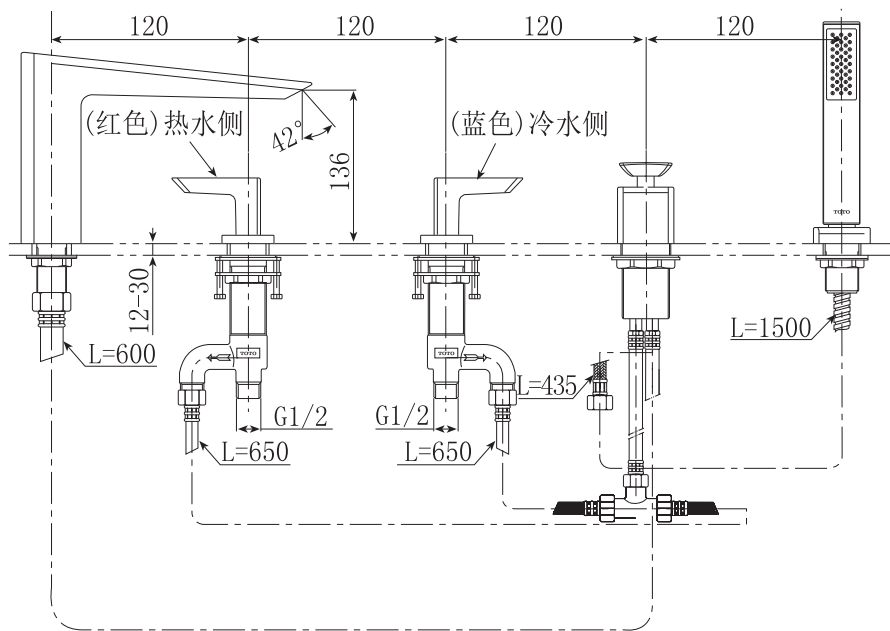


※注：上記尺寸单位为mm

本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，吐水本体向前，且不可旋转；冷热水侧手柄开关角度90°。

安装完成图

DB222CS 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

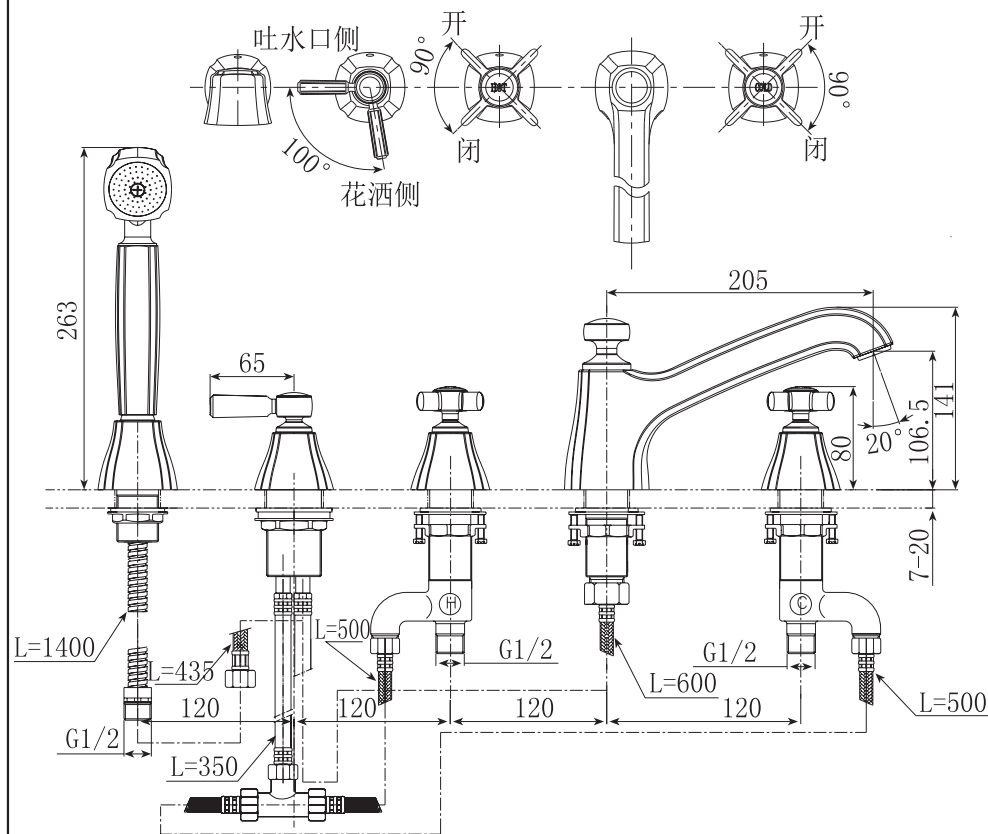


※注：上記尺寸单位为mm

本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，吐水本体向前，且不可旋转；冷热水侧手柄开关角度90°。

水嘴的安

(2) 切替部的安装：将耐压软管按下图所示与切替本体弯头相连。

注意：耐压软管先与切替本体上弯头连接再与相关部位连接。弯头与切替本体连接时缠足密封材，并要保证安装孔垂直向下。与弯头连接的耐压软管螺纹处缠足密封材。

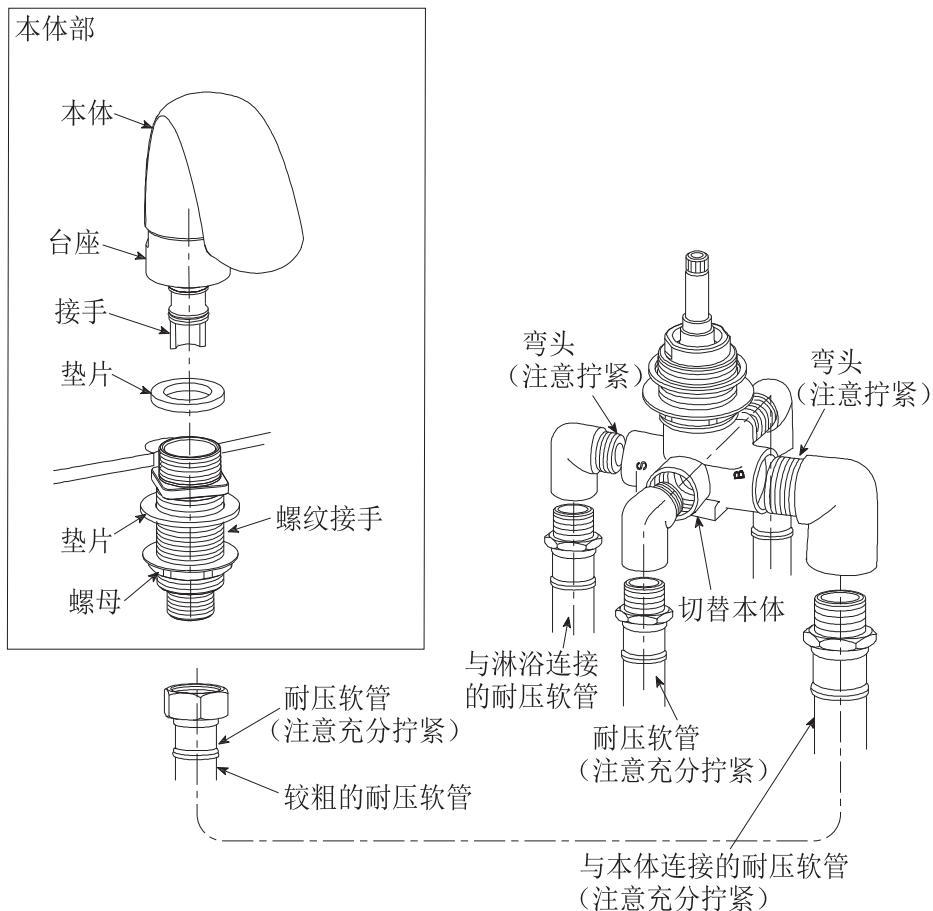


水嘴的安装

(3) 淋浴部的安装

① 如图所示将淋浴软管喇叭口端与淋浴器充分拧紧。

② 如图所示将淋浴软管螺纹端穿过淋浴台座与耐压软管（标有S端）充分拧紧（注意中间有橡胶垫片）。

注意：耐压软管安装时，先安装弯头一侧，再将耐压软管与淋浴软管相边（其他耐压软管的安装亦如此）。

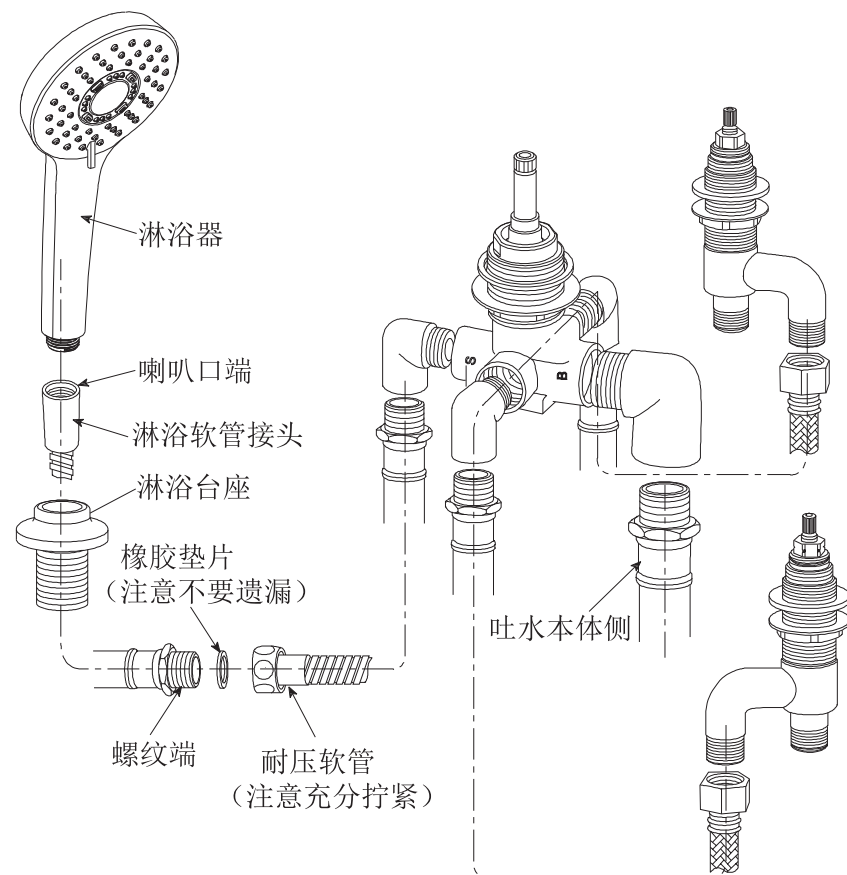


水嘴的安装

(4) 手柄部的安装

将阀体上的紧固螺母向下旋至最大，再将阀体穿过安装孔，装上装饰盖，装饰盖与阀体部紧固后，确定好阀芯开、闭位置，将阀体部紧固在台面上，安装手柄并用螺钉将手柄固定。调整好表示盖方向后，将表示盖按扣在手柄上。


注意：

- 装饰盖面朝外。
- 再将已安装好的阀芯旋至关闭（冷水侧阀芯旋至最右端，热水侧阀芯旋到最左端）。
- 务必将贴有C标签的阀体作为冷水侧（右面侧），将贴有H标签的阀体作为热水侧（左面侧）。

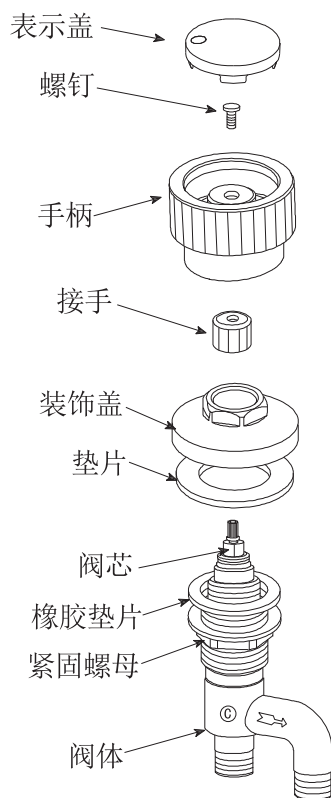

水嘴的安装

不同系列水嘴手柄部安装示意图

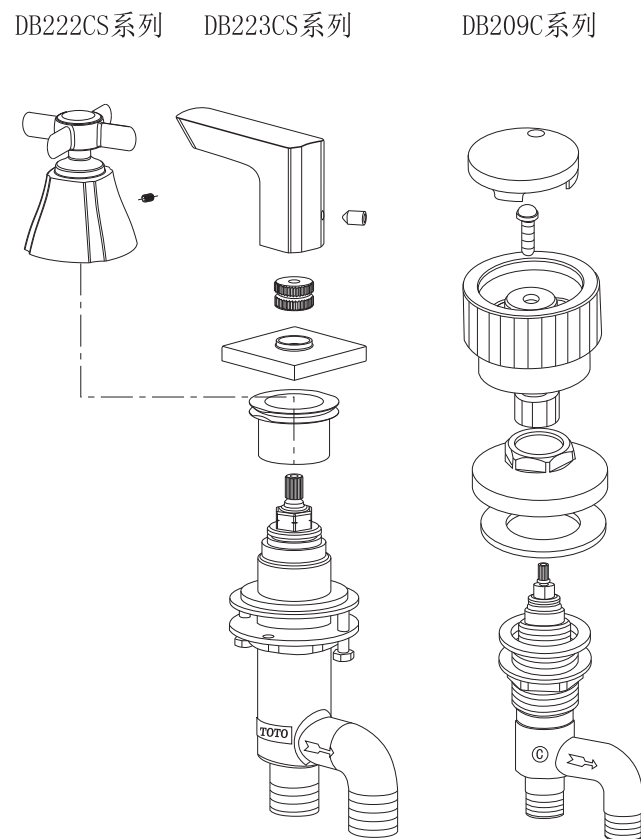


※DB223CS场合(无C、H标签)，陶瓷阀芯上带槽的阀体为冷水侧(右侧)，阀芯上无槽的阀体为热水侧(左侧)。
其他场合(有C、H标签)，贴有C标签的阀体作为冷水侧(右侧)，贴有H标签的阀体作为热水侧(左侧)。


水嘴的安装

不同系列水嘴切替部安装示意图


DB223CS系列

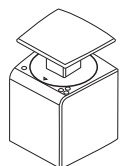

DB222CS系列

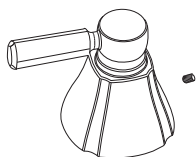

DB209C系列

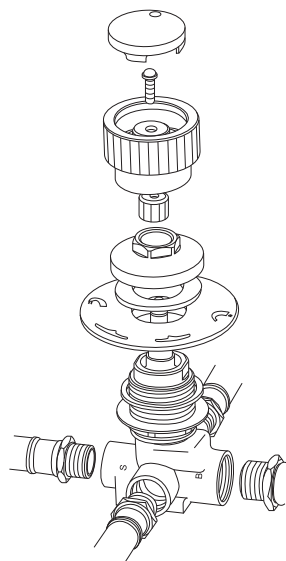

※DB222CS切替部安装原理与DB223CS系列相同
其它水嘴切替部安装原理与DB209C系列相同

生产厂家与销售商

执行标准：GB 18145-2014、GB 28378-2019

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）

销售商：东陶（中国）有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网 址：www.toto.com.cn