

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

0G6151Y
2023.12

目录

目录

目录.....	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3
施工上的注意与保养.....	4
安装完成图.....	5~13
水嘴的安装.....	14~24
生产厂家与销售商.....	25

明细单

明细单

水嘴主体部

(含长固定螺栓、淋浴部) 1套

水嘴埋入部

(含继手、固定螺丝、膨胀管) 1套

施工说明书..... 1本

使用说明书..... 1本

使用此明细单的产品包括:

TBG01306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBG02306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBG07306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBG08306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBG09306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBG10306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBG11306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBP03301* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

TBN01105* 固定金具

使用条件与施工上的注意

使用条件

1.供冷水*热水压强：

最低压强.....0.08MPa (流动压)

最高压强.....1.0MPa (静压)

推荐使用压强.....0.15-0.5MPa (流动压)

2.供水温度在4°C~90°C，建议使用热水温度60°C以下，供热水请勿使用蒸汽。

3.使用环境温度0°C以上。如果低于0°C，水嘴会出现变形、冻裂等现象。

4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60°C，建议使用温度45°C以下。

5.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

⚠ 警告 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡。

⚠ 注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失。

⚠ 警告

1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。

2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。

3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。

4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

⚠ 注意

1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。

2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。

3.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。

4.由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。

5.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。

2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。

3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。

4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0°C以下。

保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。


2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

3.花洒保养与维护：

●轻度脏的场合，将软布用温水浸湿后拧干擦拭。


●重度脏的场合，用软布蘸取适量中性洗涤剂擦拭后用清水充分清洗，再用软布擦干。

●当喷嘴有堵塞、流线混乱时，将软布用温水浸湿后拧干擦拭，注意不要将喷嘴划破，如果太用力擦拭，喷嘴容易被划破、变形，从而造成流线变形。

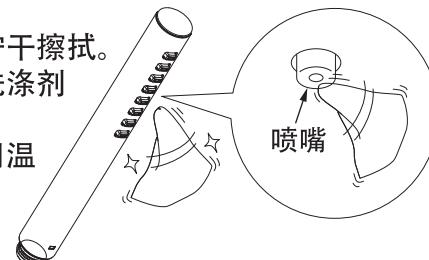

安装完成图


例：TBG01306*

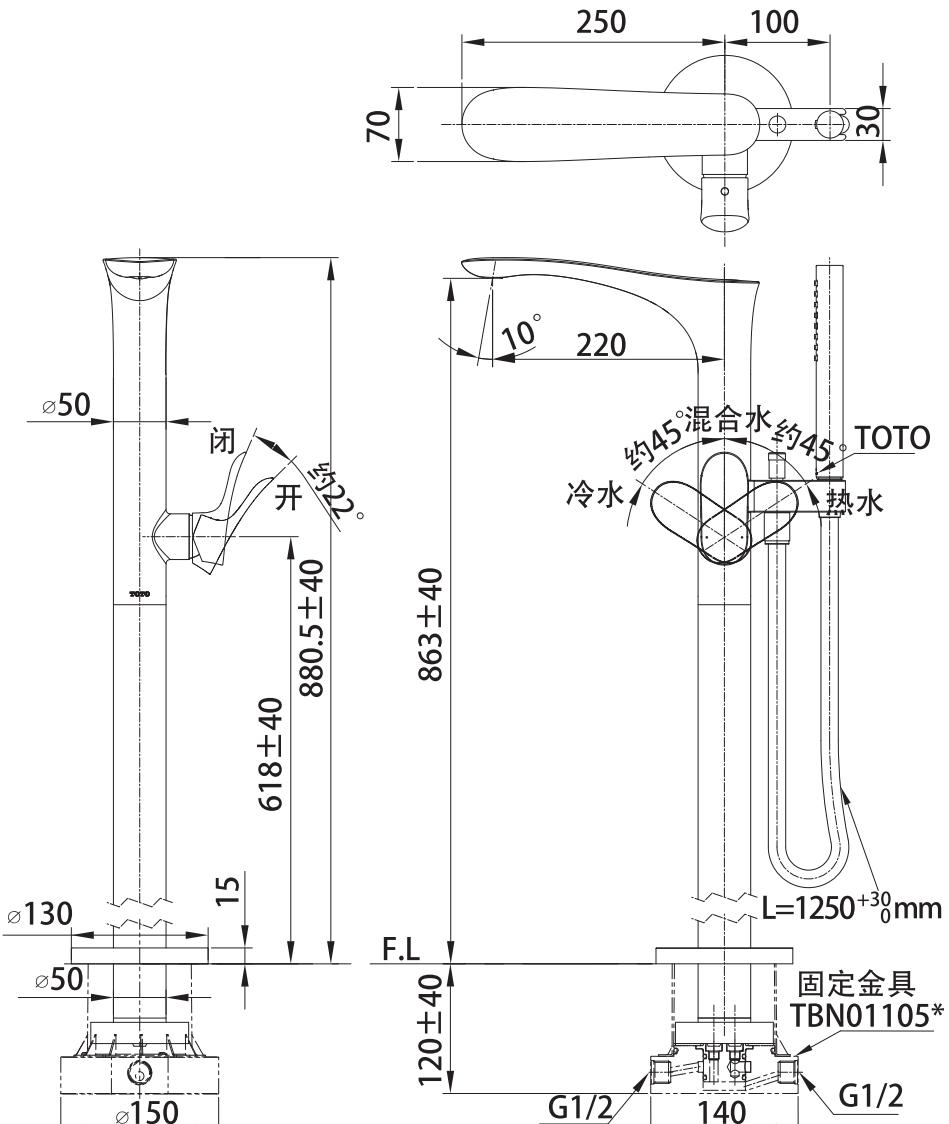

注：图中尺寸单位为mm。 () 内尺寸参考尺寸

安装完成图


例：TBG02306*

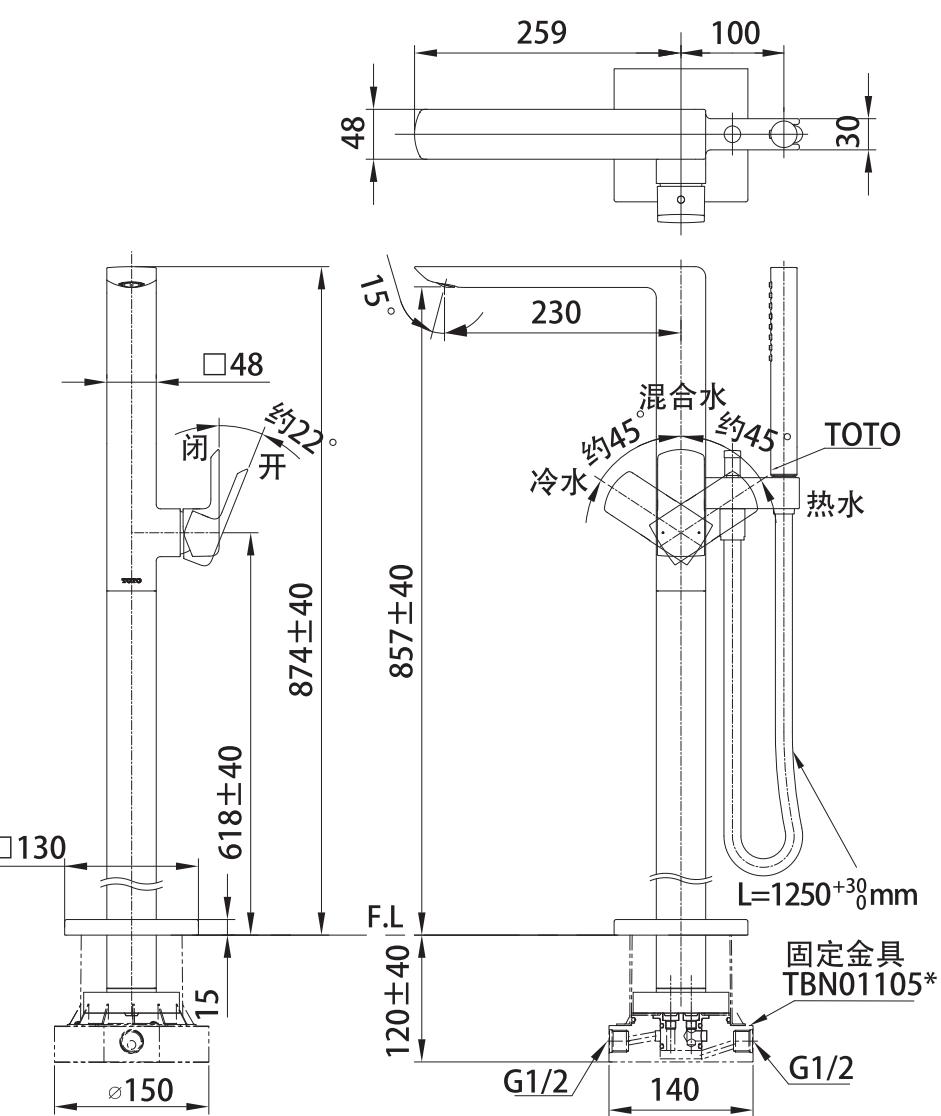

注：图中尺寸单位为mm。 () 内尺寸参考尺寸


安装完成图

例：TBG07306*

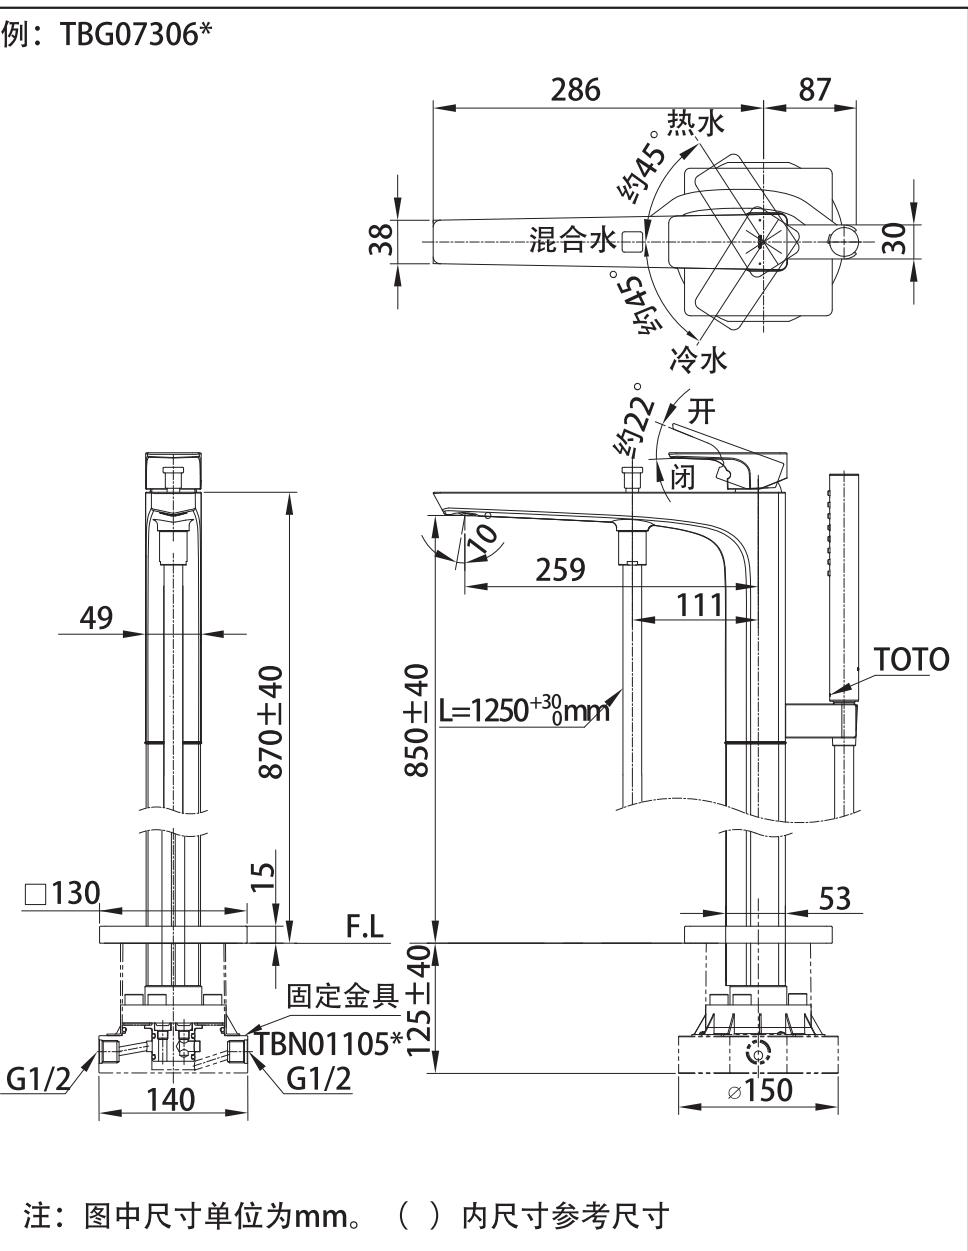


安装完成图

例：TBG08306*

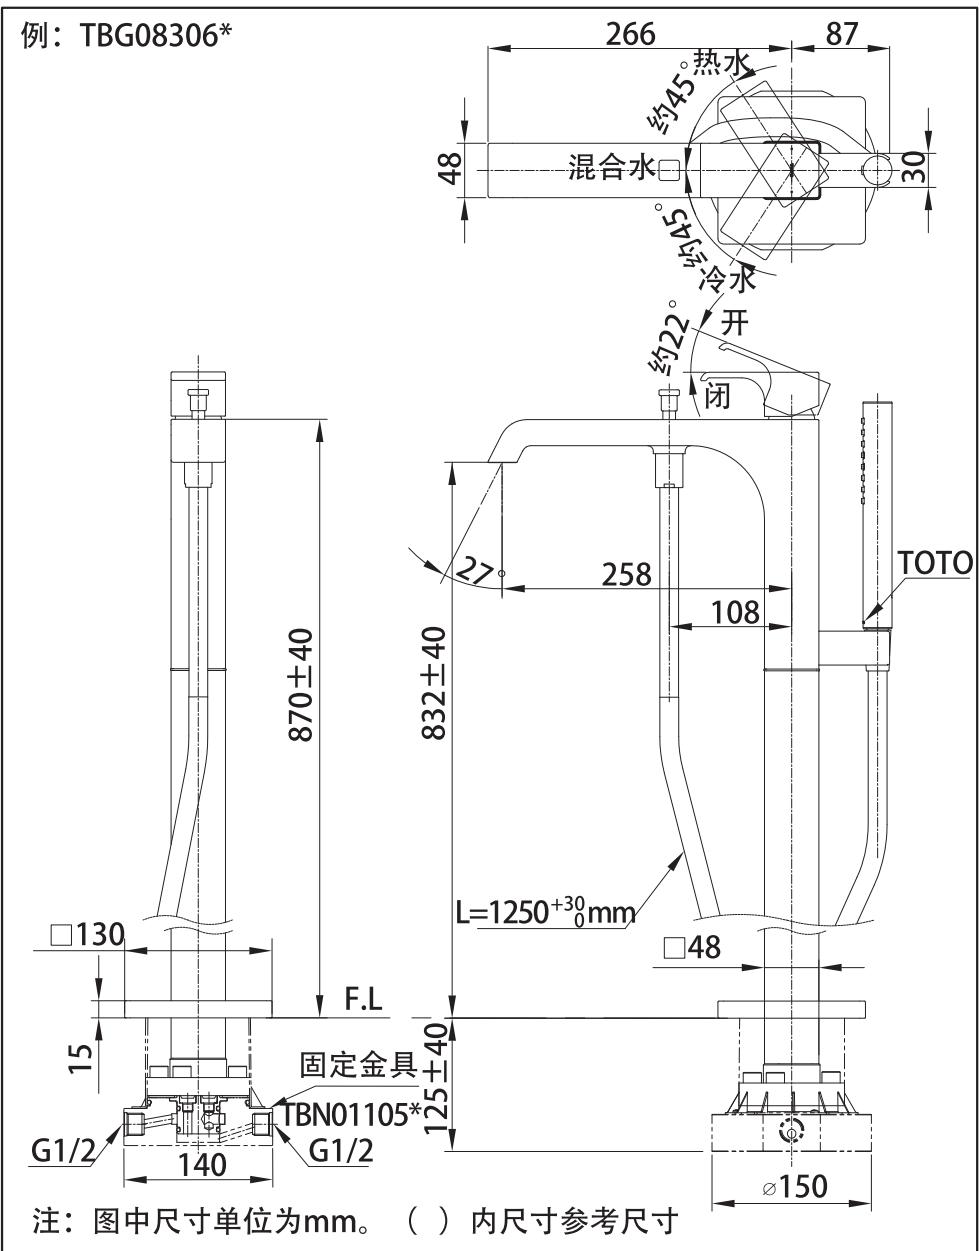


安装完成图

例：TBG09306*

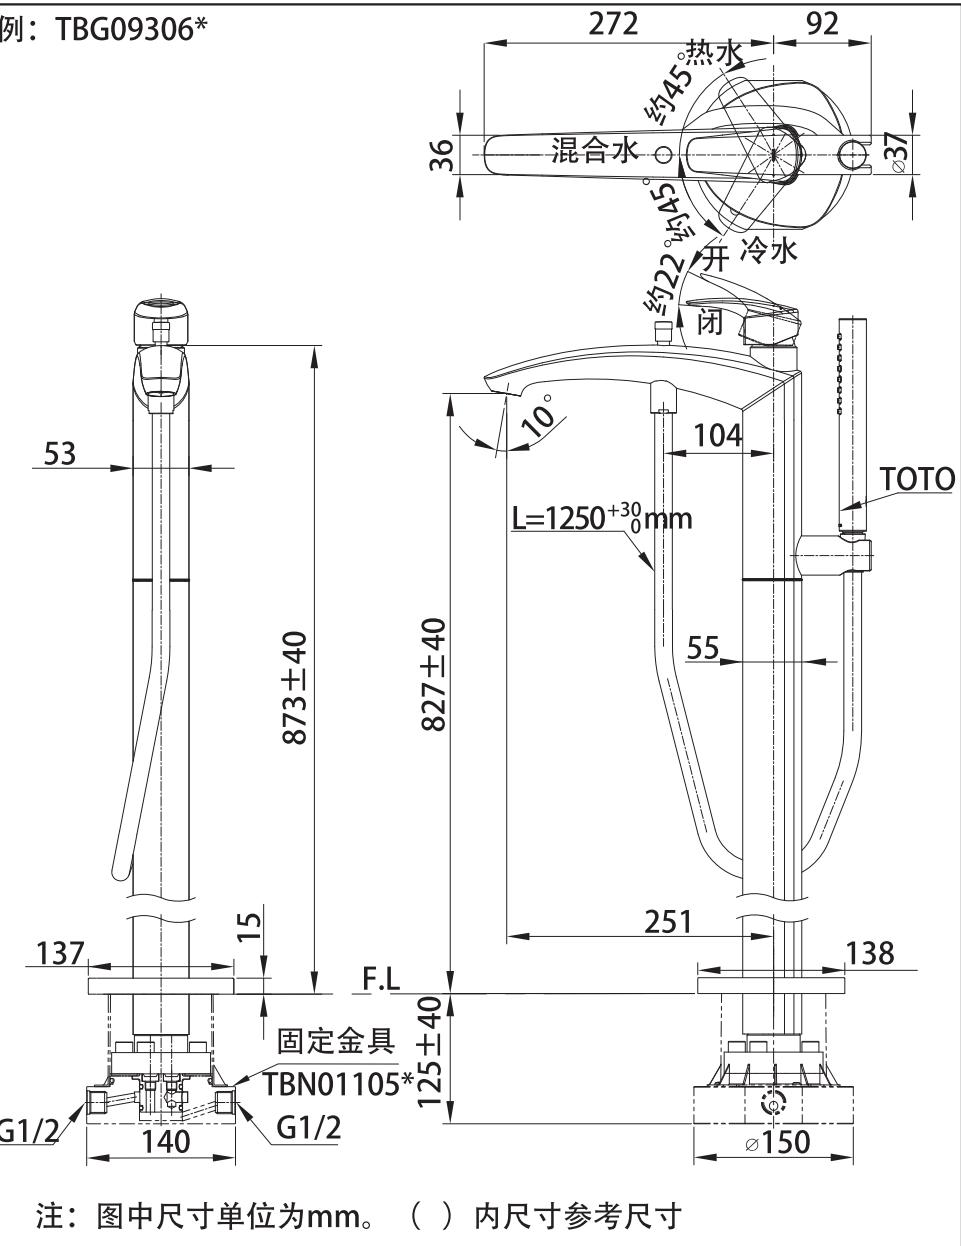


安装完成图

例：TBG10306*

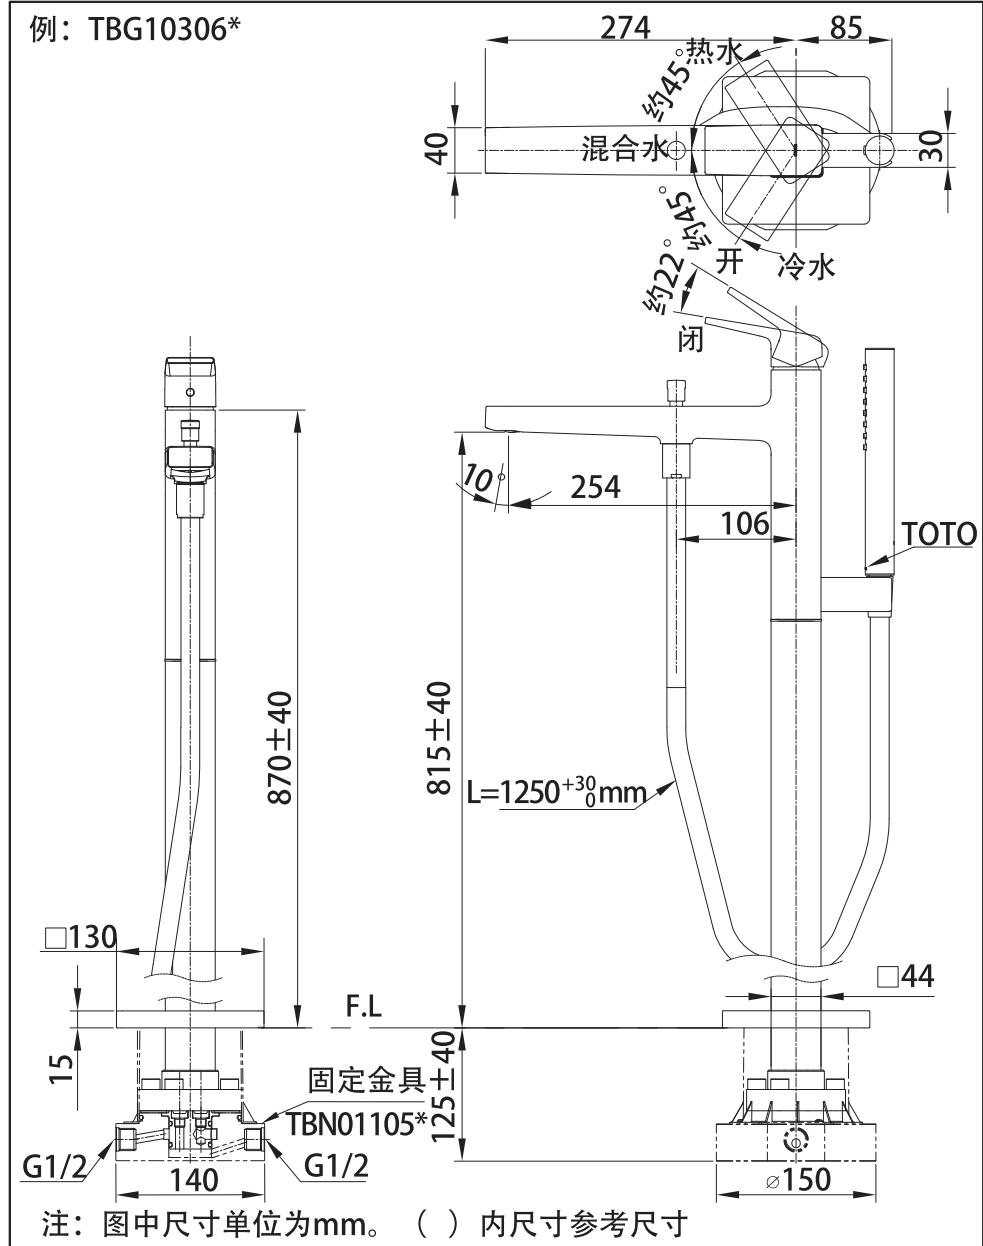

安装完成图


例：TBG11306*

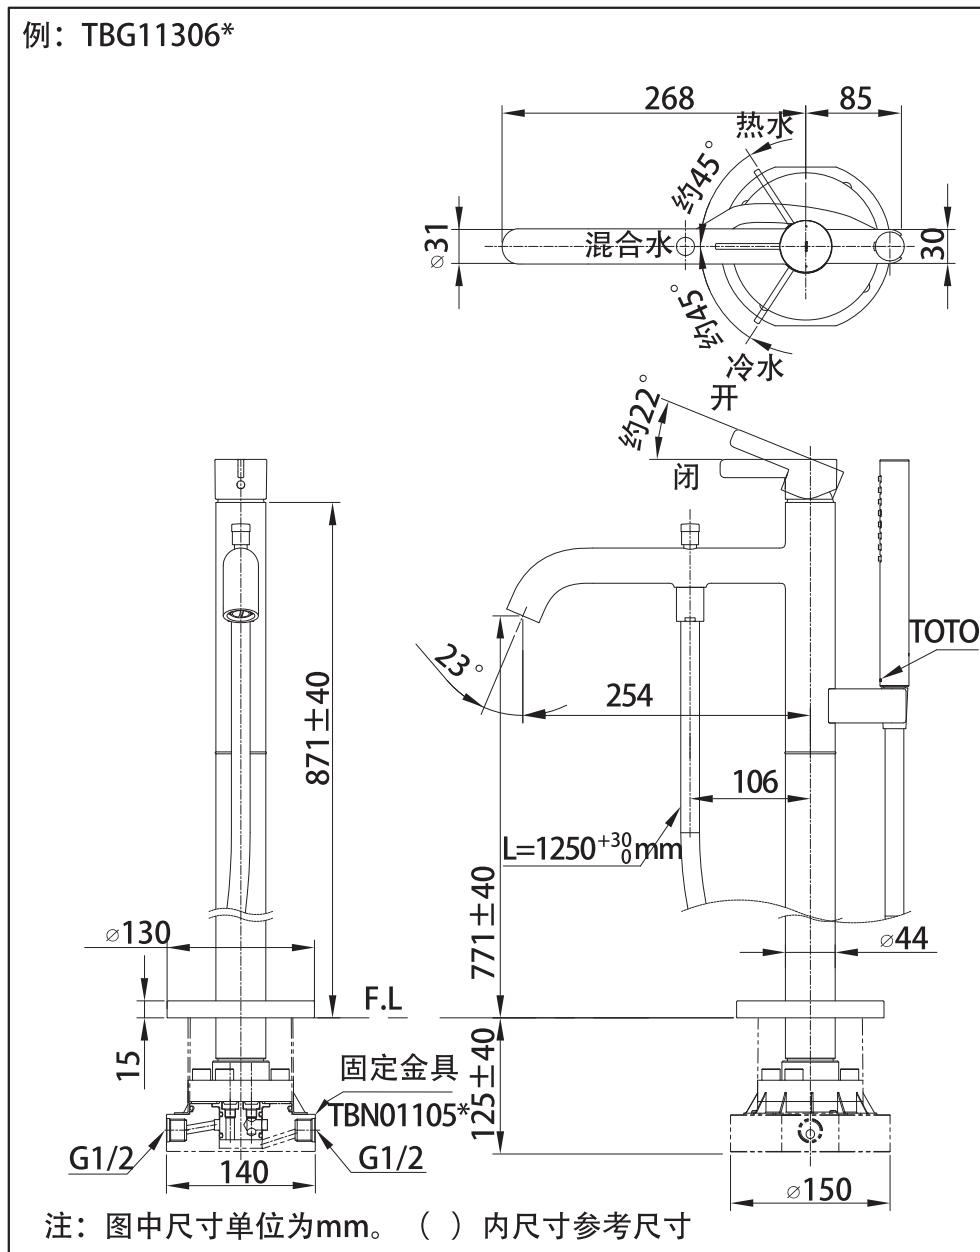

注：图中尺寸单位为mm。（ ）内尺寸参考尺寸


安装完成图

例：TBP03301*

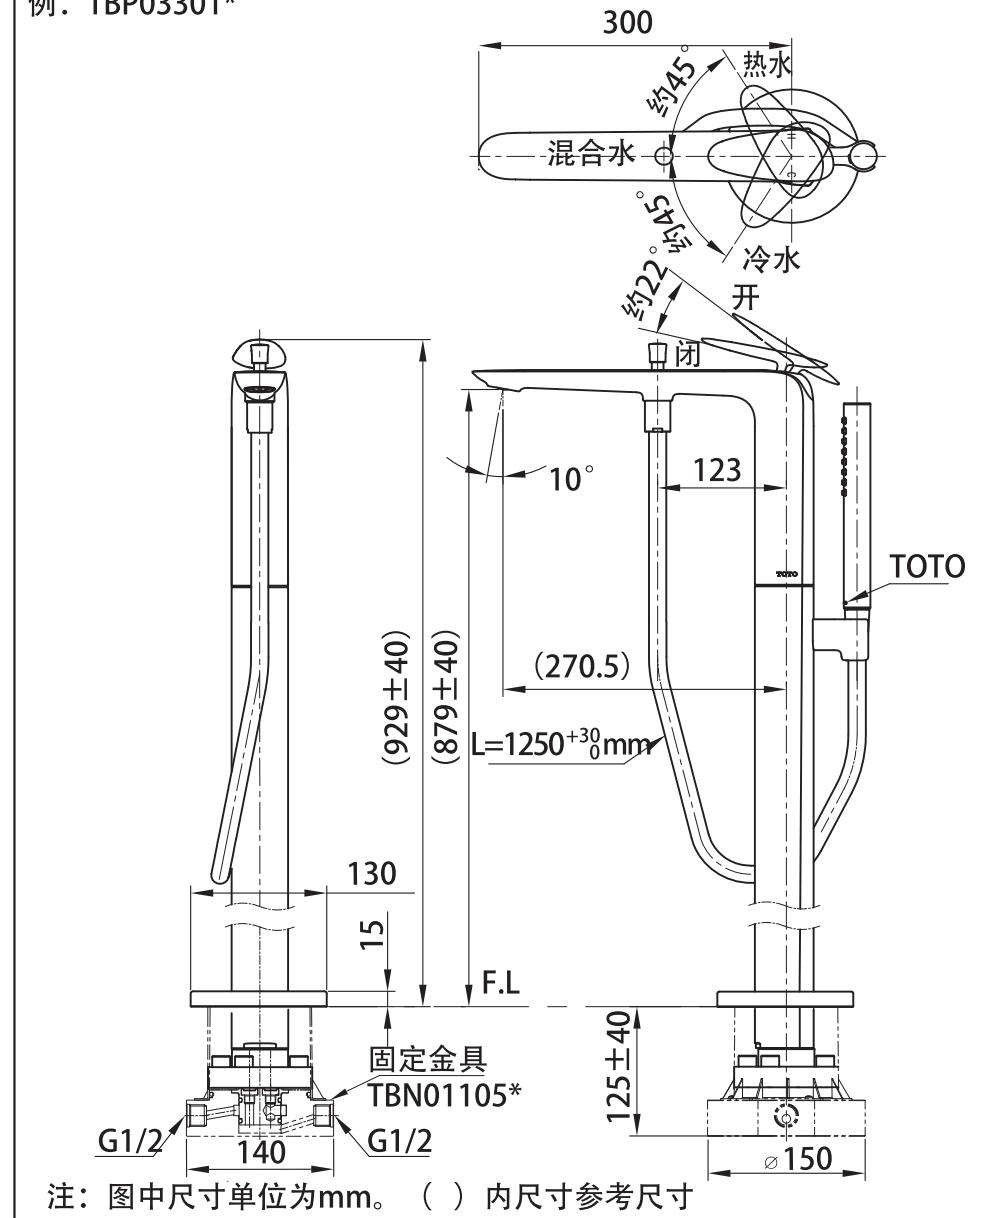

注：图中尺寸单位为mm。（）内尺寸参考尺寸

安装完成图

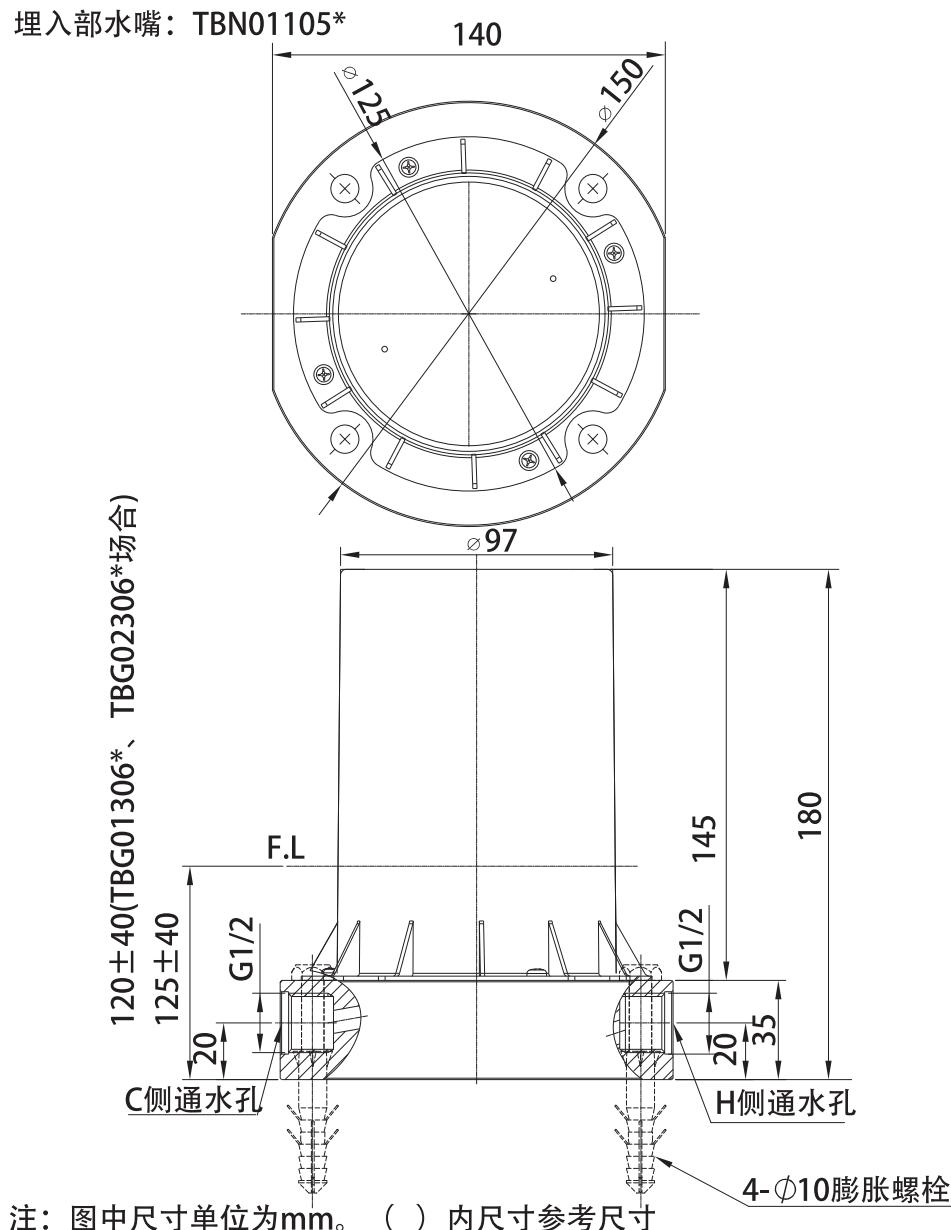

水嘴的安装

事前准备的工具




安装前确认

- 龙头吐水口的位置根据埋入位置决定，安装位置请充分注意。
- 给水压力超过1.0MPa的情况下，请使用市场上贩卖的减压阀进行0.5MPa程度的减压。为了龙头舒适的使用，推荐使用0.5MPa的压力。
- 高压现场等使用大流量的情况下，可能会有切替操作力大的可能。这种情况下，请通过手柄降低流量来操作。
- 为防止误操作等引起的烫伤。冷水侧供水压力必须高于热水侧供水压力，或冷水供水压力和热水供水压力同压。而且，热水供水压加压的情况下，加压后的热水侧供水压力一定要低于冷水侧供水压力。
- 为了防止烫伤，热水器的出水温度设定不要超过60°C。为了确保舒适的吐水温度，推荐设定热水出水温度为60°C。
- 为降低在水管流动中的热量损失，从热水器开始的配管，尽量最短距离配管，而且热水供水管必须包裹保温材。


水嘴的安装

台座的设置：

■台座的C、H标签确认后，按照热水侧、冷水侧供水管的位置水平放置后，固定。台座固定后，用工具将保护套取下。保护套和螺钉因为即将还要使用，注意不要丢失。

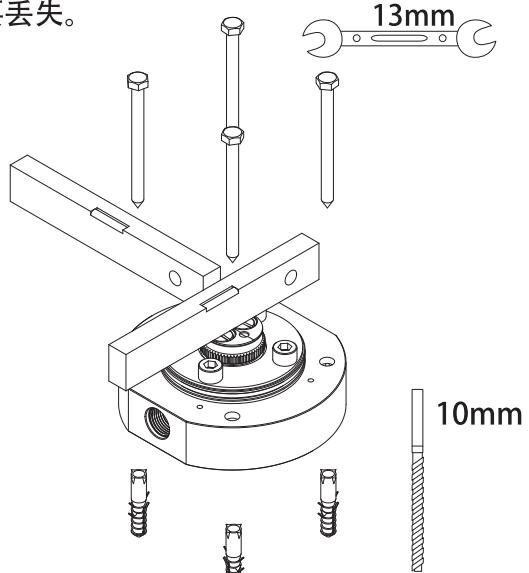


※本体的吐水口方向为台座接头上的红色表示相反方向。浴缸设定位置确认后，大致的设置方向决定后再对台座进行固定。※龙头本体固定的时候，吐水口的方向也可以调整。

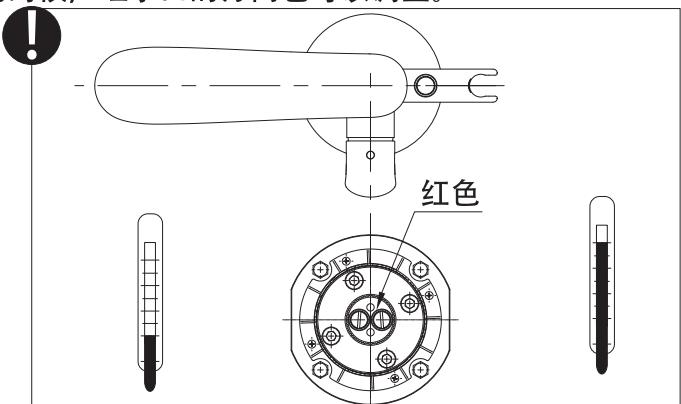

水嘴的安装

配管的连接：


■配管连接时，与台座的C、H标示确认，注意热水侧、冷水侧供水管的位置不要接反，连接，用密封胶或密封带等充分密封固定。

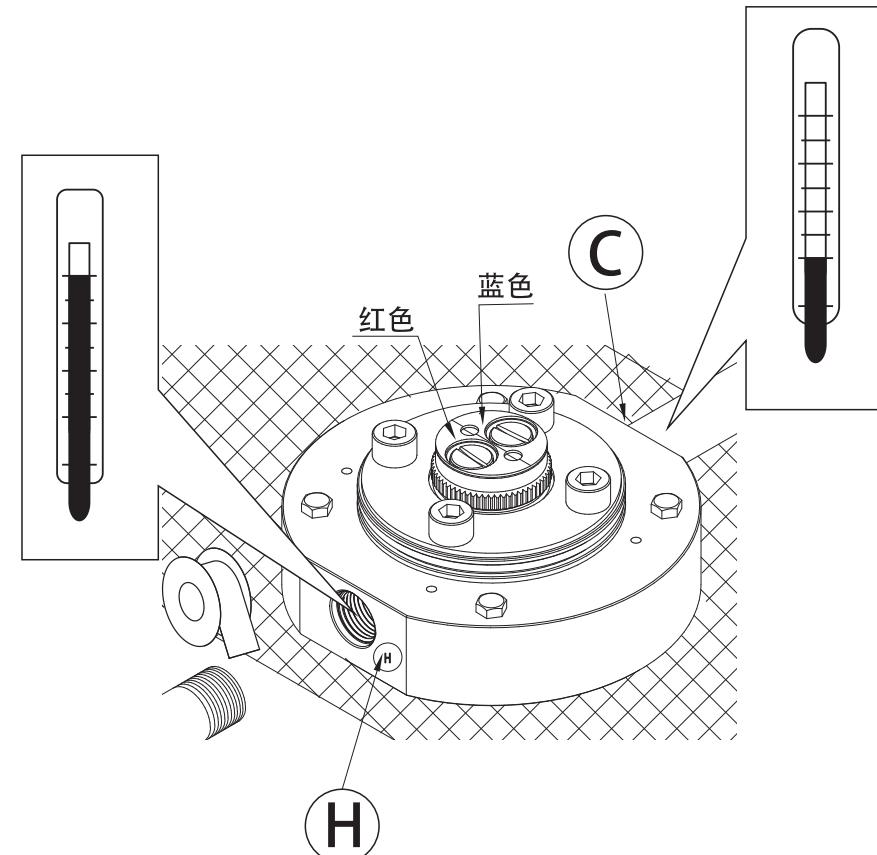

水嘴的安装

热水供水管、冷水供水管内的清扫：

- 使用提供的软管接手，和市场上贩卖的软管与台座连接，对热水、冷水供水管进行冲洗，使管内的垃圾、沙子等流出。

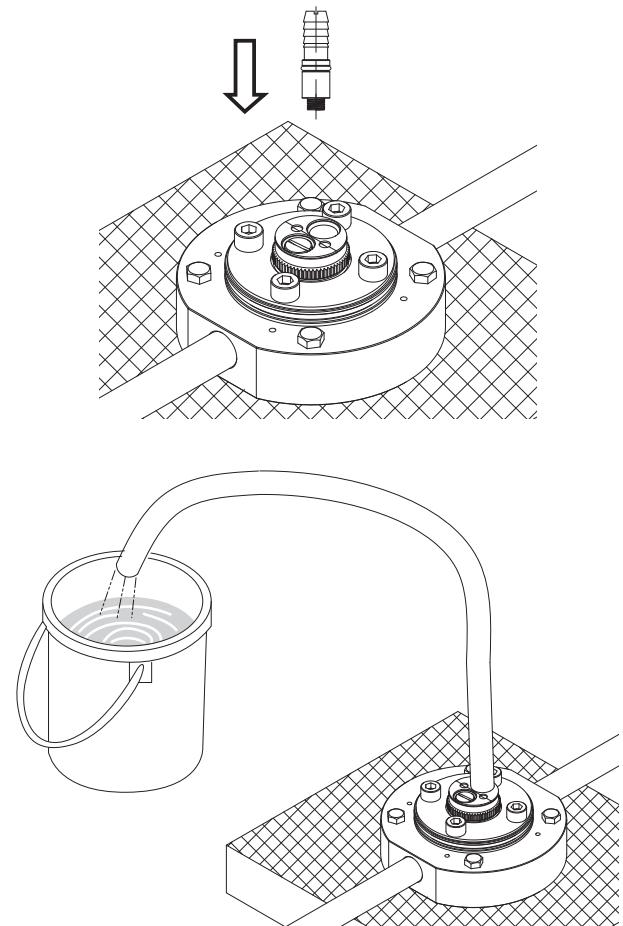


※如果对热水、冷水供水管不进行冲洗，管内的脏物、沙子等会对过滤网造成堵塞，以下的事项容易发生。①吐水量少②温度调节不顺畅。

水嘴的安装

进行耐压试验：


- 进行耐压试验，配管连接部等确认没有漏水后，再将保护套安装后，用螺钉拧紧。可能的话，静压1.6MPa耐压1分钟。

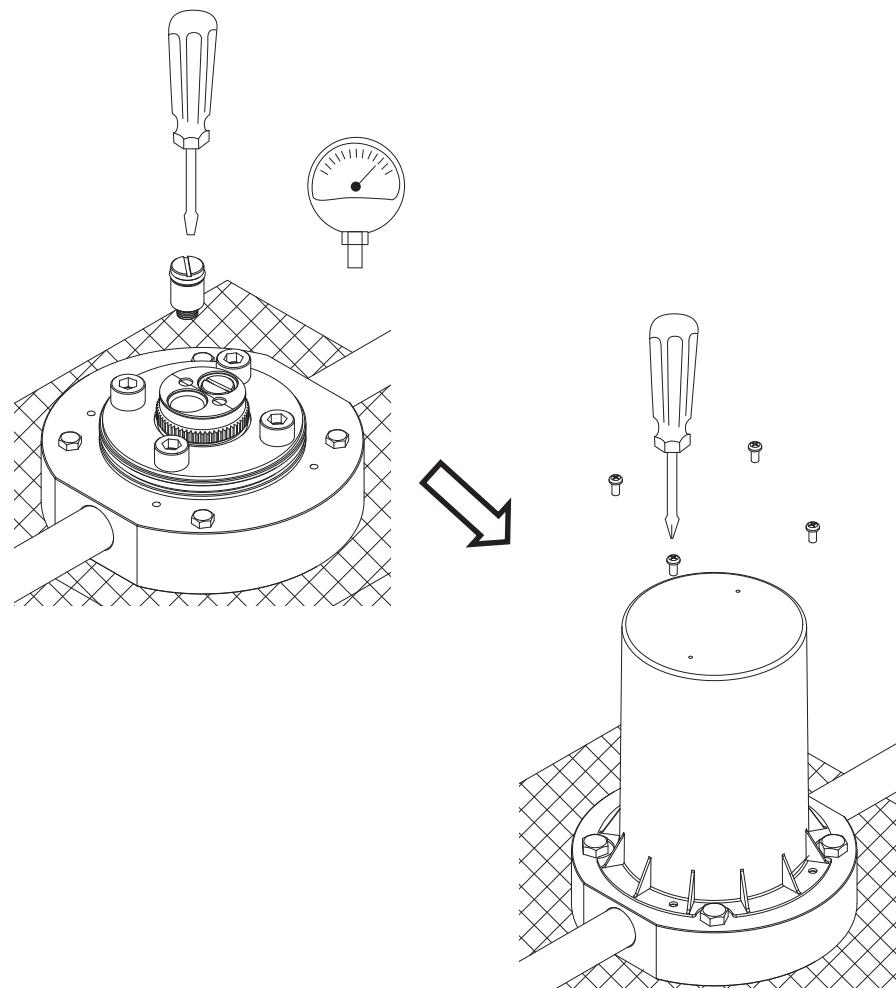

水嘴的安装


地面铺装：

■灌装水泥及地面铺装后的高度，应在保护套侧面表示的最大和最小范围内。注意水泥或灰浆等不要进入到保护套内侧。

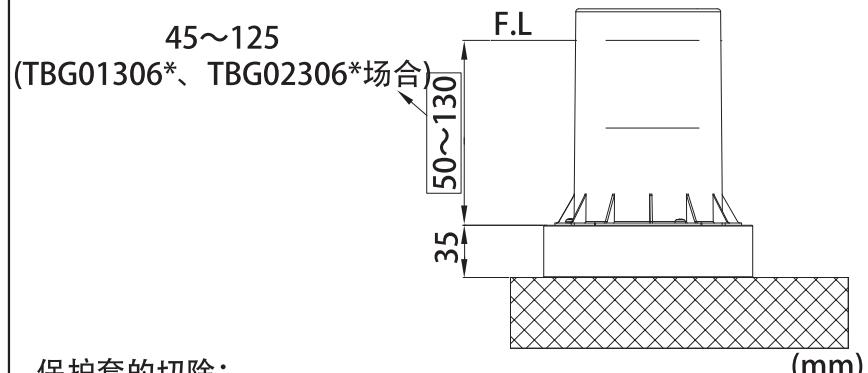

保护套的切除：

■将保护套在高出地面10mm以上的地方切除，从台座中，将塞盖、螺栓及不锈钢安装板取出。

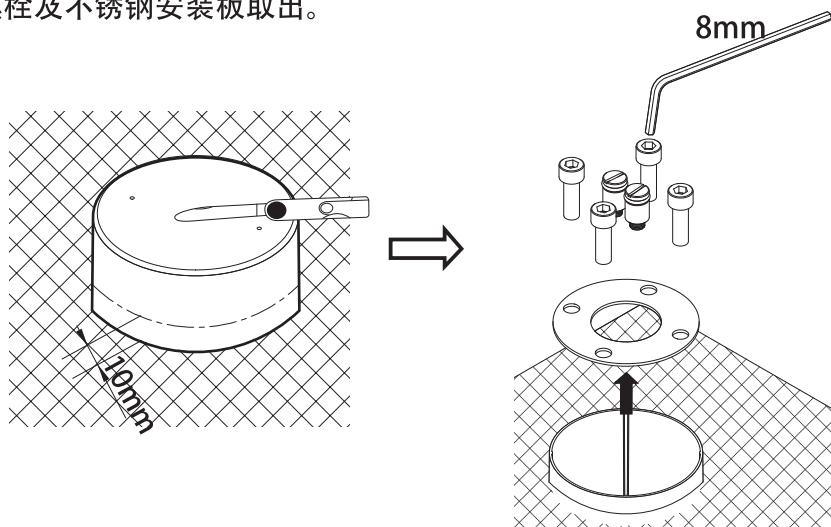


※超出龙头装饰盖的安装范围，因为会造成无法正常安装，因此铺装地面时一定要充分注意确认。

水嘴的安装

龙头本体的安装：TBG01306*/TBG02306*系列

■注意龙头本体的安装方向，冷热水管不要安装反，将龙头安装在台座上。

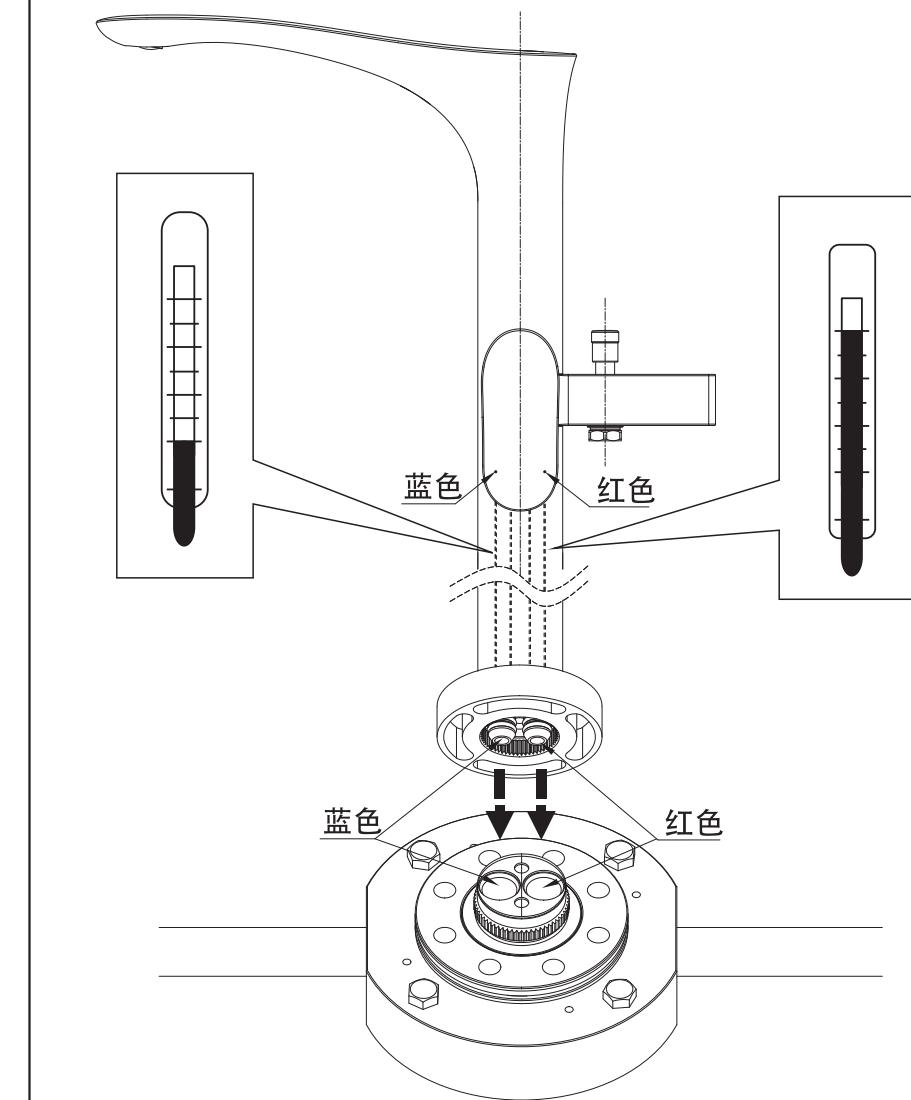


水嘴的安装

龙头本体的安装：

TBG07306*/TBG08306*/TBG09306*/TBG10306*/TBG11306*/TBP03301*系列

■注意龙头本体的安装方向，冷热水管不要安装反，将龙头安装在台座上。


红色(H) 蓝色(C)

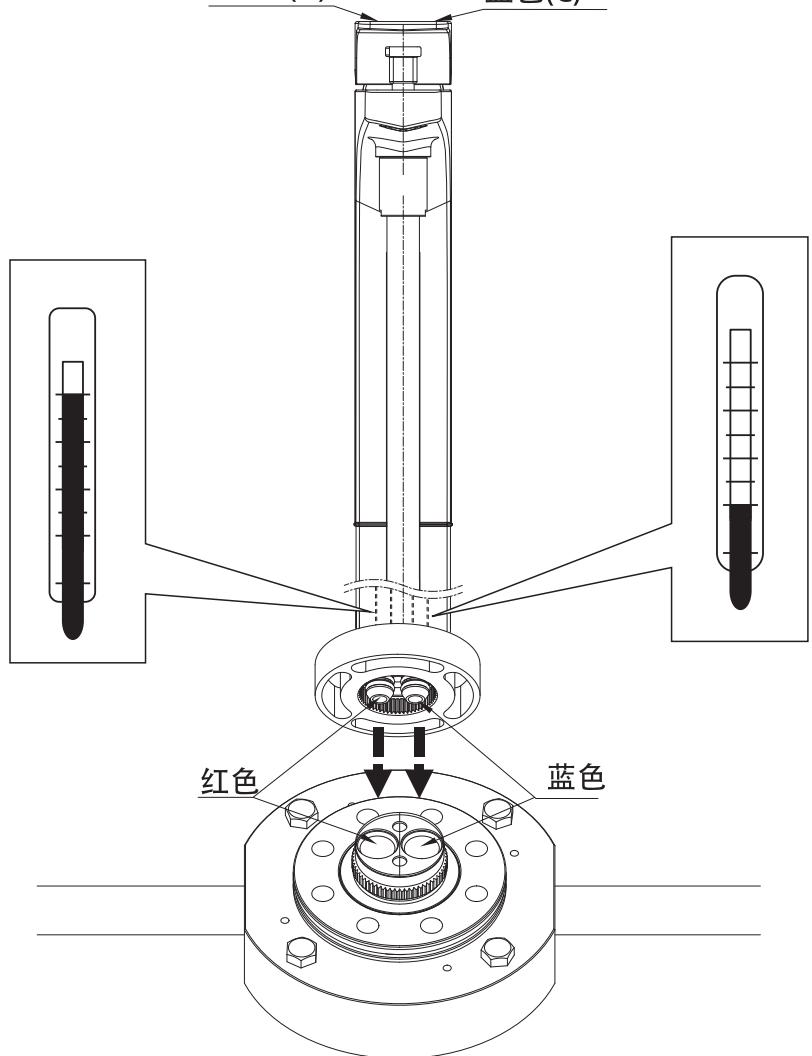

水嘴的安装

■根据浴缸的位置，调整龙头吐水口的方向。确保龙头本体垂直安装后，使用龙头配套的螺栓固定。


■龙头本体确认无晃动音，手柄关闭状态通水，确认连接部无漏水等。

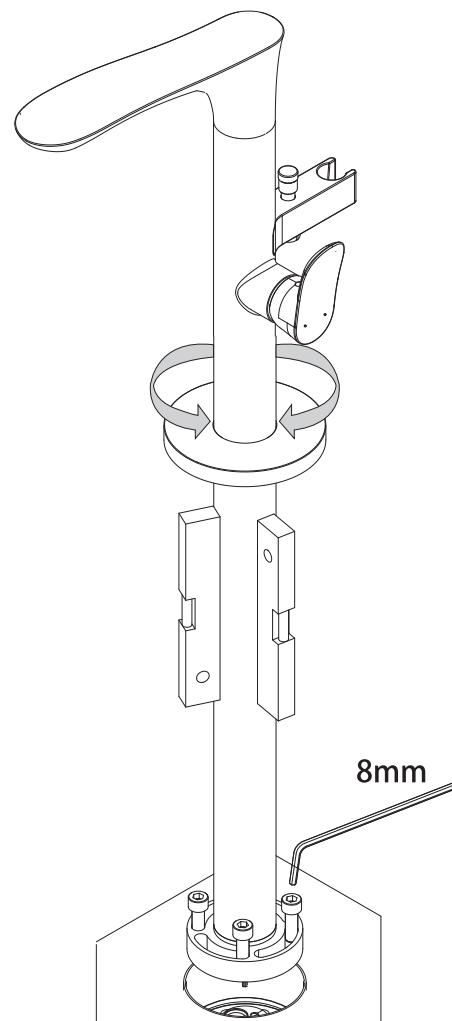

水嘴的安装


缝隙填充：

■保护套和地面之间的缝隙，用玻璃胶填充，做防水处理后，将装饰盖落下，靠在地面上。注意不要划伤本体部。

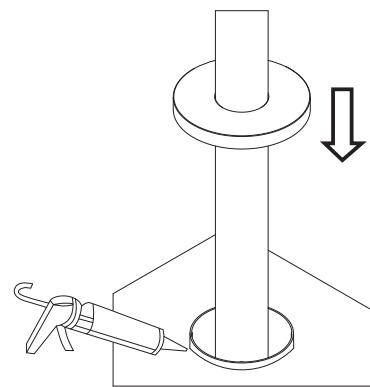

手持花洒、花洒软管的安装：


■确认垫片装入后，将花洒软管和手持花洒安装，安装完了。

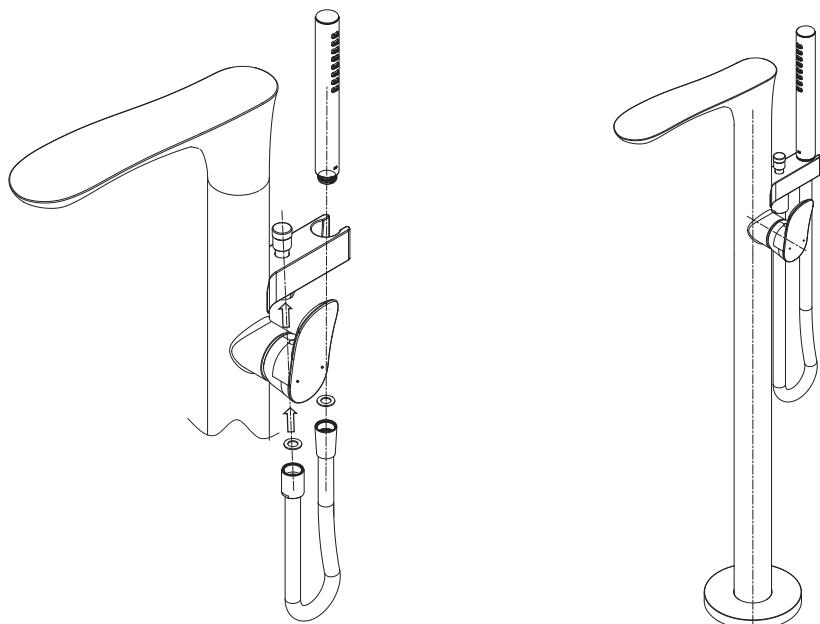

水嘴的安装

吐水确认：

■开启总闸，对吐水口及手持花洒进行通水确认。而且，软管连接部、缝隙处等确认没有漏水。

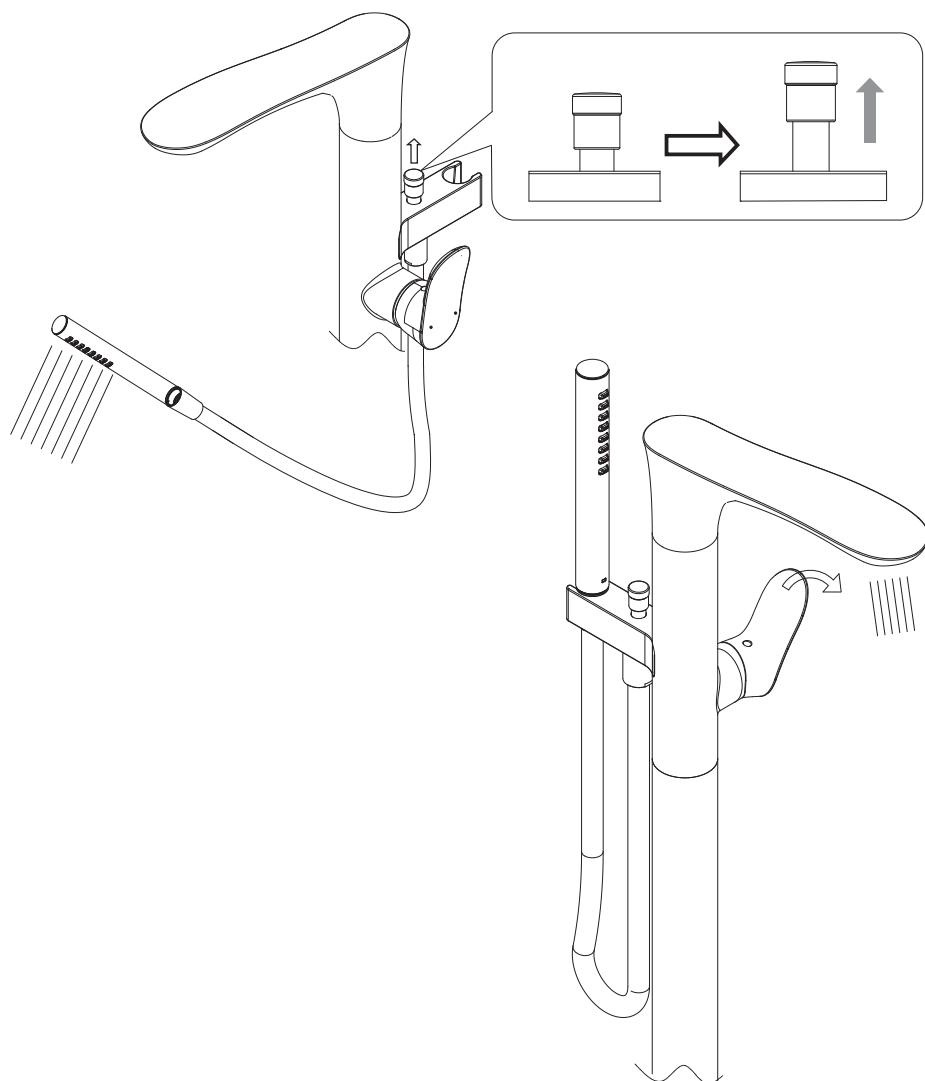

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn