

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

0G6471Y
2025.03

目录

目 录

目 录.....	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3
施工上的注意与保养.....	4
安装完成图.....	5
水嘴的安装.....	6~15
生产厂家与销售商.....	16

明细单

明 细 单

水嘴主体部 (含长固定螺栓、淋浴部)	1套
施工说明书.....	1本
安装使用说明书	1张

使用此明细单的产品包括:
TBG13306* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
(可转换·带手持花洒)

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*热水压强：
最低压强……………0.08MPa（流动压）
最高压强……………1.0MPa（静压）
推荐使用压强……………0.15-0.5MPa（流动压）
2. 供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60℃以下，供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠ 警告** 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡。
⚠ 注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失。

⚠ 警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

⚠ 注意

1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
5. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。


防冻措施

- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
 2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
 3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
 4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养


- 为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
 2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
 3. 花洒保养与维护：

- 轻度脏的场合，将软布用温水浸湿后拧干擦拭。
- 重度脏的场合，用软布蘸取适量中性洗涤剂擦拭后用清水充分清洗，再用软布擦干。
- 当喷嘴有堵塞、流线混乱时，将软布用温水浸湿后拧干擦拭，注意不要将喷嘴划破，如果太用力擦拭，喷嘴容易被划破、变形，从而造成流线变形。

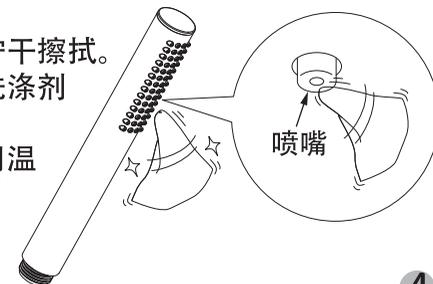

安装完成图

例：TBG13306*

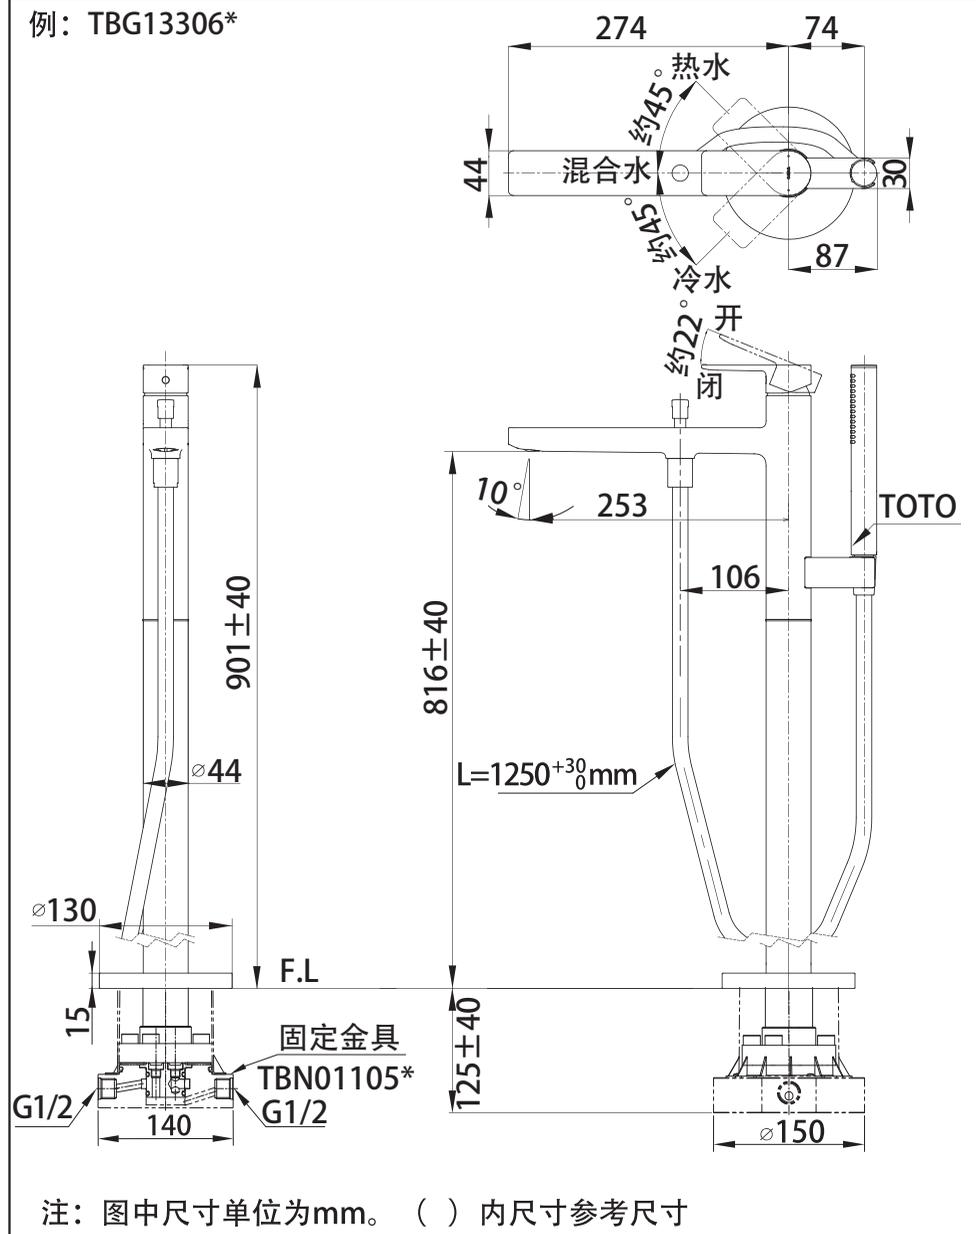

水嘴的安装

事前准备的工具




安装前确认

- 龙头吐水口的位置根据埋入位置决定，安装位置请充分注意。
- 给水压力超过1.0MPa的情况下，请使用市场上贩卖的减压阀进行0.5MPa程度的减压。为了龙头舒适的使用，推荐使用0.5MPa的压力。
- 高压现场等使用大流量的情况下，可能会有切换操作力大的可能。这种情况下，请通过手柄降低流量来操作。
- 为防止误操作等引起的烫伤。冷水侧供水压力必须高于热水侧供水压力，或冷水供水压力和热水供水压力同压。而且，热水供水压加压的情况下，加压后的热水侧供水压力一定要低于冷水侧供水压力。
- 为了防止烫伤，热水器的出水温度设定不要超过60°C。为了确保舒适的吐水温度，推荐设定热水出水温度为60°C。
- 为降低在水管流动中的热量损失，从热水器开始的配管，尽量最短距离配管，而且热水供水管必须包裹保温材。

水嘴的安装

台座的设置:


■台座的C、H标签确认后，按照热水侧、冷水侧供水管的位置水平放置后，固定。台座固定后，用工具将保护套取下。保护套和螺钉因为即将还要使用，注意不要丢失。

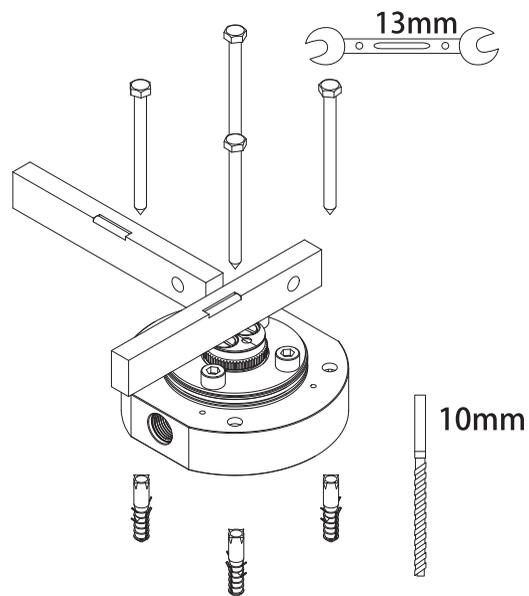

水嘴的安装

配管的连接:


■配管连接时，与台座的C、H标示确认，注意热水侧、冷水侧供水管的位置不要接反，连接，用密封胶或密封带等充分密封固定。

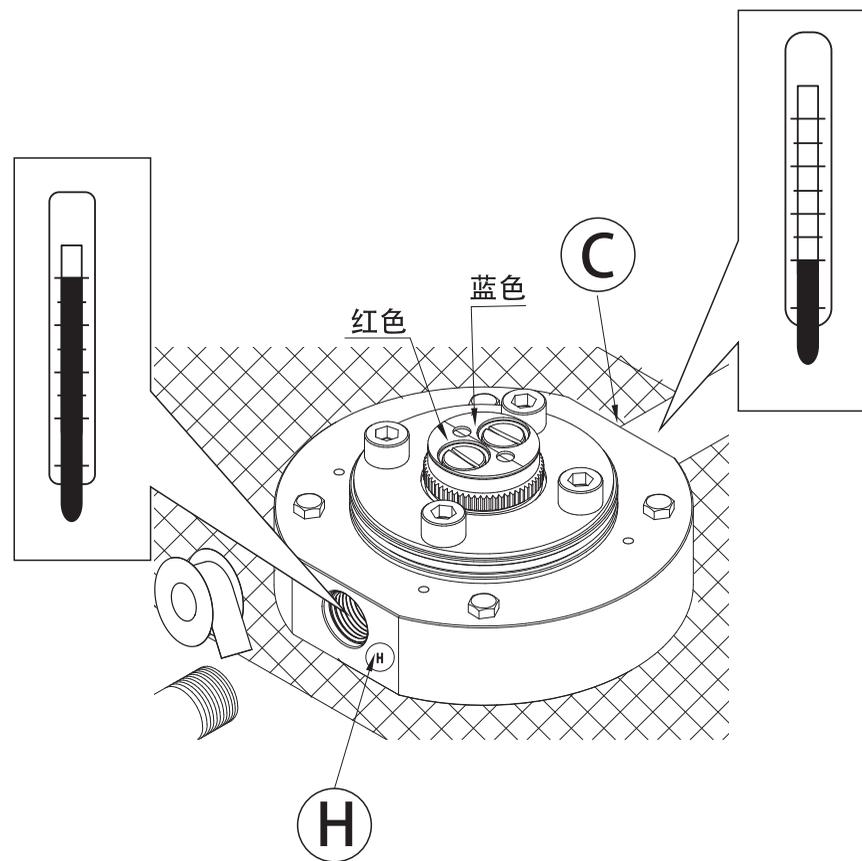

水嘴的安装

热水供水管、冷水供水管内的清扫：

■使用提供的软管接手，和市场上贩卖的软管与台座连接，对热水、冷水供水管进行冲洗，使管内的垃圾、沙子等流出。

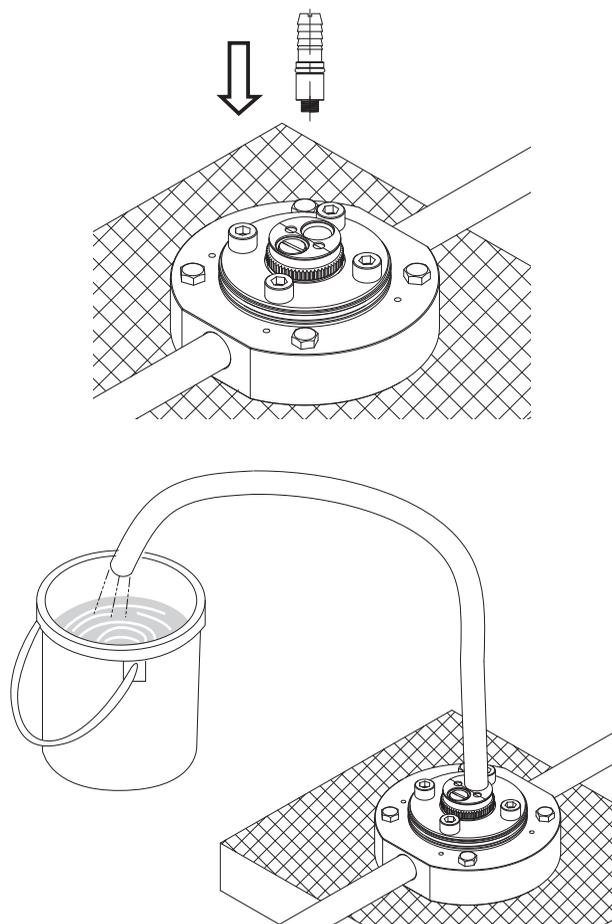


※如果对热水、冷水供水管不进行冲洗，管内的脏物、沙子等会对过滤网造成堵塞，以下的事项容易发生。 ①吐水量少②温度调节不顺畅。

水嘴的安装

进行耐压试验：


■进行耐压试验，配管连接部等确认没有漏水后，再将保护套安装后，用螺钉拧紧。可能的话，静压1.6MPa耐压1分钟。

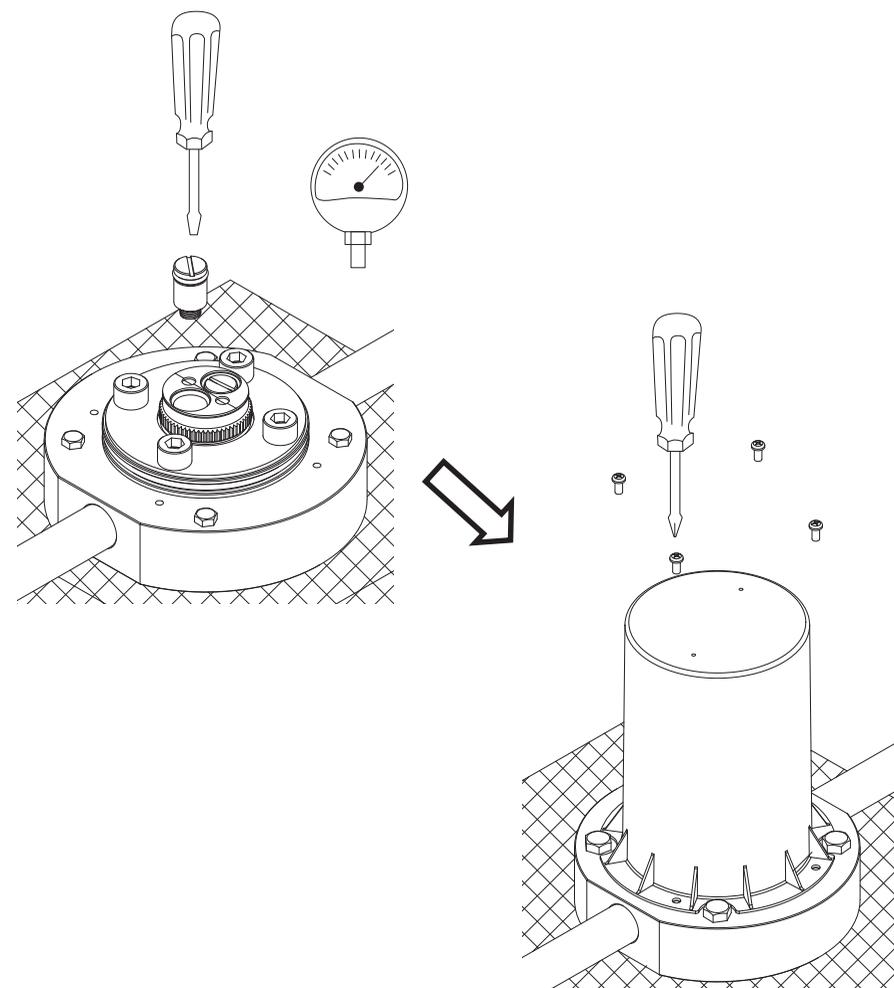

水嘴的安装


地面铺装:

■ 灌装水泥及地面铺装后的高度, 应在保护套侧面表示的最大和最小范围内。注意水泥或灰浆等不要进入到保护套内侧。

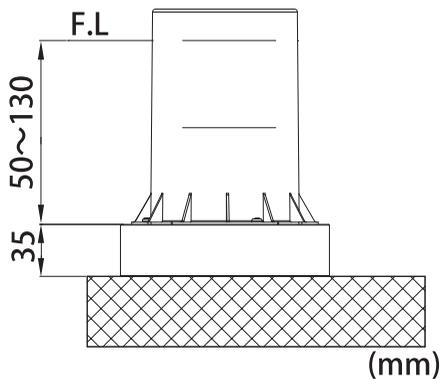

保护套的切除:

■ 将保护套在高出地面10mm以上的地方切除, 从台座中, 将塞盖、螺栓及不锈钢安装板取出。

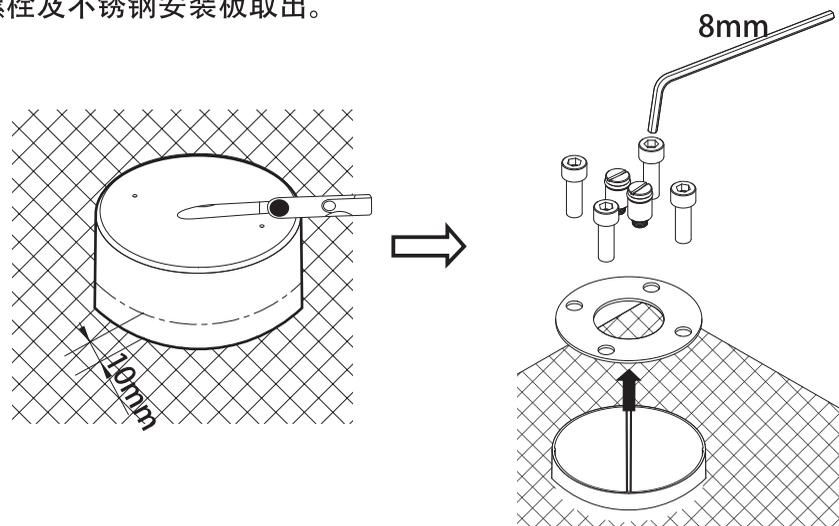


※ 超出龙头装饰盖的安装范围, 因为会造成无法正常安装, 因此铺装地面时一定要充分注意确认。

水嘴的安装


龙头本体的安装:

■ 注意龙头本体的安装方向, 冷热水管不要安装反, 将龙头安装在台座上。

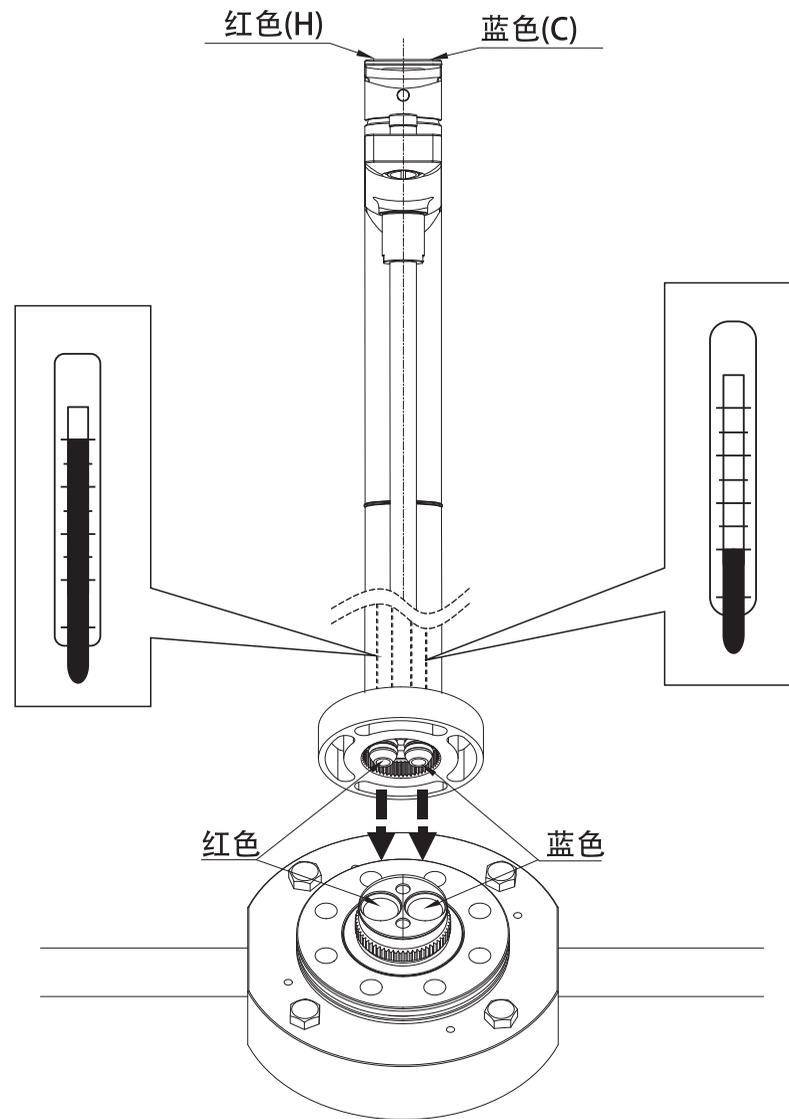

水嘴的安装


- 根据浴缸的位置，调整龙头吐水口的方向。确保龙头本体垂直安装后，使用龙头配套的螺栓固定。
- 龙头本体确认无晃动音，手柄关闭状态通水，确认连接部无漏水等。

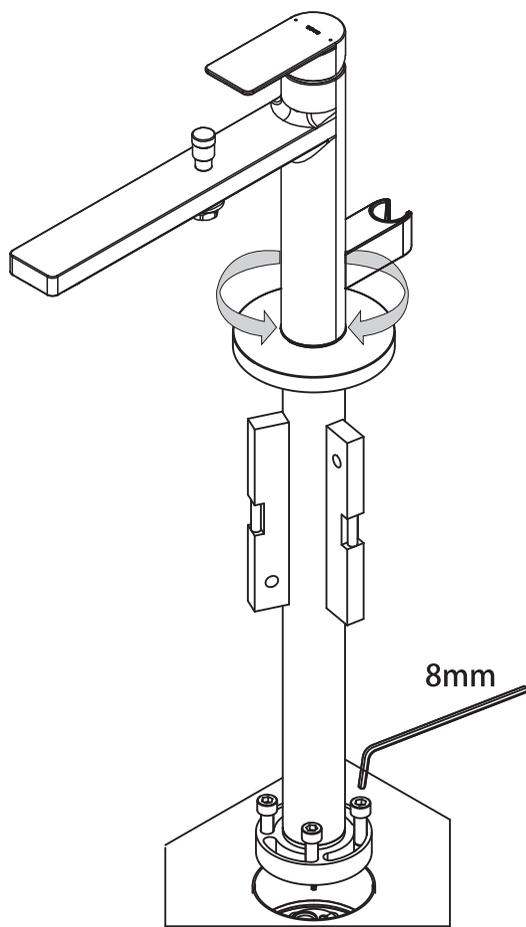

水嘴的安装


缝隙填充：

- 保护套和地面之间的缝隙，用玻璃胶填充，做防水处理后，将装饰盖落下，靠在地面上。注意不要划伤本体部。

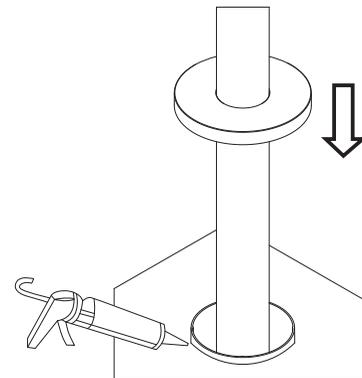

手持花洒、花洒软管的安装：


- 确认垫片装入后，将花洒软管和手持花洒安装，安装完了。

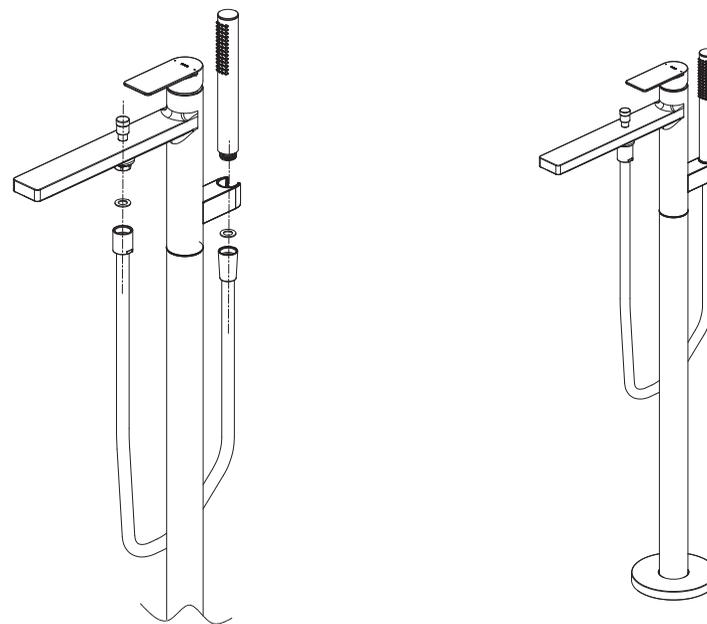

水嘴的安装

吐水确认：

■ 开启总闸，对吐水口及手持花洒进行通水确认。而且，软管连接部、缝隙处等确认没有漏水。

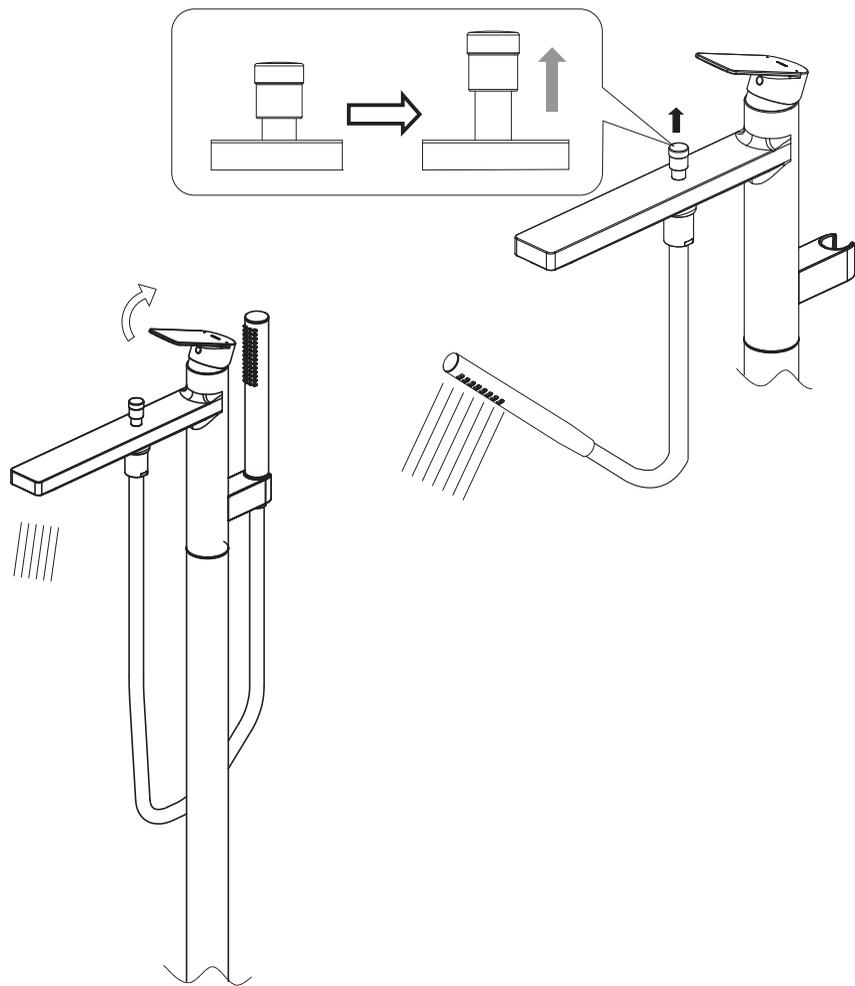

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn