

# TOTO

## 风扇式加热器（浴室取暖干燥机）

TYB3161CD型  
集成吊顶（三角龙骨300mm间距）专用品

- 为了充分发挥本产品的功能，请按此说明书内容正确安装。
- 安装后，请向客户详细使用说明使用方法。
- 产品内包含使用说明书（保证书）如果您在使用过程中有任何问题，请拨打东陶（中国）有限公司售后服务全国免费电话8008209787 手机用户请拨打4008209787

### 1 安全注意事项 （为安全起见请务必遵守）

为了您的安全，请务必遵守以下注意事项，安装前请先详细阅读安全注意事项，再正确安装。

●为了保证产品的安装正确，防止对顾客或他人造成人身伤害或财产损失，在本说明书中列出了多项标志。这些标志及其含义如下所示。

标志	含义	标志	含义
	警告		禁止
	注意		禁止旋转
	禁止		禁止分解
	必须执行		必须接地

**警告**

**请勿使用AC220V以外的电源。**  
否则可能导致火灾、触电。

请勿使用隔热材料将产品主机盖住。  
否则可能导致火灾。

请勿安装于设有烧水炉的浴室中。  
否则可能排出的废气逆流于浴室中，造成一氧化碳中毒。

请勿安装于接引温泉水的浴室。  
否则可能导致产品腐蚀、漏电或产品故障。

请勿触碰风扇及加热器，或放入物品。  
否则可能导致触电、受伤或烫伤。

请勿将主机安装于漏水或潮湿的场所。  
否则可能造成触电、火灾。

**警告**

**禁止分解**  
请勿自行拆解、修理及改造，否则可能导致火灾、触电或受伤。

确定电源线连接完好，否则接触不良可能会导致过热而发生火灾。

确定电源端子台完全插好，否则插入不足可能会导致火灾。

电源线截面积2.5mm<sup>2</sup>的单芯硬线必须用理线夹固定。

若不用理线夹固定，插入电源端子台的部分受力过大，可能导致火灾。


请务必安装端子台盖板。

若未安装，产生灰尘堆积或渗入水份，可能会导致火灾。

残障人士及智力能力缺陷和常识缺乏的人（包括儿童）需要在专人监护下使用本产品。

安装本产品，请委托合法资质的专业人员安装。

### 2 安装前注意事项

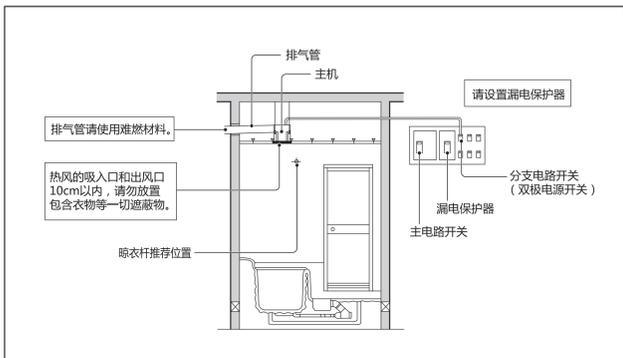


#### 安装要求

- 请勿安装于天花板、壁材的耐热温度低于60度的浴室。加热时可能会导致变形、变色。
- 请在浴室门上设置进气口。若未设置进气口可能导致换气干燥性能降低。若无法设置进气口时，请将浴室门稍稍打开，以确保产品性能。
- 请勿安装于高温场所。可能会导致故障。
- 请勿将主机安装在浴室以外的地方。可能会导致故障。
- 请勿将主机安装在倾斜或弧形天花板上。可能会导致故障。
- 请勿安装在有桑拿的浴室里。可能会导致故障。
- 请勿将产品安装在浴缸或淋浴区的人能够触及到开关和其他控制器的地方。
- 为了保养检修，请务必在主机容易检修的位置设置检修口。如果没有检修口，会妨碍进行定期检修。
- 安装主机与设置电源的人员不同时，请务必将安装说明书及相关部件转交给设置电源的人员。
- 安装时，请勿让粉尘进入主机及遥控器的内部。

●TYB3161CD型电源请连接220V电压，若连接错误，会导致产品故障。

### 3 各零件的名称

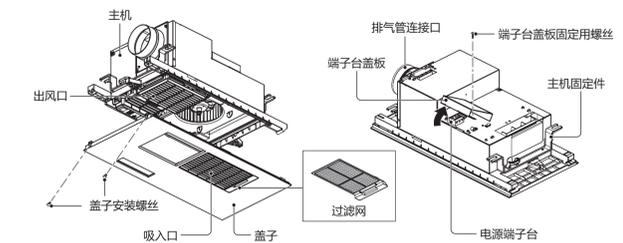

### 4 确认现场备件


请在施工现场准备下列零部件

电源线	截面积2.5mm <sup>2</sup>	适量	电气工程用
接地线	截面积2.5mm <sup>2</sup>	适量	接地工程用
排气管罩	1个	排气管(安装在墙外)	
吊杆	M8或M10	4根	主机固定件安装用
排气管	口径φ100, 直管20m以内为标准	适量	连接排气管至室外
铝箔胶带	宽50mm(推荐)	适量	排气管固定用
自然进风口		适量	外部空气进口
膨胀螺栓	与吊杆规格相对应	4个	吊杆固定用
螺母、垫片	与吊杆规格相对应	各8个	主机固定件安装用


### 5 确认包装箱内零件 （请确认包装箱内的零件是否有缺少的情况）

主机	盖子	遥控器	遥控器安装螺丝
	过滤网	遥控器固定架	不锈钢制φ4×35(2个)
		膨胀螺栓	(2个)
主机固定件	安装螺丝、垫圈	干电池	使用说明书
	主机安装螺丝 不锈钢φ4×10(4个)		(1本)
	垫片 φ4.5×16 (4片)		安装说明书(本书)
	盖子安装螺丝 不锈钢φ4×10(2个)		(1本)

### 6 外形尺寸

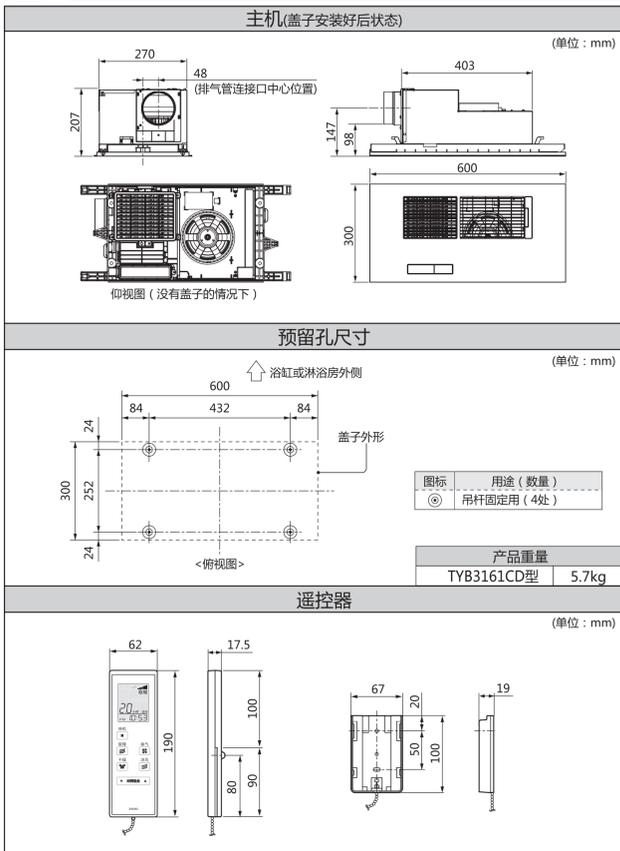

### 7 安装方法

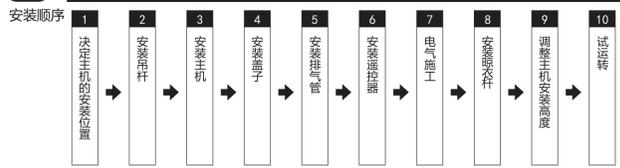

#### 1. 决定主机的安装位置

(1) 请参考下图的推荐位置，决定主机的安装位置。

● 请将主机安装在天花板的水平面上，并使吹出口朝向浴缸或淋浴房的外侧。

● 如果天花板上方有梁等物体时，或者三角龙骨安装方向不同时，请改变主机的位置或方向。但是，这时，与安装在推荐位置相比，衣物干燥时间可能变长，取暖性能可能会下降。

【安装主机推荐位置】

出风口

※在浴缸或淋浴房外侧朝上看，外表面的标贴和标志是反的。

【主机安装位置(从墙壁的距离)】 <俯视图>

墙壁

浴缸

产品

浴室

产品长边方向300mm以上

产品短边方向300mm以上

【晾衣杆推荐位置】 (单位: mm)

排气管

主机

晾衣杆推荐位置

200

350~400

※主机安装方向相反时为250~300

**注意**

请勿将晾衣杆安装到比推荐位置更加接近主机的位置。否则可能会导致晾衣杆过热，造成烫伤。

#### 2. 安装吊杆

- (1) 参照右图将主机安装位置(300×600mm)及其周围的扣板取下。
- (2) 标记吊杆安装孔位置，然后打孔。(4处)  
※请参考③外形尺寸「预留孔尺寸」
- (3) 吊杆安装后，吊杆底端与集成吊顶顶面的距离为：60±10mm。
- (4) 将带有膨胀螺栓的吊杆一端固定安装孔，然后在每根吊杆上各打入2组螺母和垫片。

**注意**

施工用吊杆(M8或M10) 必须执行 单根承重约100kg。

排气方向

扣板

三角龙骨

主机安装位置

垫片 现场自配

螺母 现场自配

吊杆 现场自配

60±10mm 吊杆底端~集成吊顶顶面

天花板(混凝土)

吊杆 M8或M10 现场自配

#### 3. 安装主机

- (1) 将主机固定件(同捆品)的挂钩卡入吊杆上的两个垫片中间。
- (2) 调整吊杆下侧的螺母，使主机固定件的底端与集成吊顶底面间距20~30mm。
- (3) 将主机暂时固定部(排气管接口侧)卡入主机固定件的“L”字形状部，另外一侧也同样卡入。

主机固定件(同捆品)

挂钩

主机固定件的2处“L”字形状部

螺母(下侧)

吊杆

向上 向下

主机固定件

20~30mm

集成吊顶顶面

主机固定件

排气管接口

主机暂时固定部

主机

主机固定件

排气管接口

主机固定件

主机

卡入(另一侧也相同)

**注意**

请务必牢固固定主机与主机固定件。否则可能因主机掉落导致人员受伤。

必须执行

(4) 用主机安装螺丝(同捆品)及垫片(同捆品)将主机与主机固定件互相固定(4处)。

**注意**

不要使用电动螺丝刀。防止可能由于拧紧过度，造成安装螺丝破损。如果使用电动螺丝刀，请将扭矩调整至3N·m以下。

**注意**

请将安装螺丝拧紧。否则主机可能会掉落，造成损伤等。

必须执行

主机固定件

主机

垫片(同捆品)

主机安装螺丝(同捆品)

#### 4. 安装盖子

- (1) 将C中的盖子突起部插入主机侧的突起部。(2处)
- (2) 为了保证盖子牢固固定，右图中盖子上(3处)向上按压，使盖子内侧的挂钩卡入主机内。
- (3) 用盖子固定螺丝(同捆品)将盖子与主机固定。

**注意**

如果没有按压到位，会导致盖子反翘，出风口、无线接收处周围会发生落屑。另外，不能固定盖子螺丝。

主机

盖子突起部

插入

主机侧突起部

盖子

按压

盖子

盖子固定螺丝安装角度45°

主机

盖子

盖子固定螺丝(同捆品)

固定部剖面

**注意**

在安装盖子时，必须用手动螺丝刀拧紧。如果使用电动螺丝刀过分拧紧的话，可能造成盖子破裂。

**注意**

晾衣杆请勿安装于比推荐位置更靠近主机的地方。否则可能因晾衣杆过热导致受伤。

运转过程中，请勿触碰风扇及热出风口，或将物品放入出风口。否则可能导致故障。

请依照本安装说明书进行正确的主机安装。请将主机安装到能够承受机器重量的场所。否则可能会由于产品落下造成人员受伤。

**注意**

请确认吊顶支架固定牢靠。否则可能因主机掉落导致人员受伤。


**必须执行**

安装螺丝一定要拧到最紧。否则可能因主机掉落导致人员受伤。


安装时，请带好防护手套。否则可能导致受伤。

## 5. 安装排气管

- (1) 安装排气管前，请确认排气管内部是否有异物。  
※ 否则可能会导致风量减弱或产生异响。

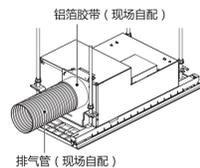


- (2) 将排气管连接到排气管的连接口上，用铝箔胶带封住以免漏风。(口径φ100)  
※ 排气管连接长度请以直管20m以内为标准。

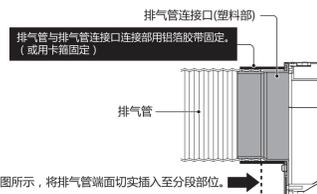

### 注意

- 请勿在排气连接口处使用粘着剂。否则清洁保养时排气管不能拆卸。
- 请勿在排气连接口处使用螺丝。否则可能导致故障。
- 安装配管时，请勿施力于排气管上。
- 配管安装到天花板上时，请勿施力于排气管连接口。
- 请将朝向屋外的排气管由高至低倾斜1/100以上。否则可能导致结露水逆流的现象。

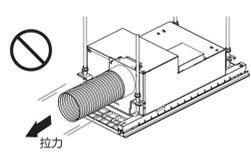

- 请勿如下图所示安装排气管，否则可能会导致风量减弱或产生异响。




9


## 6. 安装遥控器

遥控器安装位置  
使用遥控器时，要从固定架上取下后才能使用。所以固定架要安装在确实能接受信号范围的场所。请安装在水不能直接洒到的地方。


- 注意**
- 遥控器固定架请勿安装在浴缸边或淋浴房内。可能导致遥控器沾水后误操作，发生故障。

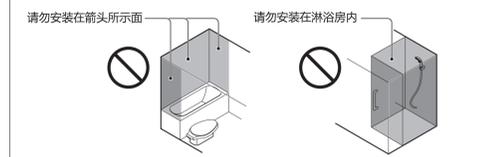


- (1) 遥控器固定架的安装位置决定后，在墙壁上标示固定螺丝孔的位置。

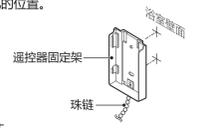

- (2) 在标示固定螺丝孔的位置开好φ6mm、深度40mm的孔，注入硅胶后打入膨胀管。

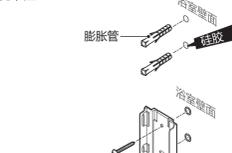

- (3) 用螺丝固定遥控器的固定架。

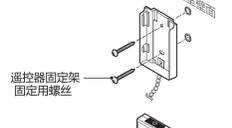

- (4) 遥控器内放入电池。  
※ 请参阅电池更换顺序。

遥控器放到固定架上。

- 注意**
- 禁止拆除遥控器上的珠链。否则遥控器容易掉落导致误动作等故障。



10

## 6. 安装遥控器 (续)


### < 安装电池的顺序 >

- ① 用硬币类物品将电池盖打开。




- ② 放入2节7号碱性干电池。

- 注意**
- 注意干电池的方向



- ③ 安装电池盖。

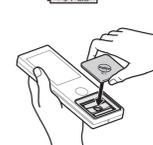

- ④ 将电池盖拧紧。



安装电池的液晶面显示  
电池放入后液晶面显示如下图所示。



### 更换电池符号

- 产品附带的干电池是为了初期正常使用而准备的，电池可能会很快消耗掉。
- 使用临近保质期的电池，使用时间会减少。

### 以下情况时，请更换电池。

- 电池更换符号闪烁。
- 产品接受信号不稳定时。
- 液晶显示不清楚时。



### 更换电池注意点

- 禁止水倒入电池盒内。
- 禁止手上有水时，或在容易沾到水的场所更换电池。
- 务必拧紧电池盖的螺丝。
- 禁止使用可以充电的干电池 (Ni-Cd 电池等)。
- 请不要混装不同种类的新旧电池。(2节电池请同时更换。)


※ 长期不使用遥控器时，为了防止电池液体漏出，请把电池取出。

11

## 7. 电气施工

- 注意**
- TYB3161CD型的电源电压为AC220V。

- (1) 打开端子台盖板

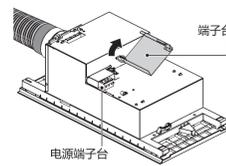

- (2) 将电源线 (截面积2.5mm<sup>2</sup>) 以及接地线 (截面积2.5mm<sup>2</sup>) 连接到电源端子台上。

### 重要 连接到电源端子台的注意点

- 将每条电源线的线芯留出15mm的长度，在此状态下，将电源线的线芯完全插至电源端子台内，直至听到“咔”的声音。



- 将电源线的线芯留出相同的长，将线芯笔直的插入到电源端子台内。
- 请勿在电源端子台附近弯折电源线。否则可能会造成电源线前端不能完全地插入电源端子台。
- 拆下电源线时，请使用一字螺丝刀强力按压此部位，然后拔出电源线。




### 警告

- 必须执行**
- 请将电源线的前端完全插入到电源端子台内。如果没有完全将电源线插好，可能会引起火灾。还会因接触不良导致电源端子台内部发热，引起电源端子台故障，主机运转指示灯 [红] 闪烁。在此情况下，请确认电源端子台的 (蓝色) 电源线是否导通，如果出现了断线现象，则需要更换电源端子台。
  - 请务必使用电源线截面积 2.5mm<sup>2</sup> 的单芯硬线连接。电源线请勿捆绑状态下进行配线作业。否则连接不当会发热，导致火灾等事故。

- 请设置专用漏电器 (漏电流在30mA以下)。
- 为了便于日后检修，电源线配线 (单芯硬线截面积2.5mm<sup>2</sup>) 请从主机安装位置起留3m左右长度。(电源线请勿在捆绑状态下进行配线作业)
- 请务必进行接地施工。
- 请安装触点开距不小于3mm的电源双极开关 (规格必须不低于250V, 20A)。

12

## 7. 电气施工 (续)

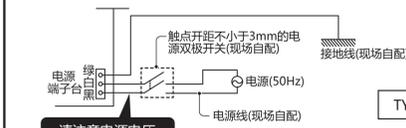



- (3) 使用理线夹将电源线固定。

- (4) 安装端子台盖板。

- 警告**
- 必须确认用理线夹固定住电源线。否则电源线连接部负荷超重，可能导致火灾。

- 警告**
- 请务必安装端子台盖板。否则如果产生灰尘堆积或渗入水份，可能会导致火灾。


TYB3161CD型 AC220V

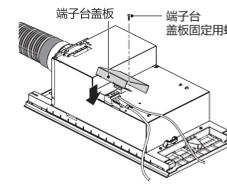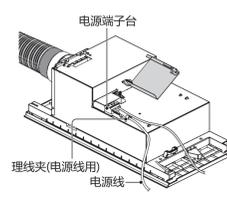

## 8. 安装晾衣杆

- 将晾衣杆安装到「1. 决定主机的安装位置」中的晾衣杆 (现场自配) 推荐位置处。

【晾衣杆推荐位置】 (单位: mm)

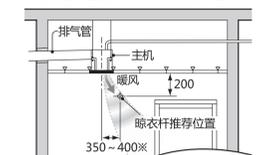


※ 主机安装方向相反时为250~300

- 注意**
- 浴室天花板过高，有照明灯，安装困难的情况下，可以在推荐位置稍向下的位置安装晾衣杆。但是，可能会导致干燥时间稍微延长。
  - 主机若以相反方向安装时，晾衣杆位置也请一并变更。(水平方向350~400变为250~300)


13

## 9. 调整主机安装高度

- (1) 下图○盖子四周与集成吊顶顶面有落差时请调整吊杆螺母的位置。

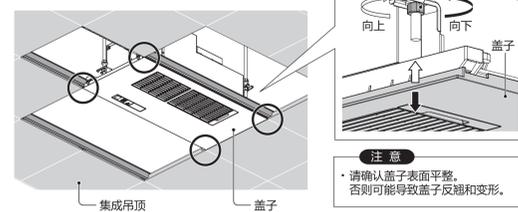


- (2) 拧紧螺母，固定主机固定件的挂钩 (4处)。

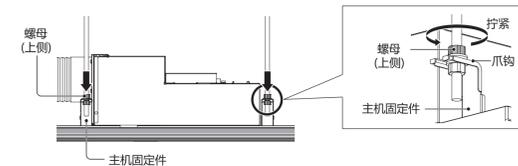

- 警告**
- 请务必拧紧螺母。否则可能会因主机掉落导致人员受伤以及产品产生异响和振动。

- (3) 装回扣扣板。

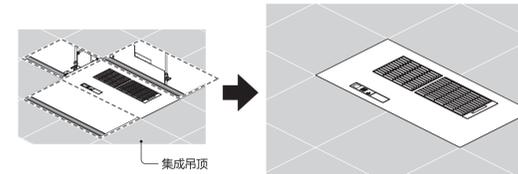

14

## 8 试运行

安装完毕后，请再次确认线路及安装方向等是否正确，并参照「使用说明书」内的「使用方法」，确认是否可正常运转。确认主机的安装是否正确，是否有振动或异响等异常现象。

- ※ TYB3161CD型插上电源后，风扇会自动运转约30秒左右。这是初始动作，并非产品出现故障。

- ※ 主机的安装方向变化时，站在浴缸和淋浴房外侧看盖子表面的TOTO标志和标贴是相反的。


- 注意**
- 运转中，请勿触碰风扇或出风口。否则可能因风扇转动导致受伤。

- 注意**
- 试运行前请将附着于过滤网上的灰尘、污垢等物清除干净。否则可能会导致风量减小、运转声过大等不良情况发生。
  - 试运行前，请勿在上盖上加盖保护罩等，可能会因热风滞留导致变形等不良情况。


### 1. 确认动作

操作时，遥控器必须对准主机信号接收器。主机收到信号后发出「咔」的声音后，运转指示灯亮。


- (1) 换气  
按下按钮，确认是否进行换气动作。  
按下按钮，停止运转。

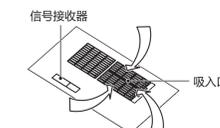

- (2) 干燥取暖  
按下按钮，确认是否有暖风。  
确认风的方向是否朝向浴缸或淋浴房的外侧。  
按下按钮，停止运转。

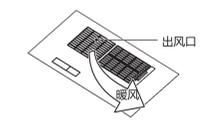

- (3) 凉风  
按下按钮，确认是否有自然风吹出。  
确认风的方向是否朝向浴缸或淋浴房的外侧。  
最后按下按钮，凉风运转停止。

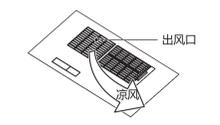

15

### 2. 试运转时检查要点

如果在试运转的过程中出现不良现象，请再次确认以下检查要点。

运转不良	检查要点
不通电	<ul style="list-style-type: none"> <li>电源是否连接到主机？ TYB3161CD型 AC220V → 请务必连接电源。 ※ 请参考「7. 电气施工」。</li> <li>电源线是否连接到电源上？ → 请务必连接上。</li> </ul>
出现异响	<ul style="list-style-type: none"> <li>主机是否牢固的安装到了天花板上？ → 请将其安装牢固。 ※ 请参考「3. 安装主机」。</li> <li>风扇内是否有纸屑等堵塞物？ → 如果出现阻塞物，请将其去除。</li> <li>浴室内是否有进口气？ → 请确保有进口气。</li> <li>※ 按下待机按钮时，出现「咔嚓」的声音，这是继电器的声音，并非产品故障。</li> </ul>
主机运转指示灯 [绿] 和 [红] 同时闪烁	<ul style="list-style-type: none"> <li>请尝试切断电源，60秒钟后再再次开启电源继电器。 → 这样操作后还不好的情况下，请停止运转，切断电源后，联系售后服务修理。</li> </ul>
主机的运转指示灯变为 [红]	<ul style="list-style-type: none"> <li>220V电源的商品接到了110V电源。 TYB3161CD型 (AC220V) 是否连接到AC110V上？ → 请务必连接到AC220V电源。</li> </ul>
换气风量小	<ul style="list-style-type: none"> <li>排气管连接口是否正确？ → 请务必确认。</li> <li>排气管连接口的里面有异物？ → 如果有异物，请将其去除。 ※ 请参考「5. 安装排气管」。</li> </ul>

- 取暖及干燥运转不会马上吹出暖风，而是逐渐变暖的方式。
- 运转停止后，为了保护产品，将持续运转约20秒左右。

### 试运转后

- 致安装人员  
安装完毕后，请将附带的用户说明书 (附保证书) 的使用方法要点说明交给客户，并向客户说明产品的使用方法。在使用说明书中附带的保证书上，请务必写上店名以及安装日期。

16