

致施工单位

请在试运转时执行。(只撕下本注意书, 请勿拆下包装袋。)

必须执行

坐便器冲洗水量的设置

设置方法

设置时的注意事项

如不遵守注意事项, 可能无法正确设置冲洗水量。




不要打开厨房或卫生间内的
其它用水设备

同时请告知用户。




不要开关进水角阀


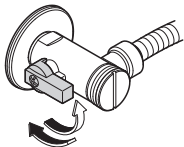


请勿操作进水开闭阀

进水开闭阀

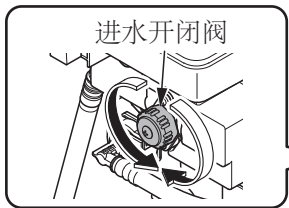

不要按下任何按键

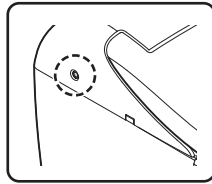

1




按下遥控器的“大”冲洗键



自动进行3到6次的坐便器冲洗。


绿色

橙色



2

绿色

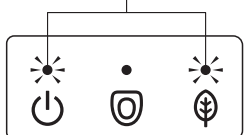

噤—


设定结束

在以下情况下, 需要重置。

(设置不正确。)

本体显示部显示如下。

绿色 绿色 橙色



产品将发出一段时间的电子音。
噤—, 噤—.../噤—, 噤—...噤—, 噤—...

请参阅施工说明书。