

# 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。

**TOTO**

**TOTO**

OG1961Y(G)  
2021.10

# 目录

---

## 目 录

目 录.....	1
明细单.....	2
使用条件与使用上的注意.....	3
使用上的注意与保养.....	4-5
产品示意图.....	6
使用方法.....	7-8
拆卸与检查.....	9
产品保修卡.....	10
合格证.....	11

## 明 细 单

---

## 明 细 单

水嘴主体.....	1套
吐水口部.....	1套
排水配件.....	1套
拉杆台座.....	1套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明 细单的产品包括：

- DL358C\* 铜合金台式单柄双控洗面器抽取式水嘴（含排水配件）  
DL361C\* 铜合金台式单柄双控洗面器抽取式水嘴（含排水配件）  
DL361-1C\* 铜合金台式单柄双控洗面器抽取式水嘴  
DL388C\* 铜合金台式单柄双控洗面器抽取式水嘴（含排水配件）  
DL388C1\* 铜合金台式单柄双控洗面器抽取式水嘴

# 使用条件与使用上的注意

## 使 用 条 件

### 1. 供冷水\*热水压力:

最低压力.....0.05MPa (流动压)

最高压力.....1MPa (静压)

### 花洒状态最低使用压力:

DL358\* 最低压力.....0.07MPa (流动压)

DL361\* 最低压力.....0.05MPa (流动压)

DL388\* 最低压力.....0.13MPa (流动压)

### 2. 供水温度在4℃~90℃, 建议使用热水温度60±5℃, 供热水请勿使用蒸汽。

### 3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃, 水嘴会出现变形、冻裂等现象。

### 4. 为防止花洒内部损坏, 花洒侧吐水温度不得超过60℃, 建议使用温度45℃以下。

### 5. 长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

### 6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

### 7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

## 使 用 上 的 注 意

**⚠ 警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。

**⚠ 注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

### ⚠ 警告

1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。

2. 水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。

3. 请勿配反冷\*热水配管, 否则可能会烫伤。

4. 供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。

5. 耐压软管在出厂前已组装好, 客户在安装使用时请勿拧动六角螺母, 否则可能会造成漏水等不良。

6. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网, 可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。

## 使 用 上 的 注意 与 保 养

### ⚠ 注意

1. 若使用其他面盆请务必根据“孔的设定”, 确认尺寸是否合适。

2. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良; 产品所附过滤网请务必使用, 以免水中杂质损伤阀芯造成漏水事故。

3. 由于出厂前进行通水检查, 故水嘴内可能有残留水, 并非商品有问题。

4. 为了减少热水的热量损失, 请以最短的距离进行配管。配管后请包上保温材料。

5. 请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。

6. 升降部分沾上皂液、洗发液等时, 易造成吐水口下滑, 应迅速清洗, 并用软布擦拭干净。

7. 高温吐水时, 请不要迅速切换到冷水侧, 这样容易对水嘴造成伤害, 导致漏水或变形等现象发生。

8. 必须使用中性洗涤剂清洗, 中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。

9. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷, 否则可能会破坏镀层等。

10. 可使用软布擦拭, 间或用机油或车用蜡浸布擦拭, 但请勿接触树脂部件, 否则可能失去光泽和产生锈蚀。

11. 建议不要长时间不使用, 否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。

12. 随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。

13. 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。

因结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

# 使用上的注意与保养

## 防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。


1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0°C以下。

## 保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

# 产品示意图

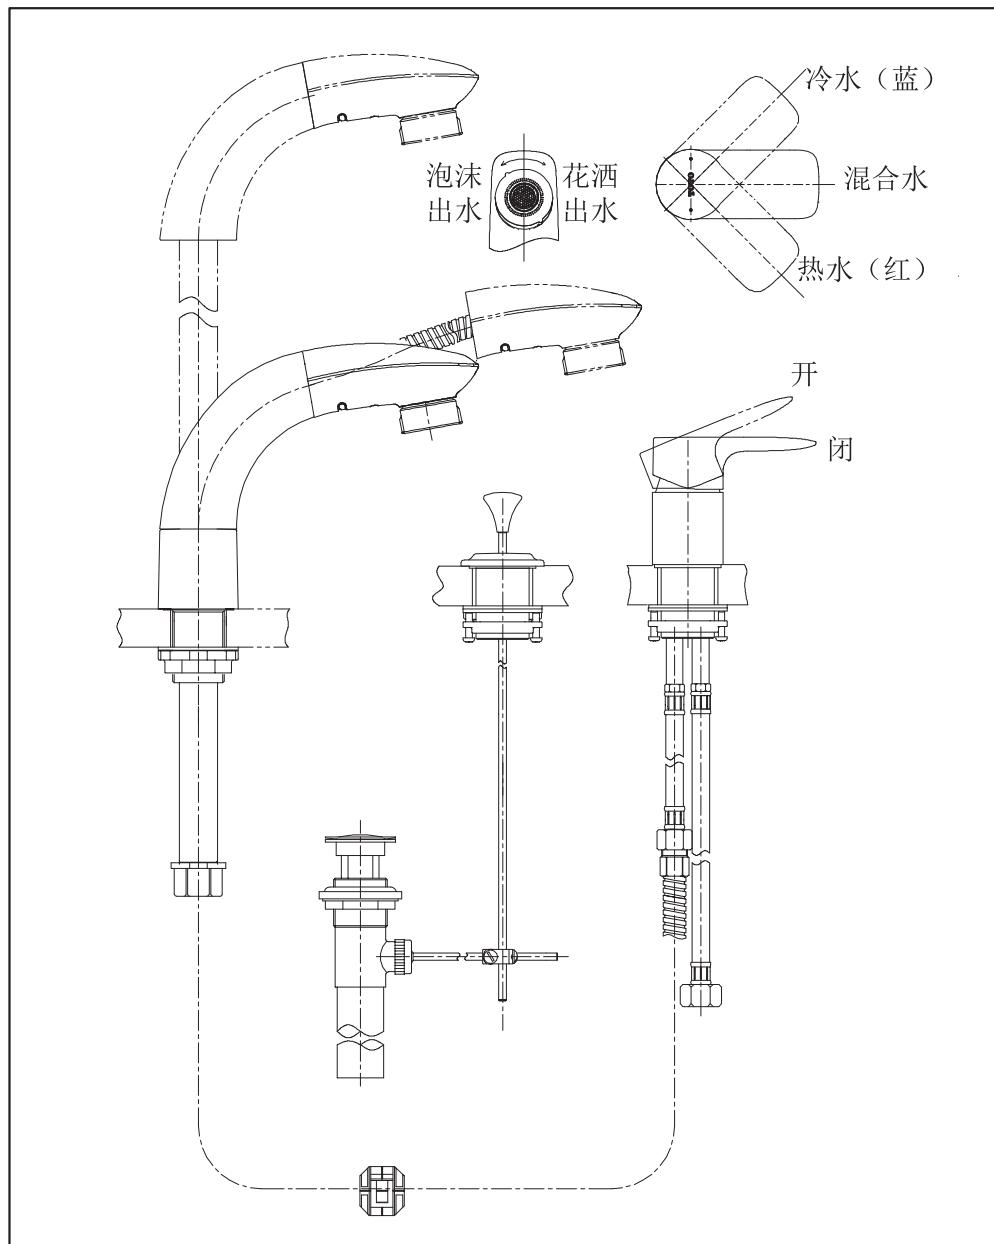


# 使用方法

## 1. 吐水温度的调节

如图所示向右旋转手柄，吐水温度逐渐变低至冷水；向左旋转手柄，吐水温度逐渐升高至热水。

**注意：向左旋到最大，出水温度最高。**

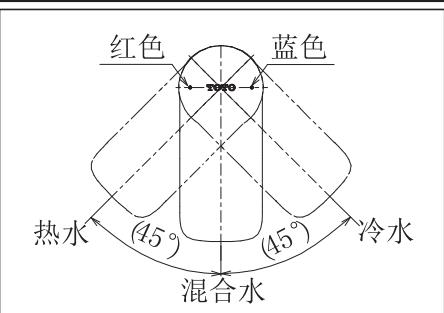


## 2. 出水与止水

①向上开启手柄，吐水量逐渐增多至最大。

**注意：水量过大时，可调节手柄开闭角度，对流量进行控制。**

②向下关闭手柄，吐水量逐渐减少至关闭。

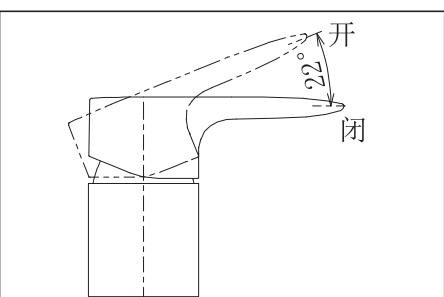


## 3. 手持花洒头的使用

可以将手持花洒头抽拉使用。


**注意：a. 如抽取费力时，向下压手持花洒头的同时向外抽取，可以很轻松抽出。**

b. 抽拉花洒时不要太用力；不要强烈弯折花洒，以免损伤。

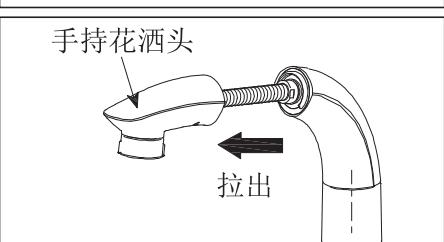

## 4. 吐水状态的调节

旋转切替手柄，向左旋转时为泡沫吐水，向右旋转时为花洒吐水。（DL361\*系列场合向左按动时为花洒出水，向右按动时为泡沫吐水。）

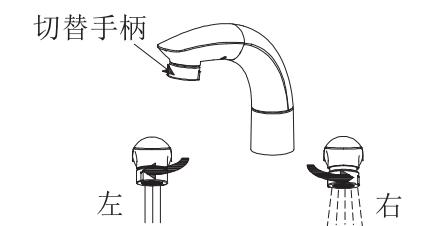

(0.2Mpa下DL361\*系列花洒头与竖直线成45°及以上角度时，花洒易发生旋转)  
※在水压低的状态花洒吐水会出现粘连现象，如果出现此现象，切替吐水状态到泡沫吐水，再切替回花洒吐水，粘连现象可以改善。

# 使用方法


## 5. 吐水口高度的调节

用户可以根据自己的喜好与需求调节吐水口高度。

**注意：a. 无论是高位还是低位使用，都不要激烈碰触任何部件。**

b. 若升降费力，可以使用浸过机油或车用蜡的软布擦拭支持管。

c. 吐水口与台座间有缝隙，注意不要发生夹伤。

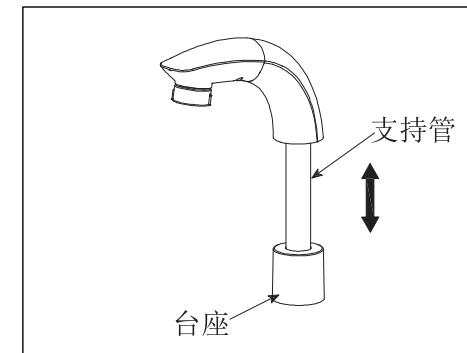

## 6. 吐水口的清洗

①首先用一字螺丝刀取下挡块，然后向外拉出手持花洒头。

②用适当工具插入吐水口的缺口处，逆时针旋转拆下吐水口，将拆下的吐水口放入清水中用小刷子清洗。

③用十字螺丝刀将固定螺丝逆时针拆下。此时不要直接拔出吐水口套件，应该顺时针旋转吐水口套件，如图示状态，分解为外套、嵌件及垫片分别放入清水中用小刷子清洗。


**注意：a. 嵌件上有U型圈，注意不要拆下来，以免划伤，把吐水口套件组装回去时，请注意不要让U型圈外翻，一边逆时针旋入一边用指甲压U型圈边缘，直到U型圈完成进入即可。**

b. 拆卸时，不要弄丢任何部件。（6. 有无划伤、

DL361\*系列场合 脏物？）

用手握紧花洒喷头，逆时针松下花洒喷头，此时倒出吐水口，用小刷子清洗吐水口及花洒喷头。

**注意：内有垫片，不要丢失。**

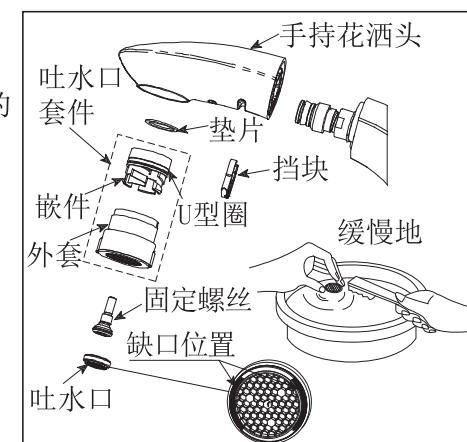


# 拆卸与检查

现 象	检查项目
水 流 量 低	7、9、13、15、16
手 柄 晃 动	1、2
漏 水	2、3、5、6、7、8、12、14、17、18
升 降 部 分 不 良	11
喷 头 部 晃 动	10
本 体 部 晃 动	4

安装后万一出现故障,请按以下要领拆卸。

(此图内未拆分的零部件,需要拆卸的情况下,请联系售后服务人员进行拆卸)

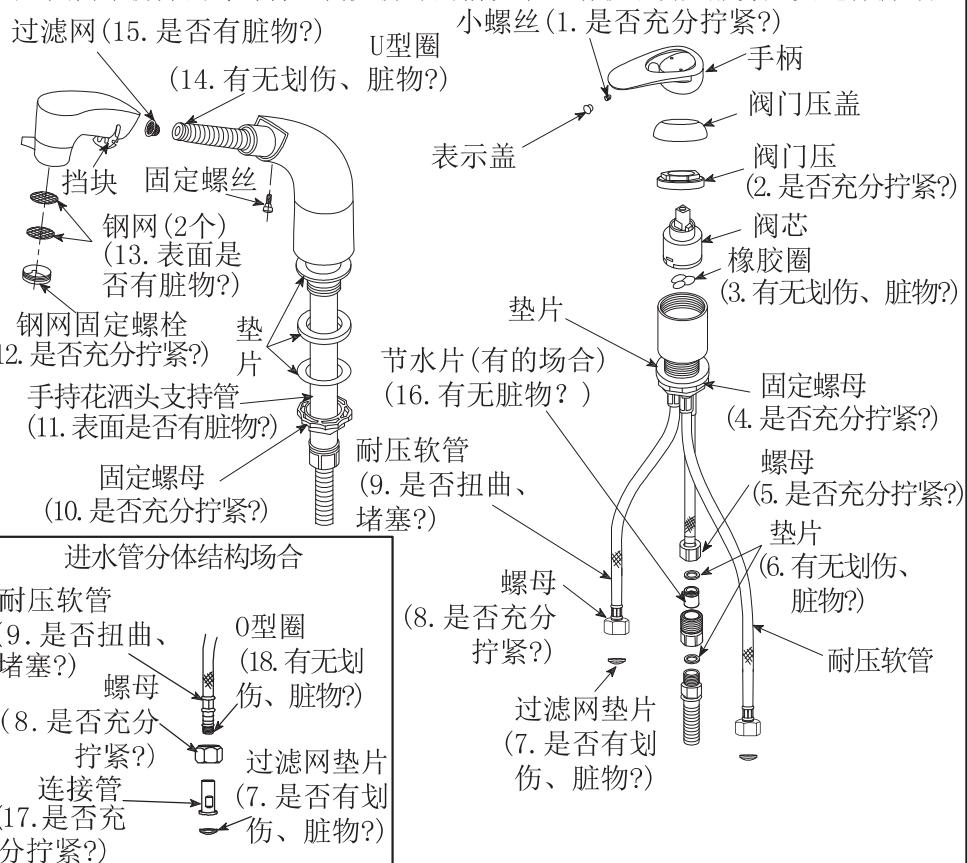

# 产品保修卡

用 户	
销售安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期5年, 其余部件保修期为1年

\*若上栏内容未记全,该产品保修卡将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。

\*本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。

\*在保修期间,若产品发生故障(漏水、渗漏),请拨打全国售后服务电话报修。

## 维修规定

1. 保修期间,在用户正确按说明书、不干贴等指示,使用本公司产品的情况下,本公司将对有故障产品进行免费维修。

2. 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时,请拨打全国售后服务电话报修。

3. 在保期内,下面所列场合的维修为有偿维修。

- ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
- ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
- ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
- ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用。)
- ⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。
- ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
- ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害(液化气)、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。
- ⑧ 本产品保修卡没指定的场合。
- ⑨ 本产品保修卡中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
- ⑩ 不能出示购买发票的场合。
- ⑪ 由结冰引起的故障。
- 4. 本产品保修卡只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外)
- 5. 本产品保修卡丢失不补,请顾客妥善保管。

# 合格证

本品经检查判定合格

执行标准: GB 18145-2014、GB 25501-2019

产品型号: 见包装箱上的标签

产品名称: 见包装箱上的标签

生产日期: 见包装箱上的标签

组装工厂: 东陶(大连)有限公司

电 话: (0411) 87624383

厂 址: 大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，  
服务预约，方便快捷

销售商: 东陶(中国)有限公司

地 址: 北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址: [www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)