

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

OG5551Y
2022.04

目录

目 录

目 录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意	4
施工上的注意与保养	5
安装完成图	6~7
水嘴的安装	8~12
生产厂家与销售商	13

明细单

明细单

水嘴主体部	1套
固定花洒部	1个
连接弯管 (含螺母)	1套
连接直管 (含固定支架、手持花洒支架)	1套
固定支架接手	1套
偏心接脚	2个
装饰盖	3个
过滤网	2个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括：

- TBW01401* 双柄恒温淋浴 (浴缸) 明装普通水压水嘴 (带固定花洒)
(3段切换、单功能固定花洒)
- TBW01402* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴 (带固定花洒)
(2段切换、单功能固定花洒)
- TBW01404* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴 (带固定花洒)
(2段切换、多功能固定花洒)
- TBW01407* 双柄恒温淋浴 (浴缸) 明装普通水压水嘴 (带固定花洒)
(3段切换、多功能固定花洒)

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*供热水压强

最低压强0.05MPa (流动压)

最高压强 1.0MPa (静压)

推荐使用压强:

TBW01401* 0.12-0.5MPa (流动压)

TBW01402* 0.12-0.5MPa (流动压)

TBW01404* 0.15-0.5MPa (流动压)

TBW01407* 0.15-0.5MPa (流动压)

超过0.5MPa要加装减压阀。

检测压强 1.6MPa (静压)

- 冷水温度4℃~29℃、热水温度45℃~85℃，建议正常使用热水温度为50℃~75℃。供热水请勿使用蒸汽。
- 使用环境温度0℃以上，60℃以下，如果不高于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象，同时高于60℃可能会损坏花洒内部结构。
- 为防止花洒内部损伤，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
- 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。
- 本说明书中的产品具有清洗功能。

※ 为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与[TOTO]手握式系列花洒一起配套使用

施工上的注意

警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

施工上的注意

警告

- 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
- 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。
- 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
- 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
- 慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
- 温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“40”对齐时，出水温度为40℃；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42℃左右。使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“40”以下，以免再使用时又喷出热水。
- 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
- 产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“40”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

注意

- 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
- 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
- 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
- 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
- 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
- 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。


保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW01401* 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴·带固定花洒
TBW01407* 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴·带固定花洒

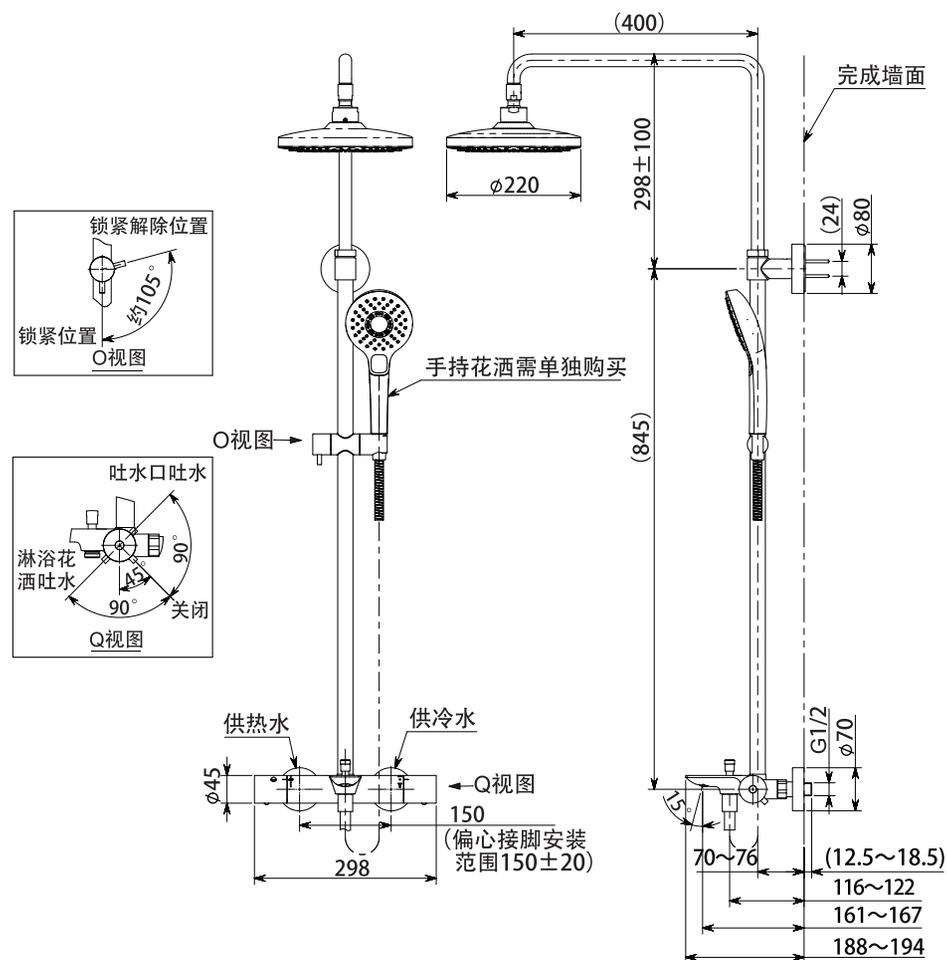


注：尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，
客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

安装完成图

TBW01402* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴·带固定花洒
TBW01404* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴·带固定花洒

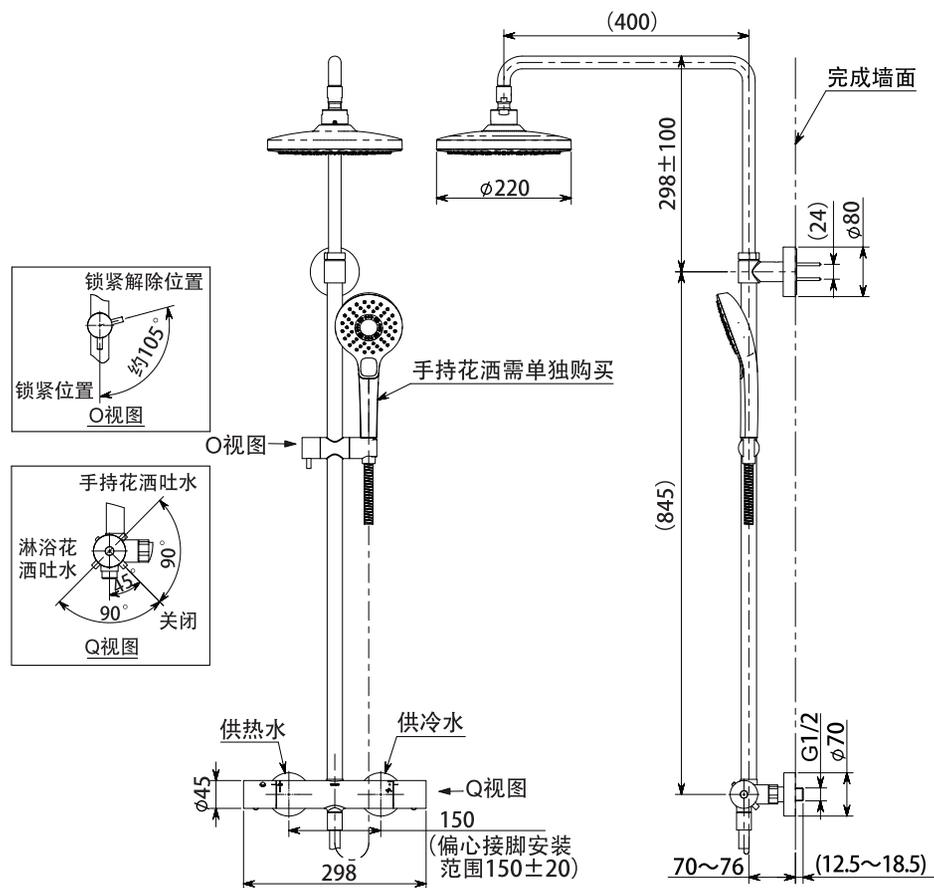

注：尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，

客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

水嘴的安装

1、供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2、偏心接脚的安装

(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封胶或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 150 ± 20 mm范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在6mm以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

(2) 将装饰盖旋入偏心接脚，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\phi 40.5$ mm以下），否则可能影响外观效果。

(3) 把过滤网垫片放入螺母内，将螺母与偏心接脚连接，此时螺母先用手拧紧即可，待花洒连接管以及固定支架完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。

注意：a.拧紧螺母时要先确认过滤网垫片是否已放入螺母内。

b.螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。


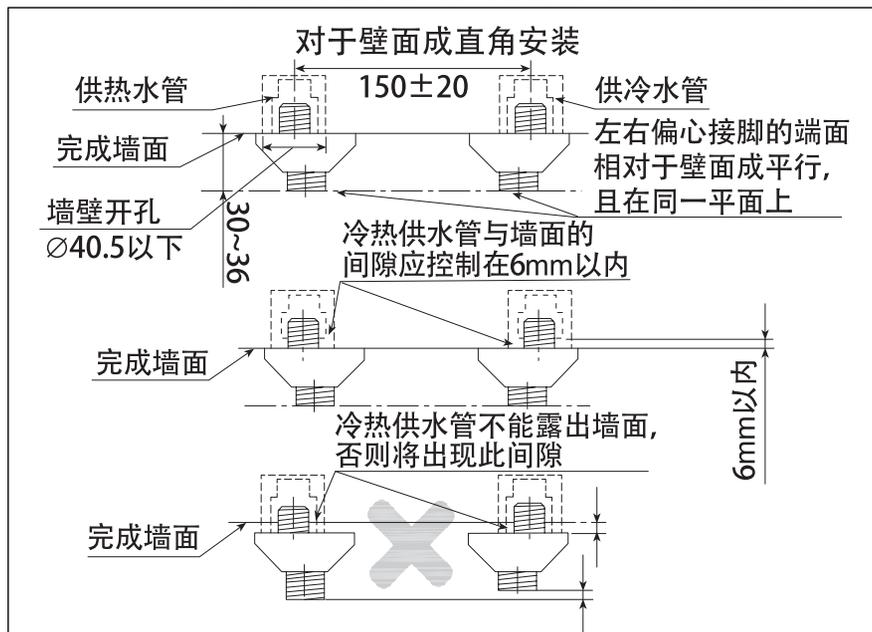


图1：偏心接脚的安装

水嘴的安装

3、墙壁开孔位置的确定以及固定支架的假安装

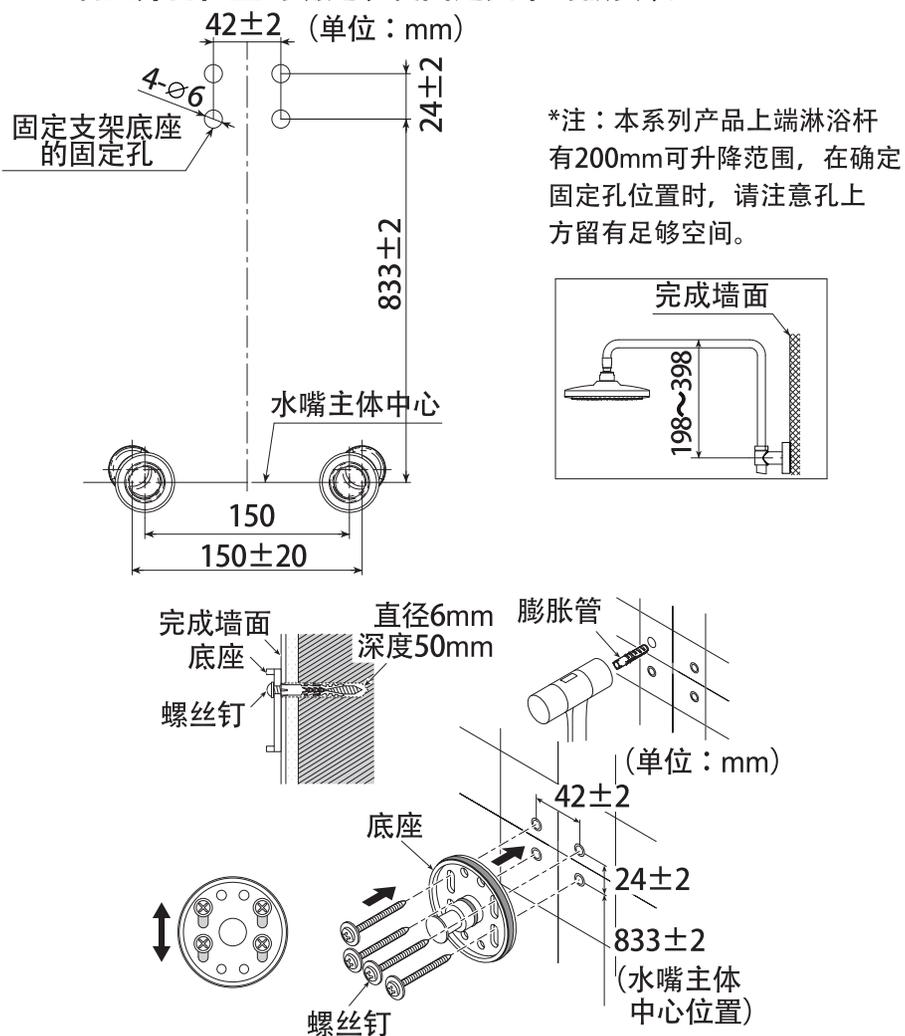


- ①根据图示尺寸确定底座安装孔的位置；
- ②在安装孔对应的墙面上钻孔（直径6mm深度50mm程度）；
- ③将膨胀管打入墙上的孔内；
- ④用螺丝钉将底座固定到墙面上。
(*此时无需完全固定紧，请保证底座可上下调节)

水嘴的安装


4、花洒连接管的安装

如下图所示，将连接弯管上的两个O型圈涂上肥皂水，垂直插入连接直管中，再将螺母与固定支架拧紧。

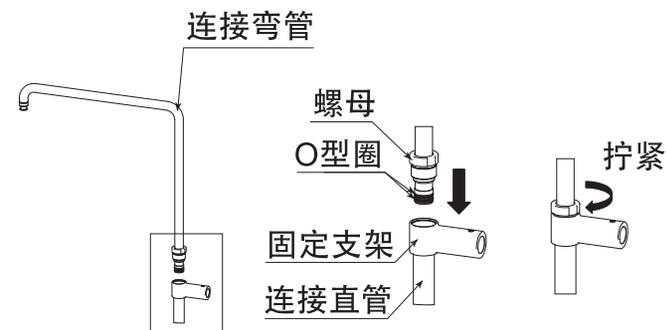

5、固定支架底座的真安装


- ①将连接直管插入主体部完全配合（※安装前将水嘴主体上的O型圈涂上肥皂水）
- ②将固定支架插入底座配合好。
- ③保证连接直管与完成墙面平行，调整底座高度，确定底座的固定位置。
- ④将底座上的螺丝钉（4个）完全拧紧。

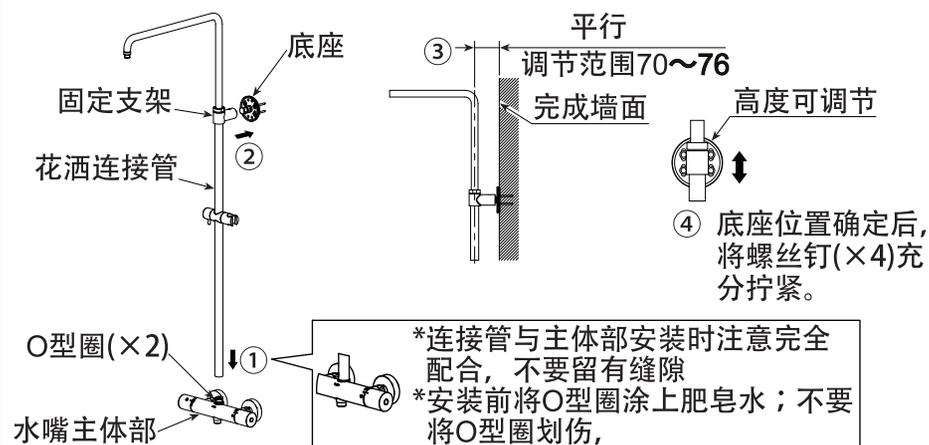

水嘴的安装

6. 水嘴主体部的真安装


- ① 将接管插入主体部完全配合。（*安装前确认主体部的O型圈涂上肥皂水，以免划伤O型圈）。
- ② 将底座部装饰盖内的O型圈涂上肥皂水，安装在固定支架上；再将固定支架插入底座。
- ③ 将水嘴主体部的螺母用扳手交替拧紧。
- ④ 将底座上的O型圈涂上肥皂水，再将装饰盖扣在底座上（注意装饰盖与完成墙面充分贴合）。
- ⑤ 调整接管与完成墙面平行，使用六角扳手将固定支架上的固定螺钉拧紧。（*如图所示，六角扳手垂直使用将固定螺钉拧紧后，再将六角扳手横向使用，再转动1/4圈以上，加强固定效果。）

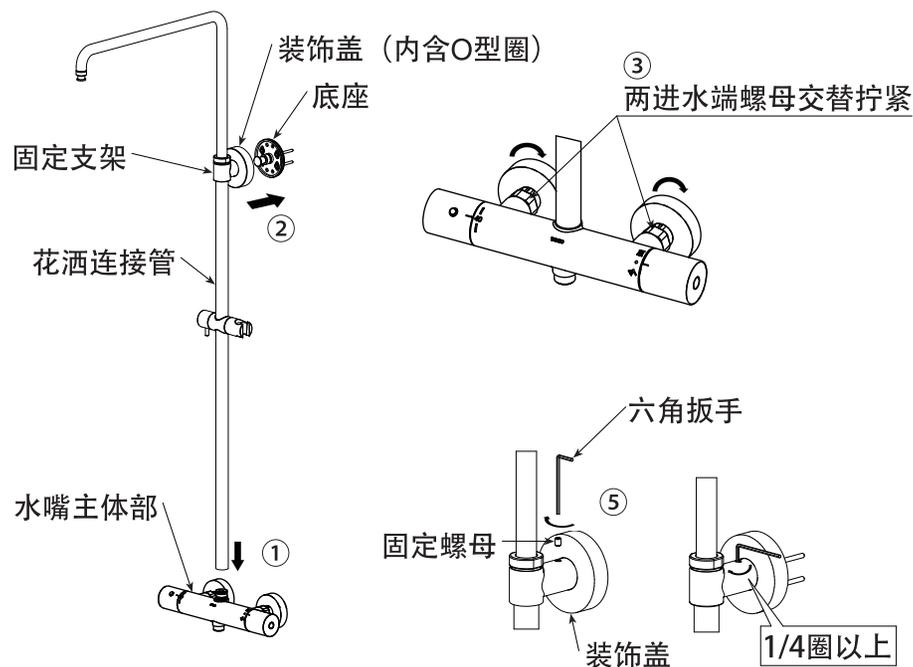

水嘴的安装

7. 淋浴花洒的安装

将淋浴花洒与连接弯管螺纹端用扳手固定，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下，用六角扳手旋紧防脱落螺钉。

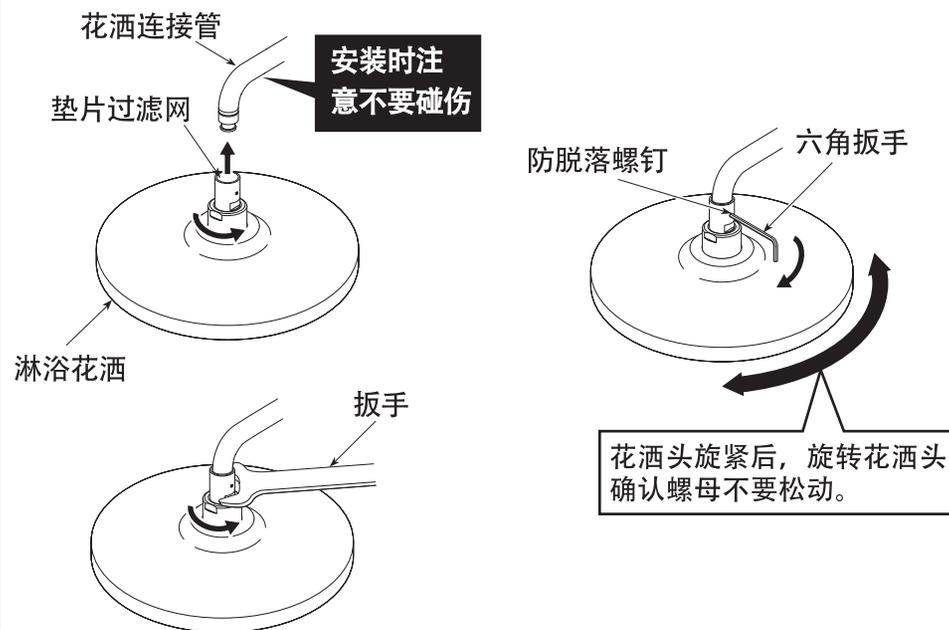

生产厂家与销售商

执行标准：QB/T 2806-2017

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn