TOTO

安装使用说明书，
请扫码获取

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。
https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html


※此附页要永久保留

TOTO

施工说明书

单柄按钮式恒温淋浴明装 普通水压花洒套装（冷水预排）

TBW12700C#GP

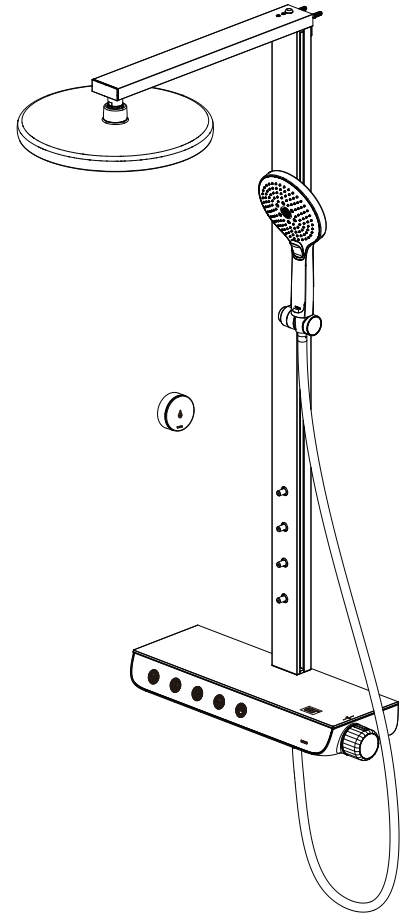

◆感谢您此次选购挂壁式恒温混合龙头。
请仔细阅读本使用说明书并正确使用。

0G685G(A)
2026.09

安全注意事项（为安全起见，请务必遵守）

安装前，请仔细阅读本“安全注意事项”并正确安装。

● 为确保安全及正确安装商品，防止对顾客及他人造成危害及财产损失，本说明书进行了各种标示。
标示及其含义如下。

标识	含义
⚠ 警告	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作，将有可能造成人员死亡或受重伤。
⚠ 注意	表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作，将有可能发生伤害或物损。

■ 本使用说明书通过以下图示对希望顾客遵守的内容进行分类、说明。

	表示不允许实施的“禁止”内容。 左图表示“禁止分解”。
	表示务必执行的“强制”内容。 左图表示“务必执行”。

⚠ 警 告	
 禁　止	请勿配反冷热水管 将有可能导致打开冷水却流出热水造成烫伤的情况。
	供热水温度不可在超过85℃的高温下使用 如果在超过85℃的高温下使用，将有可能导致龙头使用寿命缩短、损坏、发生烫伤或因漏水导致家庭财产浸水等财产损失。
 禁止分解	除本说明书所记载项目外，请勿进行分解、改造 将有可能导致龙头损坏，发生烫伤、受伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签
组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

厂　　址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司
地　址：北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心北楼1915室
网　址：www.toto.com.cn

安装前

- 当供水压力超过0.5Mpa时，请用市售减压阀减压。为保证顾客舒适地使用龙头，推荐压力为0.5Mpa左右。
- 为防止因误操作等造成烫伤，请务必保证供冷水压力高于供热水压力或等压。另外，在对热水侧进行加压时，也请务必保证热水侧压力低于冷水侧。
- 请将热水器的温度设定为稍高于所使用的吐水温度。
- 为防止烫伤，请将热水器的热水供应温度设定为60℃以下。为确保舒适的吐水温度，建议设定为60℃。
- 为减少热水的传送距离，请以最短距离配置连接热水器的供热水管，同时请务必在管道上缠绕保温材料。
- 因为在出厂包装前执行过通水检查，商品中有可能残留水分，并非产品问题。

冷水与热水供水管内的清扫

冷水与热水供水管内的垃圾、沙粒等堵塞在过滤网上，将会发生以下现象。
①吐水量少
②无法正常调节温度

规格

使用压力范围	：最大	1.0Mpa（静压）
		超过0.5Mpa要加装减压阀
	：最小	0.15Mpa（流动压）
推荐使用压力	：	0.25~0.35Mpa（流动压）
试验压力	：	1.6Mpa（静压）
供热水温度	：	最高85℃
推荐供热水温度	：	60℃


⚠注意

禁止

请勿施加强力及冲击
将有可能导致龙头损坏，发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

请勿设置在可能冻结的场所
将有可能导致零部件损坏、发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

本产品必须远离暖风机或浴霸等热源
否则可能会损坏花洒表面和内部结构。

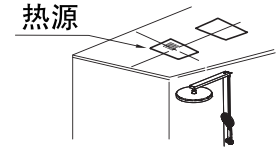


在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃


务必执行

务必进行温度调节，以确保按刻度出热水
根据使用条件，有时会出现不按刻度出热水造成烫伤的情况。


清扫过滤网时，请务必先关闭管道总开关再取出上盖。
另外，还要确认热水侧止水阀部位是否发烫
将有可能因出高温热水，发生烫伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

产品示意图

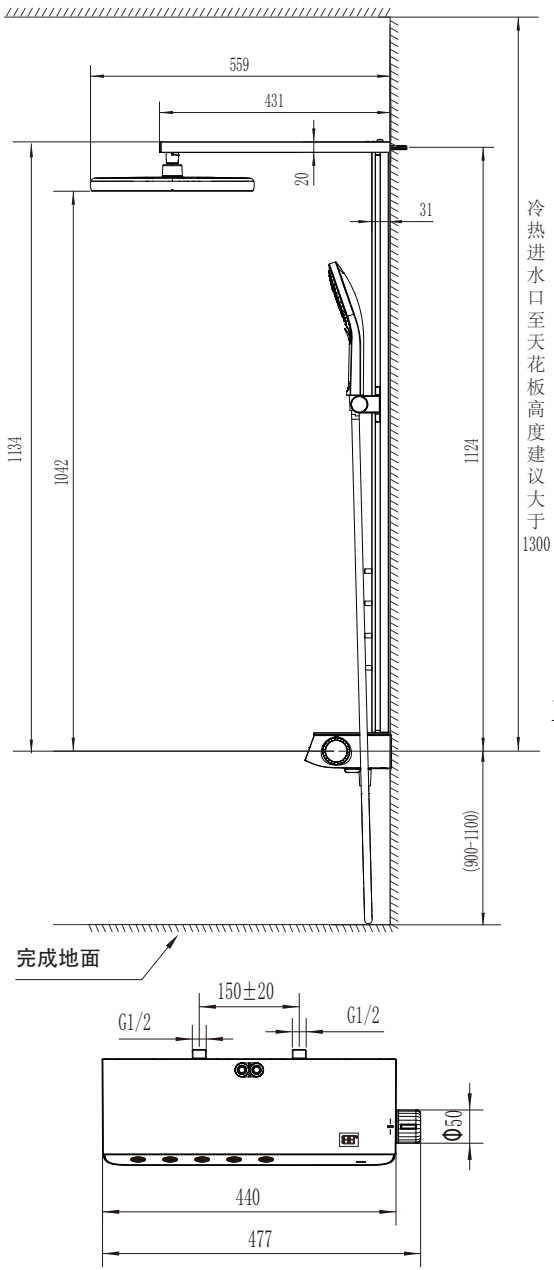


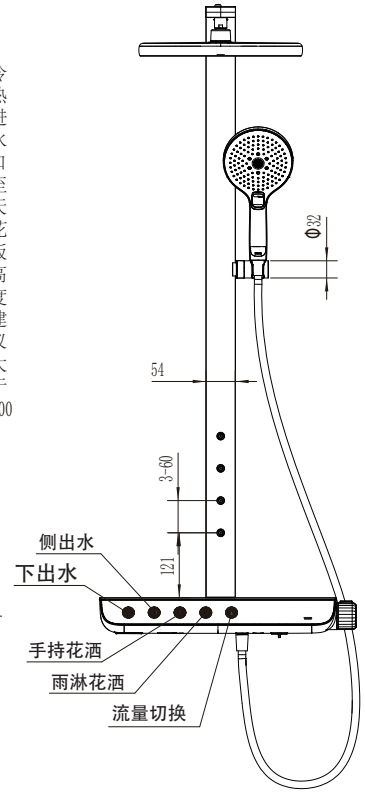


9 电池安装

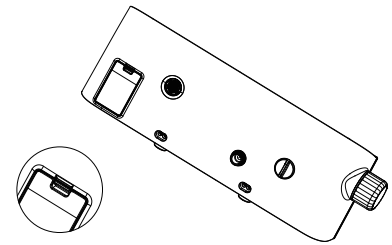


1 通过卡扣拆下电池盖

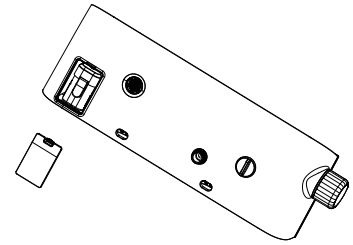

2 移除电池盖后即可看到内部电池盒，移除电池盖时小心电池盒掉落。

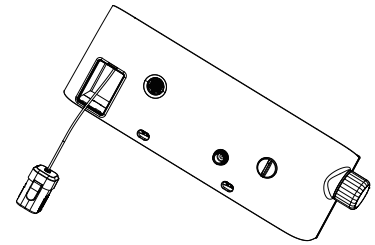


3 取出电池盒，无需拆下电线。

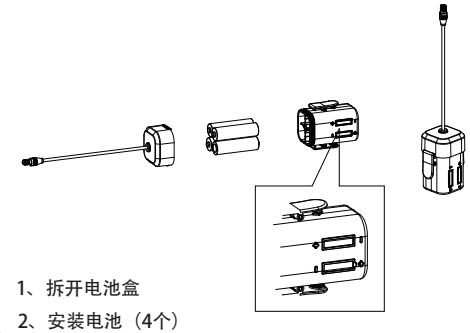



4 1、拆开电池盒
2、安装电池（4个）

安装电池时请注意正负极

10

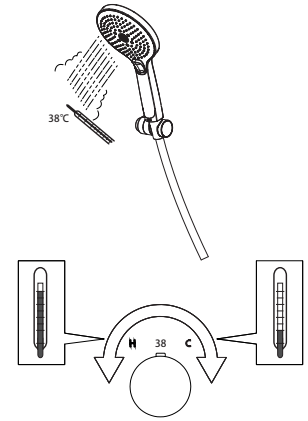


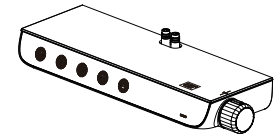

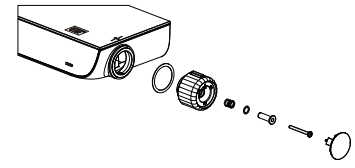


温度校准：手柄旋至38℃（面板显示温度）并取下，将手柄按钮朝上，按图示锁紧手柄。

5

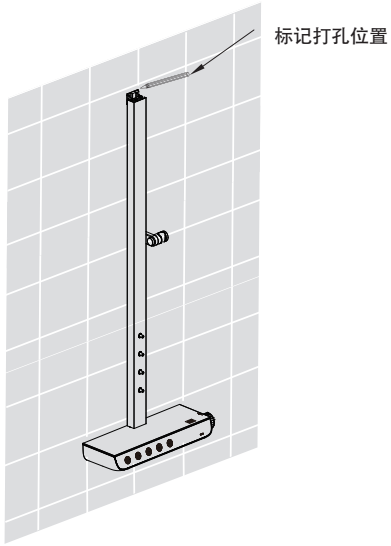


将竖杆组件安装在本体上，在打孔处用笔进行标记后，取下竖杆组件。

6

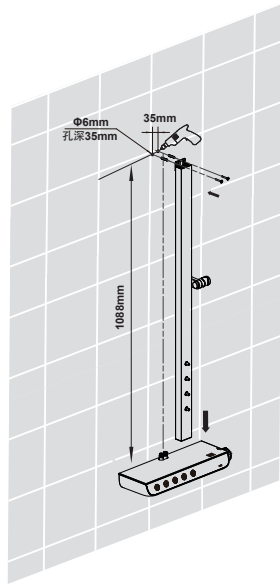


在图示位置开导孔，插入膨胀管。
将竖杆组件插入本体，用十字螺丝刀将竖杆组件对准箭头所指的槽位插入本体上的插头后，锁入自攻螺钉。

7

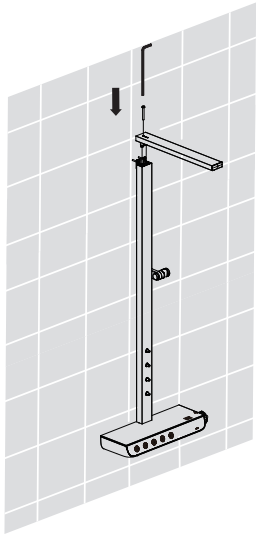


将横杆组件对准竖杆组件安装，
用六角匙将螺钉锁紧横杆与竖杆组件。


8

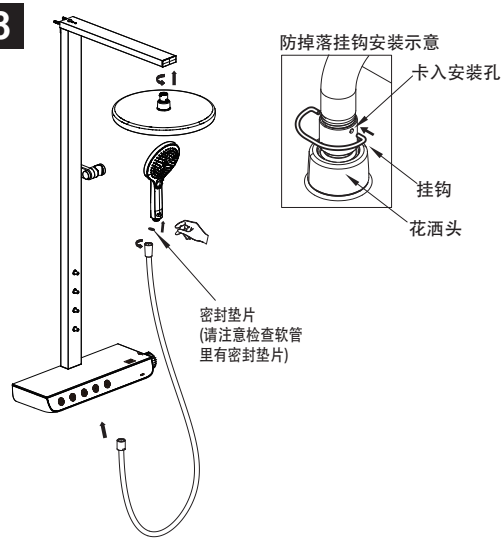


将顶喷花洒安装到横杆组件上，并将防掉落卡环扣在顶喷花洒开孔处。安装手持花洒及软管。

产品配件一览


偏心接脚*2

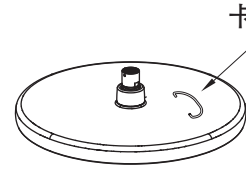



顶喷花洒*1

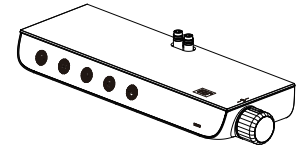
恒温本体*1



自攻螺钉*2

六角匙*1


竖杆组件*1

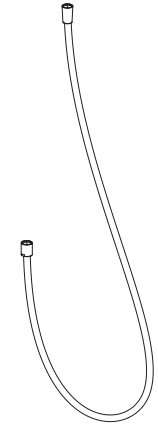
软管*1



拆卸工具*1


横杆组件*1

螺钉*1


手持花洒*1


六角匙2*1


膨胀管*2


螺钉*4


干电池*4


纽扣电池*1


遥控器*1

恒温本体的安装

1. 供水管内的清扫
本体安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。
2. 本体的安装
(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。
注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在150±20mm范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在6mm以内，不能露出墙面，否则恒温本体将出现间隙或安装不良，如图所示；


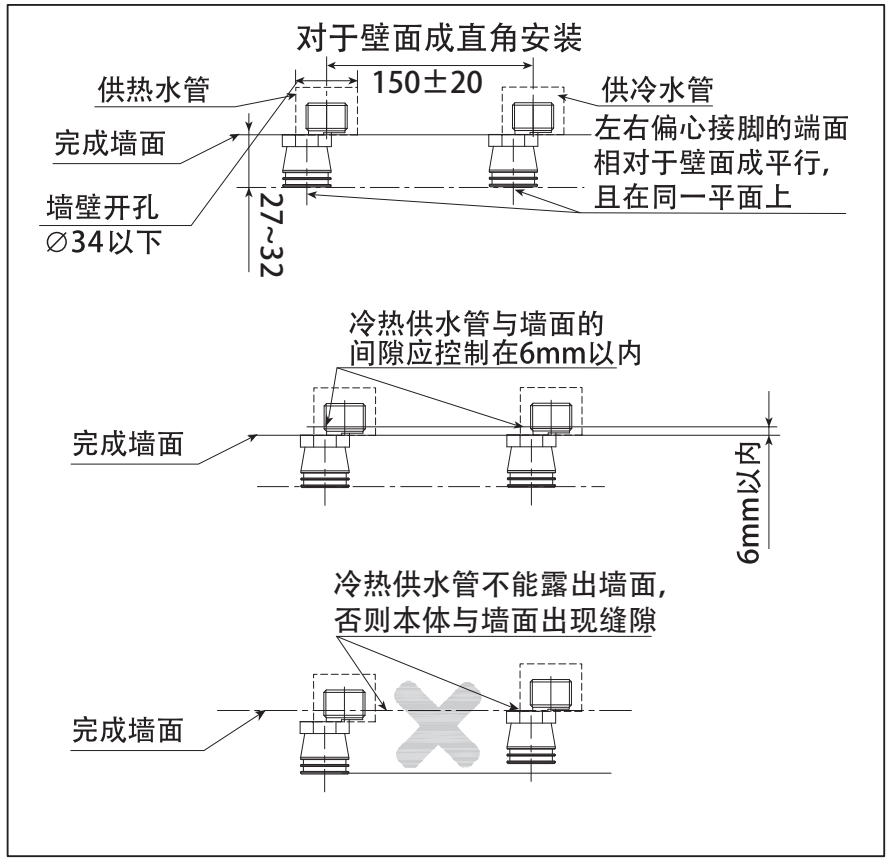


图1：偏心接脚的安装


安装步骤

1

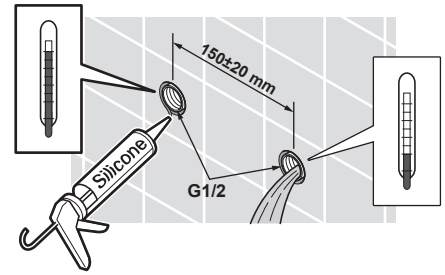


进行冷水与热水供水管内的清洗，冲洗管道内的垃圾、沙粒等。
在冷水与热水供水管和墙壁间的缝隙内加入硅胶。

2

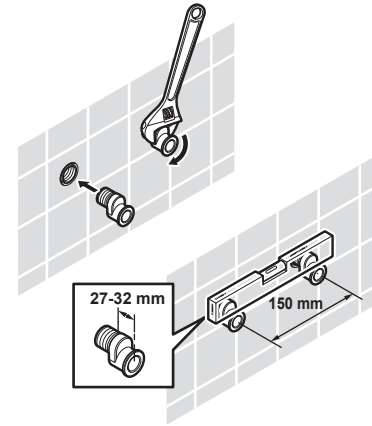


在供水脚上缠绕密封带，安装管道，调整水平。

3

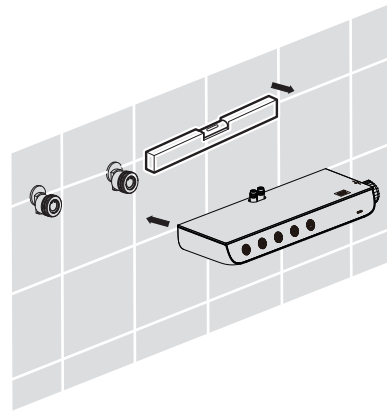

将恒温本体插入偏心接脚。

4

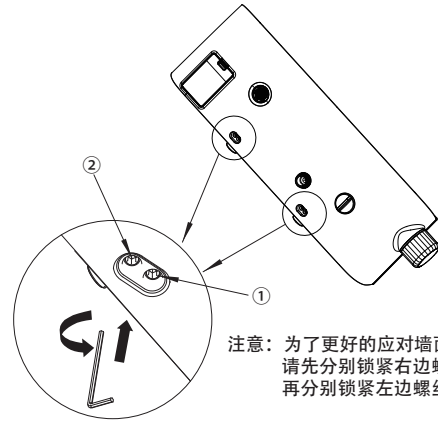

注意：为了更好的应对墙面不平，
请先分别锁紧右边螺丝①，
再分别锁紧左边螺丝②。

使用配备的六角匙锁紧恒温本体的四个螺钉。