0G694Y

2026.05

安装使用说明书

TOTO

# 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴

为了充分发挥产品功能，请按本使用说明书内容正确安装。


东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

扫描二维码，
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司
地　址：北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心北楼1915室
网　址：www.toto.com.cn



## 明　细　单

水嘴主体部……1套
通水本体部……1套
冷水阀体部……1套
冷水手柄部……1套
热水阀体部……1套
热水手柄部……1套
非石棉垫片……2个
安装使用说明书……1页

使用此明细单的产品包括：
TBG152E0* 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴
TBG162E0* 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴

## 完　成　图


TBG152E0* 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴

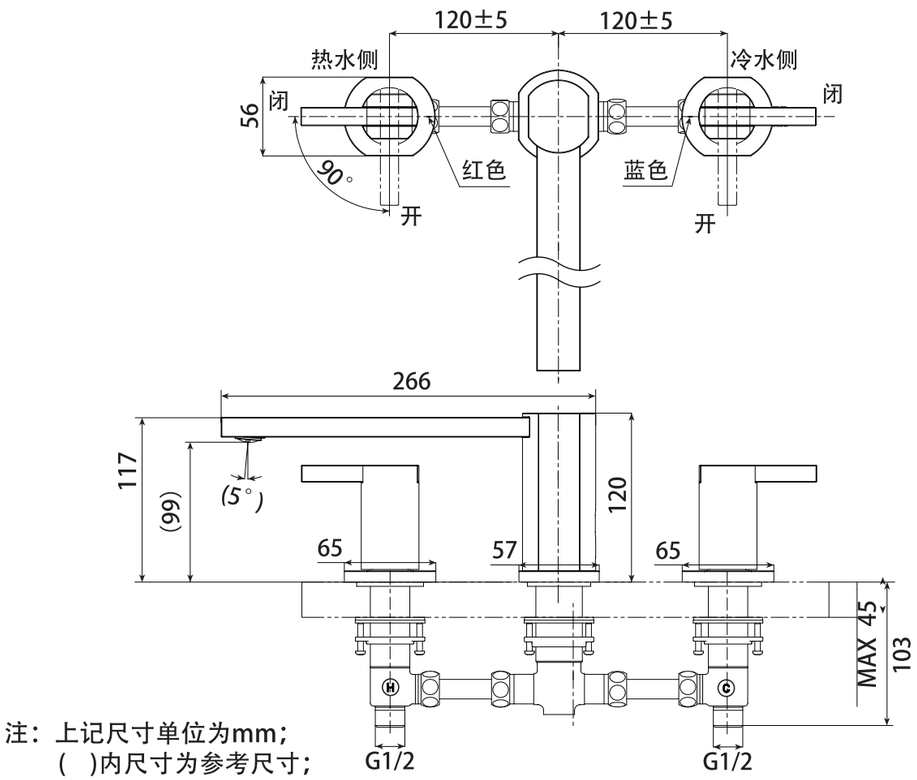


注：上记尺寸单位为mm；
( )内尺寸为参考尺寸；
本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，吐水本体向前且不可旋转。

## 完　成　图

TBG162E0* 铜合金台式双柄双控浴缸水嘴

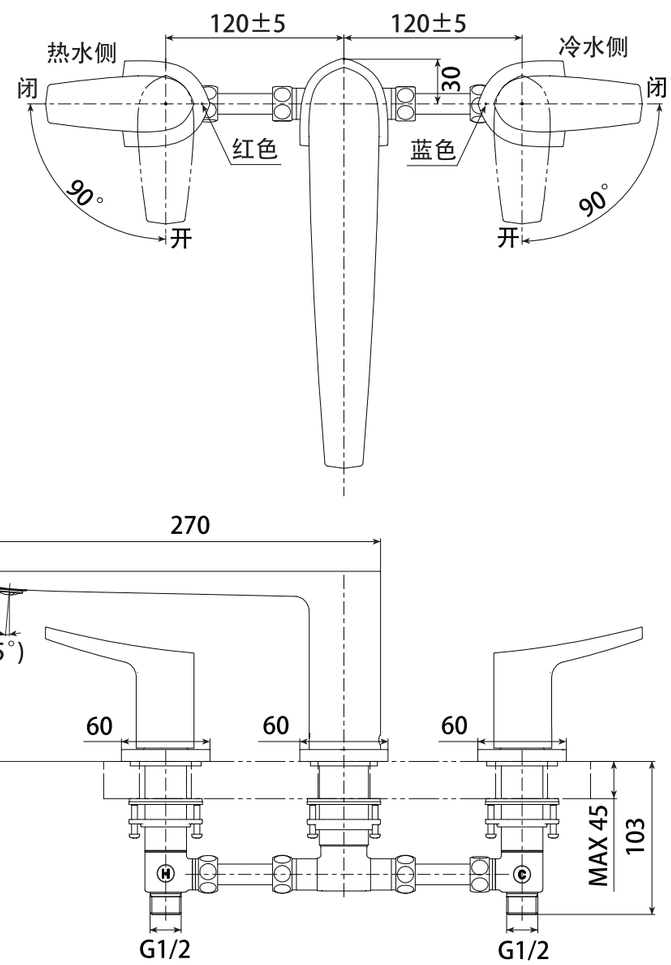


注：上记尺寸单位为mm；
( )内尺寸为参考尺寸；
本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，吐水本体向前且不可旋转。

## 使　用　条　件

1. 供冷水*热水压强:
   最低压强……0.05MPa（流动压）
   最高压强……1.0MPa（静压）
   推荐使用压强……0.1-0.5MPa（流动压）
   检测压强……1.6MPa（静压）
2. 供水温度在4℃~90℃，建议使用热水温度60±5℃，供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、 冻裂等现象。
4. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
5. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
6. 本说明书中的产品具有清洗功能。

## 使　用　上　的　注　意

**⚠警 告　表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。**
**⚠注 意　表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。**

### ⚠警 告

**1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用、老人和残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用。**
**2. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。**
**3. 请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。**
**4. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。**

### ⚠注 意

**1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。**
**2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。**
**3. 必须使用中性洗涤剂清洗，中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。**
**4. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷，否则可能会破坏镀层等。**
**5. 可使用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但请勿接触树脂部件，否则可能失去光泽和产生锈蚀。**
**6. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致水嘴内部以及外部锈蚀不能使用等现象。**
**7. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。**
**8. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。**
**因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。**


## 水　嘴　的　安　装

### 一. 供水管内的清扫

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物

### 二. 孔的设定

台面孔的设定

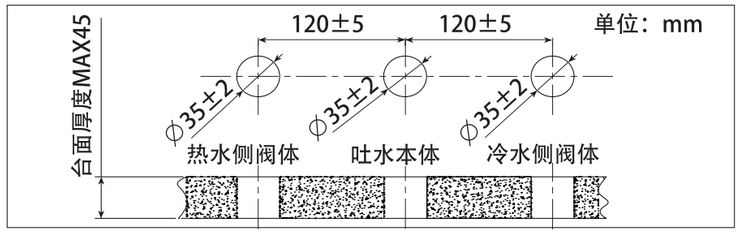



**⚠ 注意:**
**安装产品时尽可能将冷水侧阀体、热水侧阀体、吐水本体部保持在安装孔的中央位置。**

### 三. 水嘴的安装

在安装前必须清除安装孔周围的污物，主体的安装参照下图，具体的安装方法如下:


(1) 台下通水本体部及阀体部的安装
先将冷热水侧阀体部和通水本体部的固定螺母卸下，再将冷热水侧阀体部和通水本体部通过非石棉垫片充分连接，拧紧。

**⚠ 注意:**
**冷水侧阀体部贴有Ⓒ标签，热水侧阀体部贴有Ⓗ标签。**

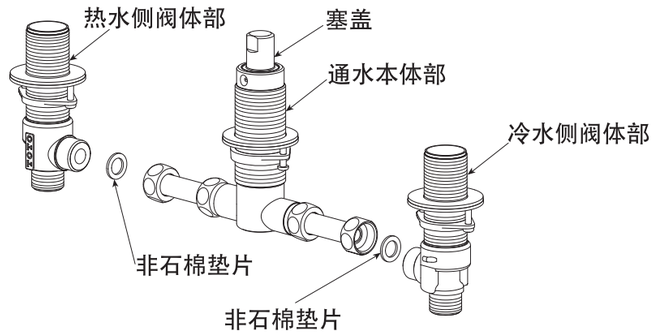



(2) 台下通水本体部及阀体部的固定
将连接好的通水本体部及阀体部从台面下方穿过事先打好的安装孔，再使用固定台座将其充分固定在台面上；使用十字螺丝刀旋紧固定螺钉，使阀体部及通水本体部紧固在台面上，使其无法在台面上晃动。


**⚠ 注意:**
**1. 此安装状态下可进行通水检验，检查各个连接部件是否漏水，若不存在漏水现象可将塞盖取下，另行保管。**
**2. 将制品从台面下方穿过安装孔时，若制品没能正好对准安装孔的位置可通过黄铜直管插入到通水本体中距离调节阀体部距离通水本体位置。**

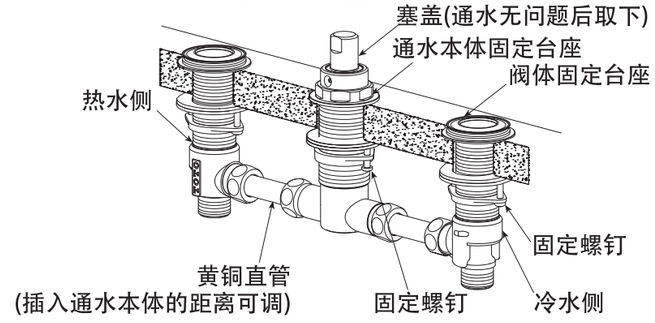

(3) 吐水本体的安装
将吐水本体压入到通水本体中，再将吐水本体背面的内六角螺钉充分紧固，吐水本体向前，且不可旋转。

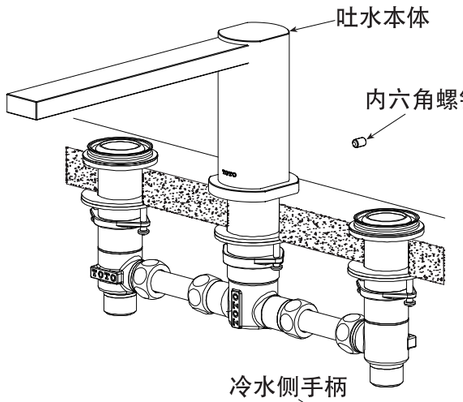



(4) 手柄部的安装
在阀芯处于关闭状态下，先将手柄部整体插入到阀体部内，对准阀体部内部的花键，插入手柄合座和台面完全吻合的状态，旋紧手柄台座内的内六角螺钉即可。

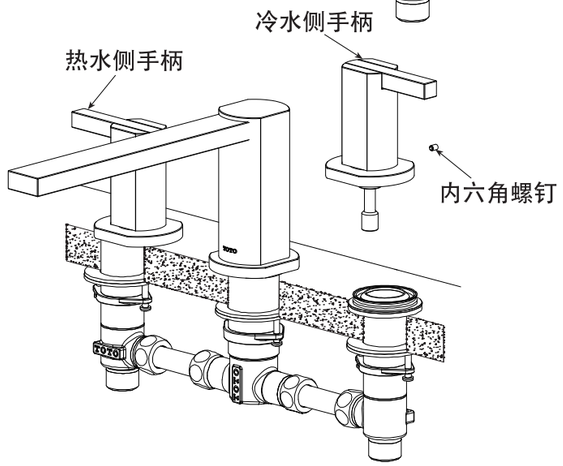


⚠ **注意:**
1. **安装时务必注意冷热方向，不可装反(手柄上端红色为热水侧，蓝色为冷水侧)。**
2. **安装时务必注意开闭方向，不可装反(热水侧逆时针为开，顺时针为闭；冷水侧顺时针为开，逆时针为闭)。**

(5) 安装时，手柄倾斜场合的调整

⚠ **注意: 将调整花键充分地插入到内部。**
**插入后请确认调整花键不能轻易的拔出。**
**由于花键的结构特性，只能通过调节，减小实际关闭位置与理想关闭位置的角度差，但无法确保完全重合。**

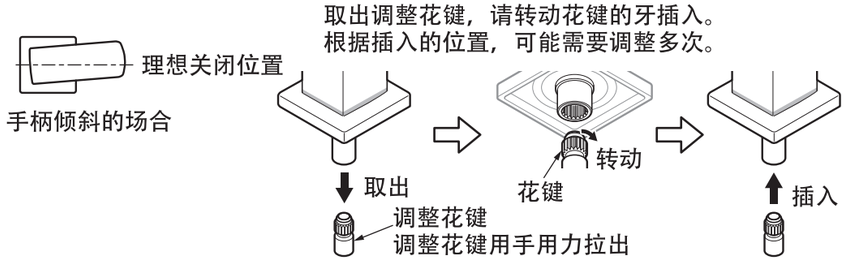


## 保　养

为长期保持产品的美观， 请用户按以下方法维护保养。
1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

## 防　冻　措　施


**在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。**
**1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。**
**2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。**
**3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。**
**4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。**

## 拆　卸　与　检　查

| 现　　象 | 检查项目 |
|---|---|
| 水流量小 | 13 |
| 漏　　水 | 5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、20 |
| 手柄晃动 | 1、2、3、4、6 |
| 本体晃动 | 14、17、18、19 |

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
(此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行拆卸)

例: TBG152E0C*

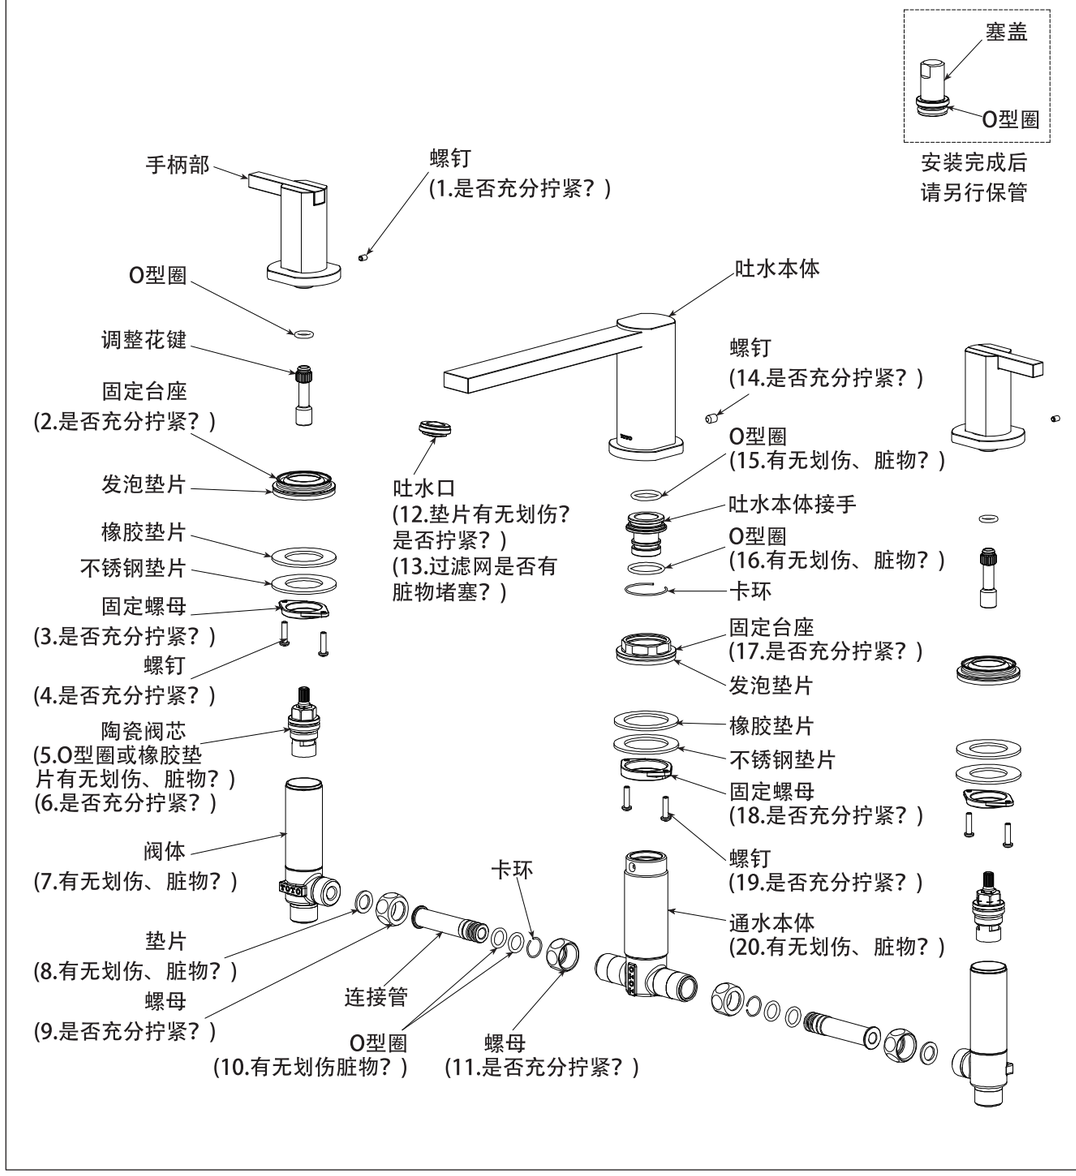

TOTO

# 产　品　保　修　卡

| | |
|---|---|
| 用　户 | |
| 销售安装店 | |
| 安装日期 | |
| 保修期 | 自安装日起本体及阀芯保修有效期5年，其余部件保修期为1年 |

* 本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。
* 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

## 维修规定

1. 保修期间，在用户正确按说明书、不干胶贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
3. 在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
   ①使用不当或私自进行的不当修理及改造造成的故障及损伤。
   ②安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
   ③安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
   ④超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用。)
   ⑤砂粒或污物等造成的损伤。
   ⑥由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
   ⑦由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故障及损伤。
   ⑧本产品保修卡没指定的场合。
   ⑨本产品保修卡中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
   ⑩不能出示购买发票的场合。
   ⑪由结冰引起的故障。
4. 本产品保修卡只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
5. 本产品保修卡丢失不补，请顾客妥善保管。