

致施工者


施工后请将本纸张交给客户。



新旧式样不同，不影响使用性能

进水过滤网维护 (标准：半年一次，感觉洗净水小时)

1. 关闭进水角阀
▶ 停止进水

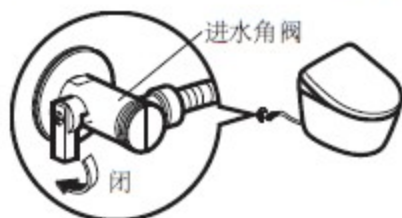

⚠ 注意

当进水角阀被打开时，不要取下进水过滤网。否则会造成喷水。

2. 按下「喷嘴除菌」按钮
(普通便器：操作便器冲洗)
排空进水管内的压力
3. 将电源设定为「关」(普通便器不操作)
(→参考机能部使用说明书第40页)
4. 打开进水过滤网的封盖后，
取出进水过滤网



5. 从封盖上取下进水过滤网，
用牙刷等工具清除过滤网上的污垢

要求

不使用清洗剂。
不要用力挤压进水过滤网
(否则可能会导致变形)。




6. 将进水过滤网安装在封盖上



7. 安装进水过滤网的封盖，并使用一字型螺丝刀拧紧



8. 打开进水角阀
▶ 确认进水角阀及配管连接部有无漏水
▶ 完全打开进水角阀

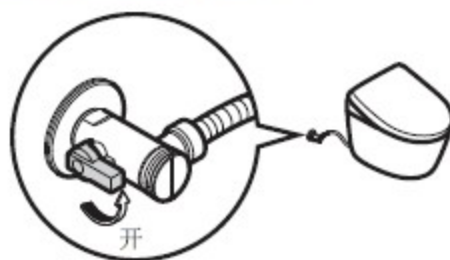

9. 将电源设定为「开」(普通便器不操作)
(→参考机能部使用说明书第40页)
▶ 「电源」指示灯点亮

⚠ 注意

请在进水角阀的拉杆完全打开或完全关闭的状态下使用，如果在半开状态下使用，拉杆可能会无法移动。