TOTO

请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。
https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO



0G7131Y
2026.01

# 目录

## 目 录

目 录……1
明细单……2
使用条件与施工上的注意……3
施工上的注意与保养……4
安装完成图……5~6
水嘴的安装……7~16
生产厂家与销售商……17



# 明细单

## 明细单

水嘴主体部

（含长固定螺栓、淋浴部）……1套

施工说明书……1本

安装使用说明书 ……1张

使用此明细单的产品包括:

TBG153J0* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
（可转换・带手持花洒）

TBG163J0* 铜合金立式单柄双控浴缸水嘴
（可转换・带手持花洒）

# 使用条件与施工上的注意

## 使 用 条 件

1.供冷水*热水压强：
　最低压强……0.08MPa（流动压）
　最高压强……1.0MPa（静压）
　推荐使用压强……0.15-0.5MPa（流动压）
2.供水温度在4℃～90℃，建议使用热水温度60℃以下，供热水请勿使用蒸汽。
3.使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象。
4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5.长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
7.本说明书中的产品具有清洗功能。

## 施 工 上 的 注 意

⚠ **警告** **表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡。**
⚠ **注意** **表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失。**

### ⚠警告

**1.水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。**
**2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。**
**3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。**
**4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。**



# 施工上的注意与保养

### ⚠注意


**1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。**
**2.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。**
**3.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。**
**4.由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。**
**5.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。**
**因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。**

### 防冻措施

**在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。**
**1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。**
**2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。**
**3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。**
**4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。**


## 保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3.花洒保养与维护：
●轻度脏的场合，将软布用温水浸湿后拧干擦拭。
●重度脏的场合，用软布蘸取适量中性洗涤剂擦拭后用清水充分清洗,再用软布擦干。
●当喷嘴有堵塞、流线混乱时，将软布用温水浸湿后拧干擦拭，注意不要将喷嘴划破，如果太用力擦拭，喷嘴容易被划破、变形，从而造成流线变形。

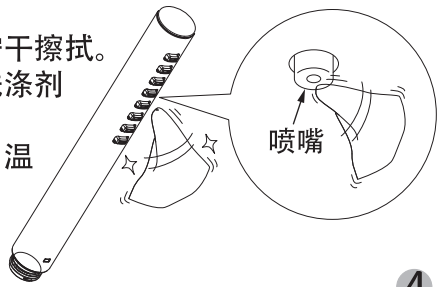

# 安装完成图

例：TBG153J0*

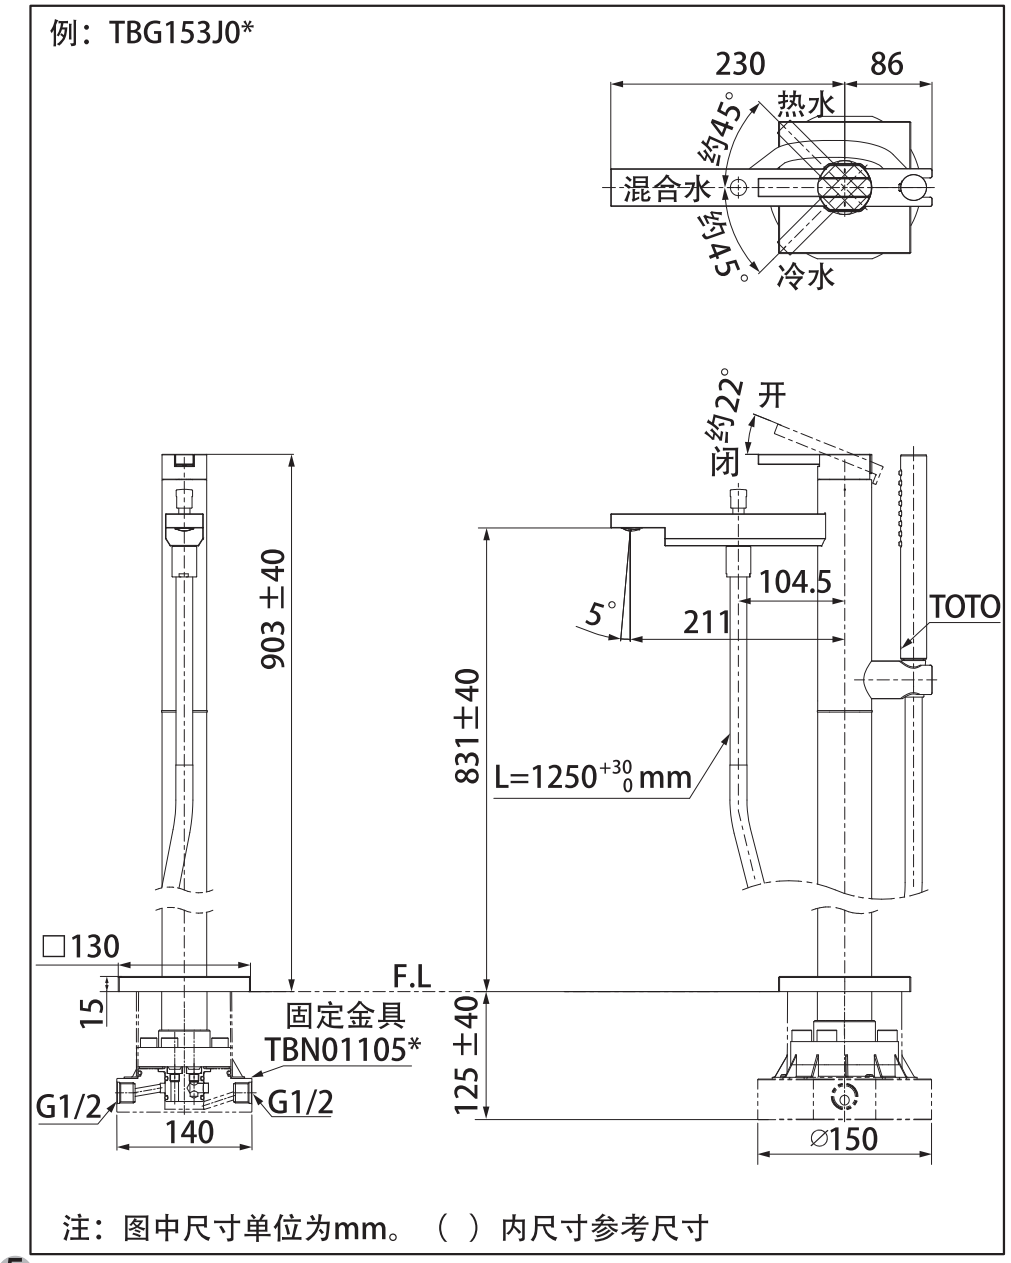



注：图中尺寸单位为mm。（ ）内尺寸参考尺寸



# 安装完成图


例：TBG163J0*

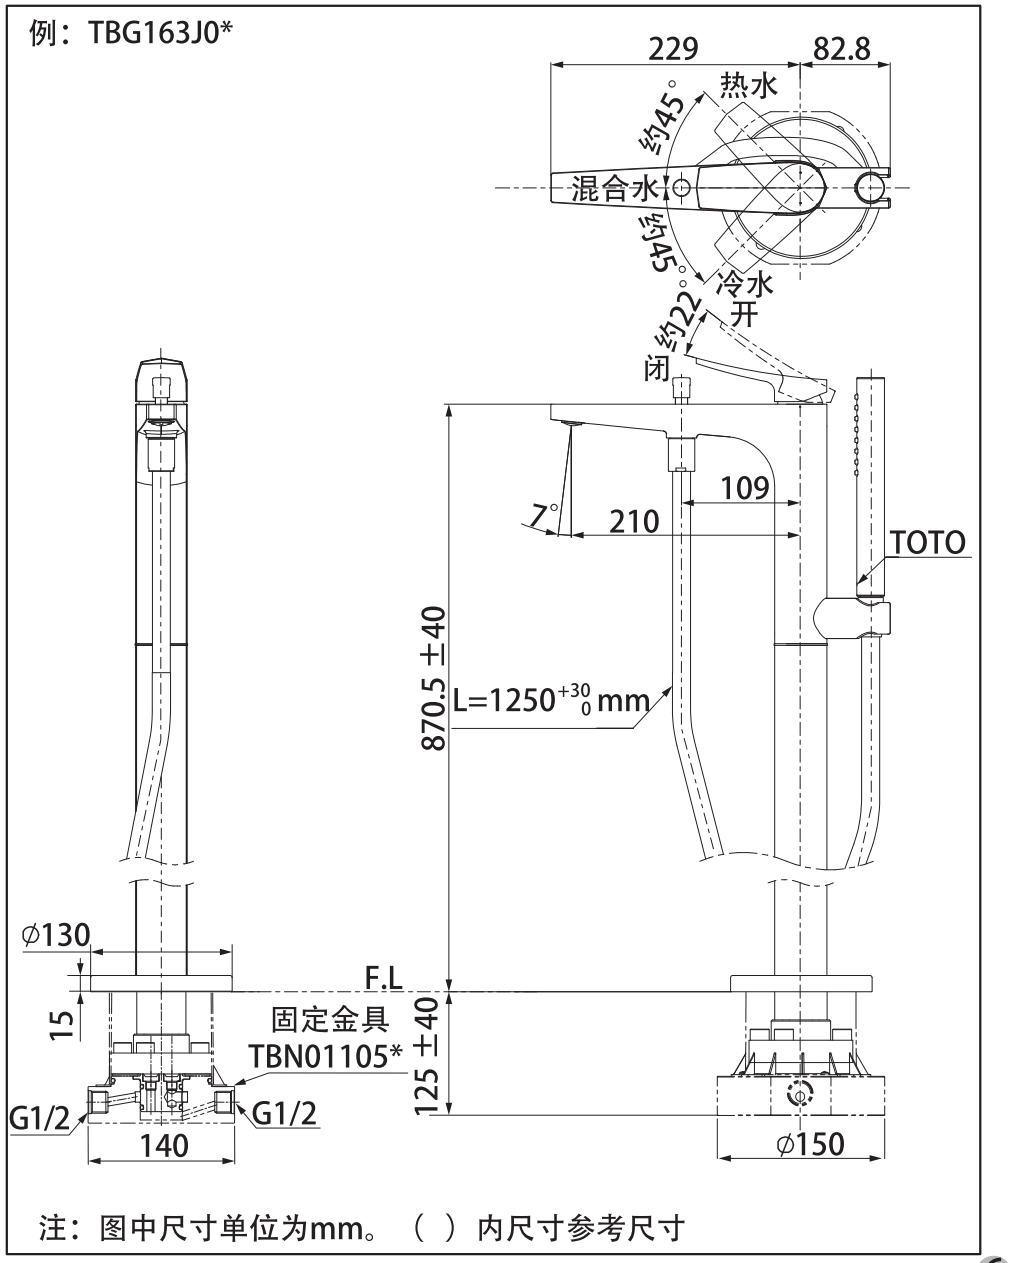


注：图中尺寸单位为mm。（ ）内尺寸参考尺寸

# 水嘴的安装

事前准备的工具

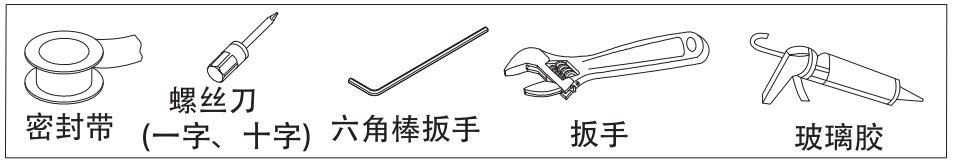


安装前确认


- ■龙头吐水口的位置根据埋入位置决定，安装位置请充分注意。
- ■给水压力超过1.0MPa的情况下，请使用市场上贩卖的减压阀进行0.5MPa程度的减压。为了龙头舒适的使用，推荐使用0.5MPa的压力。
- ■高压现场等使用大流量的情况下，可能会有切替操作力大的可能。这种情况下，请通过手柄降低流量来操作。
- ■为防止误操作等引起的烫伤。冷水侧供水压力必须高于热水侧供水压力，或冷水供水压力和热水供水压力同压。而且，热水供水压加压的情况下，加压后的热水侧供水压力一定要低于冷水侧供水压力。
- ■为了防止烫伤，热水器的出水温度设定不要超过60℃。为了确保舒适的吐水温度，推荐设定热水出水温度为60℃。
- ■为降低在水管流动中的热量损失，从热水器开始的配管，尽量最短距离配管，而且热水供水管必须包裹保温材。



# 水嘴的安装

台座的设置：


■台座的C、H标签确认后，按照热水侧、冷水侧供水管的位置水平放置后，固定。台座固定后，用工具将保护套取下。保护套和螺钉因为即将还要使用，注意不要丢失。

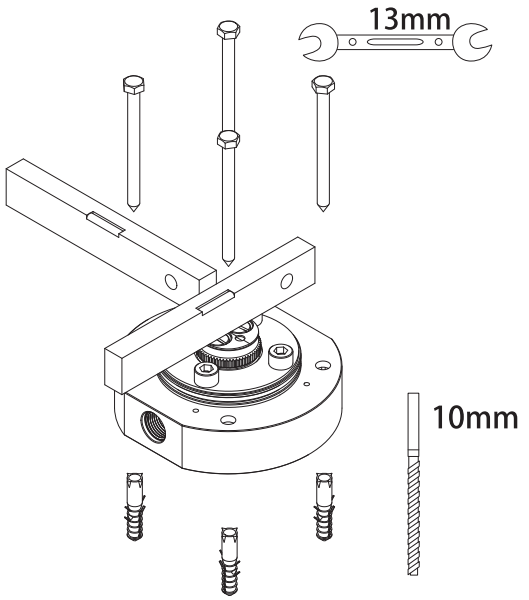

# 水嘴的安装

配管的连接：

■配管连接时，与台座的C、H标示确认，注意热水侧、冷水侧供水管的位置不要接反，连接，用密封胶或密封带等充分密封固定。

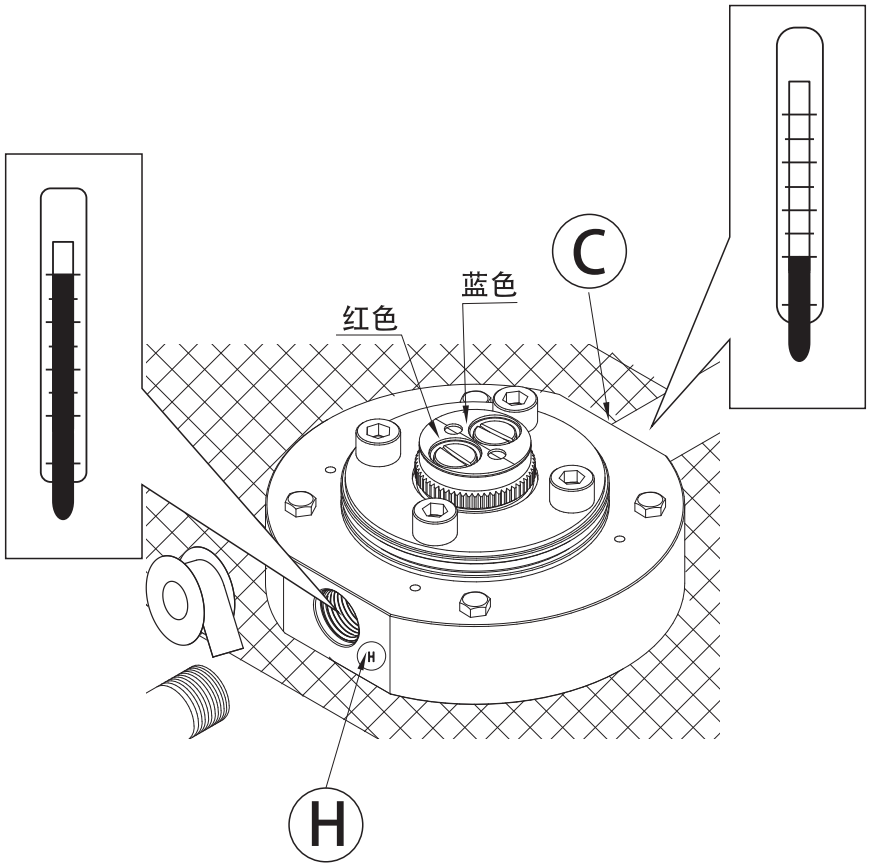






# 水嘴的安装

热水供水管、冷水供水管内的清扫：

■使用提供的软管接手，和市场上贩卖的软管与台座连接，对热水、冷水供水管进行冲洗，使管内的垃圾、沙子等流出。

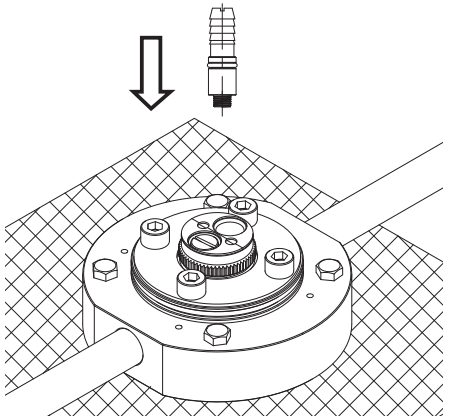

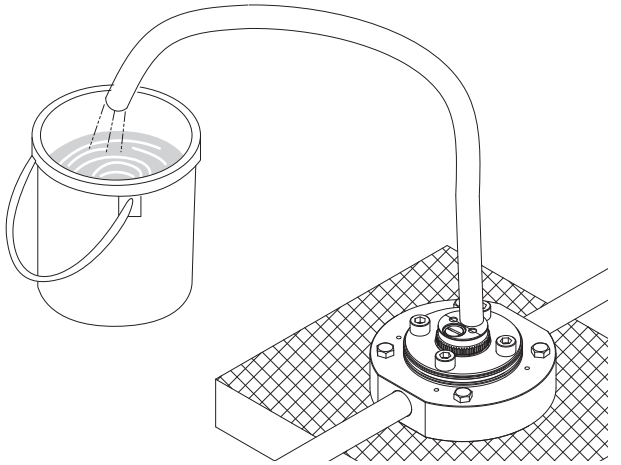


※如果对热水、冷水供水管不进行冲洗，管内的脏物、沙子等会对过滤网造成堵塞，以下的事项容易发生。　①吐水量少②温度调节不顺畅。

# 水嘴的安装

进行耐压试验:

■进行耐压试验，配管连接部等确认没有漏水后，再将保护套安装后，用螺钉拧紧。可能的话，静压1.6MPa耐压1分钟。

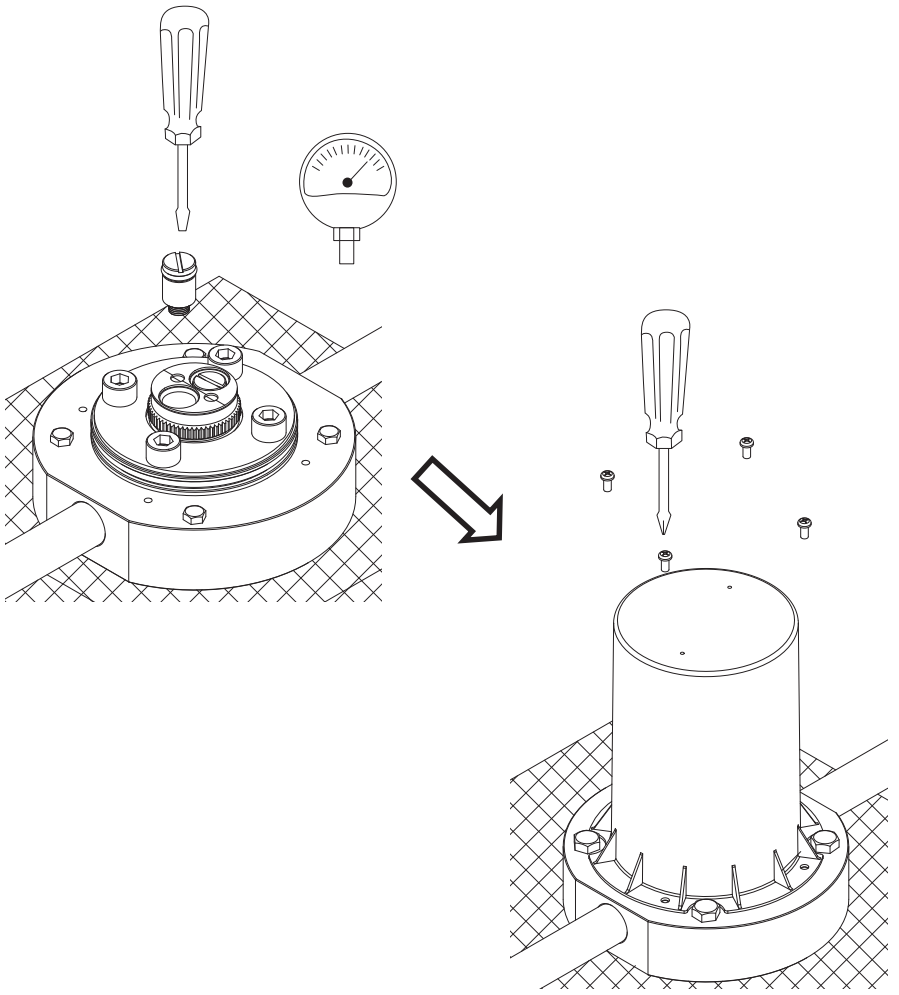




# 水嘴的安装


地面铺装:

■灌装水泥及地面铺装后的高度，应在保护套侧面表示的最大和最小范围内。注意水泥或灰浆等不要进入到保护套内侧。

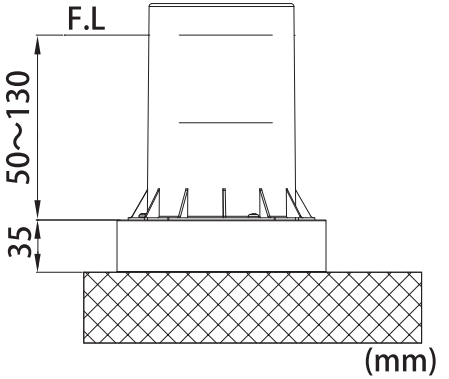


保护套的切除:

■将保护套在高出地面10mm以上的地方切除，从台座中，将塞盖、螺栓及不锈钢安装板取出。

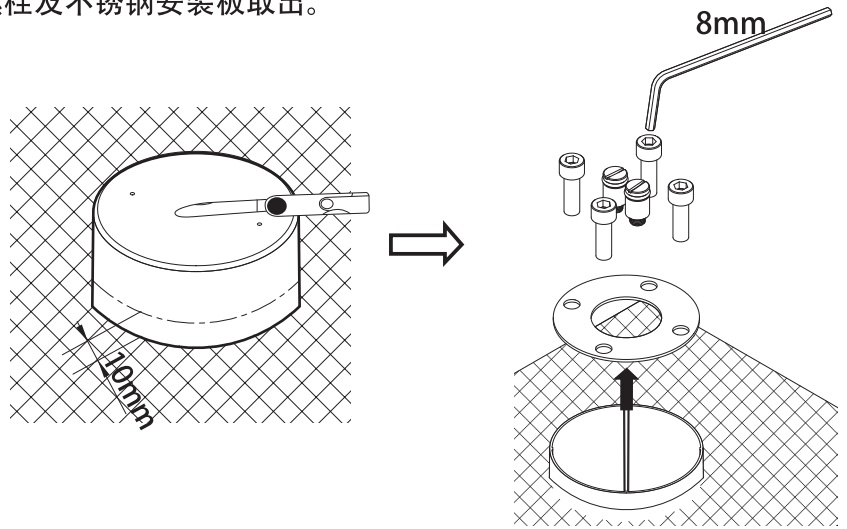



※超出龙头装饰盖的安装范围，因为会造成无法正常安装，因此铺装地面时一定要充分注意确认。

# 水嘴的安装

龙头本体的安装：

■注意龙头本体的安装方向，冷热水管不要安装反，将龙头安装在台座上。

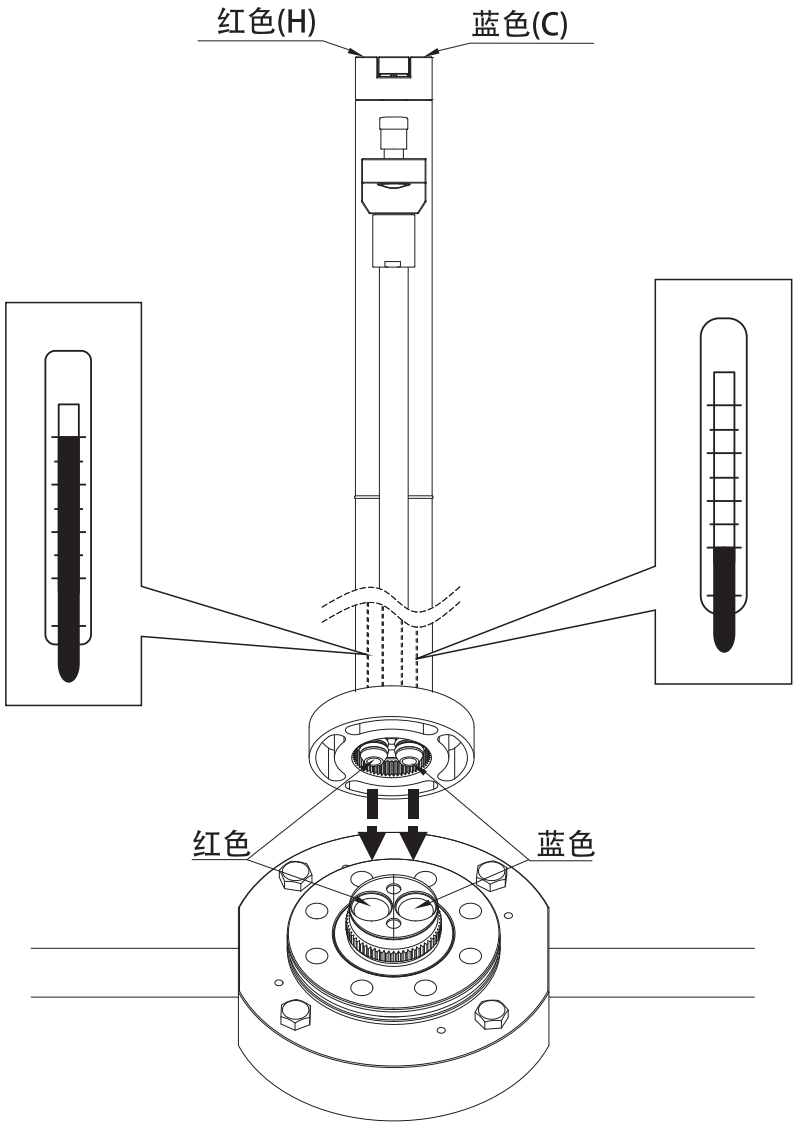





# 水嘴的安装

■根据浴缸的位置，调整龙头吐水口的方向。确保龙头本体垂直安装后，使用龙头配套的螺栓固定。


■龙头本体确认无晃动音，手柄关闭状态通水，确认连接部无漏水等。

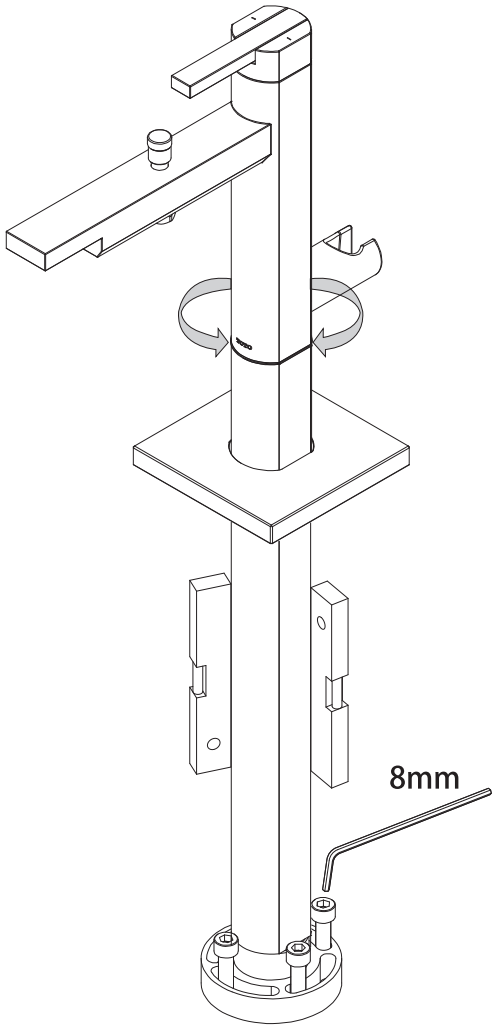

# 水嘴的安装


缝隙填充：


■保护套和地面之间的缝隙，用玻璃胶填充，做防水处理后，将装饰盖落下，靠在地面上。注意不要划伤本体部。

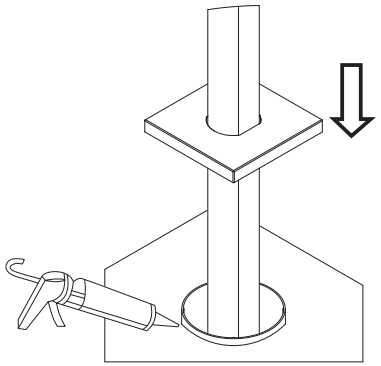

手持花洒、花洒软管的安装：

■确认垫片装入后，将花洒软管和手持花洒安装，安装完了。

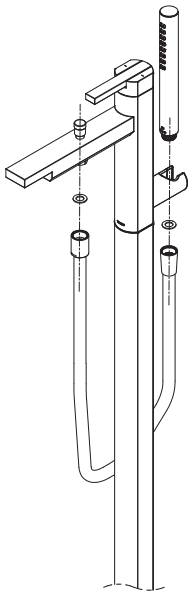

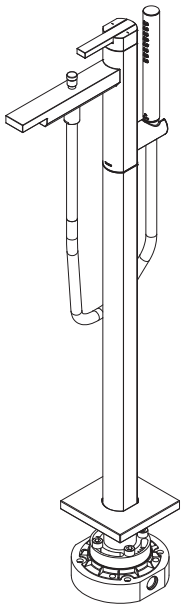





# 水嘴的安装

吐水确认：

■开启总闸，对吐水口及手持花洒进行通水确认。而且，软管连接部、缝隙处等确认没有漏水。

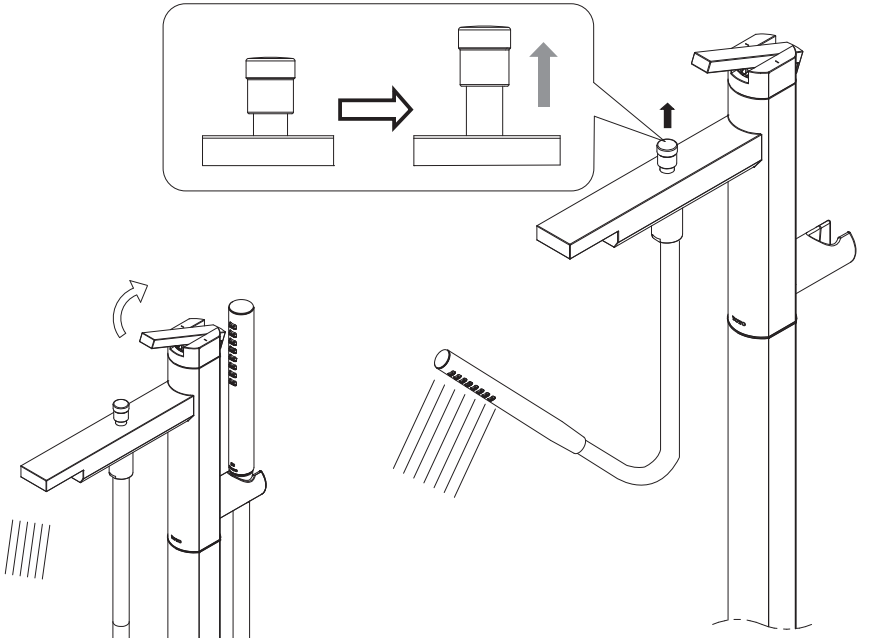

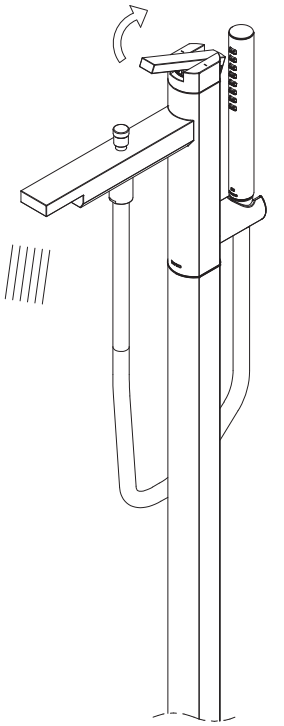

# 生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电　话：（0411）87624383

厂　址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司
地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网 址：www.toto.com.cn