


**TOTO****NEOREST(便器部)****不使用地面排水连接件时的施工方法**

为了充分发挥产品的性能，请按安装说明书内容正确安装。安装后，请向顾客详细说明使用方法。

**安装人员注意事项**

安装卫洗丽后，坐便器可以冲洗。但是所有的指示灯会闪烁此时请参考  
【安装方法21】

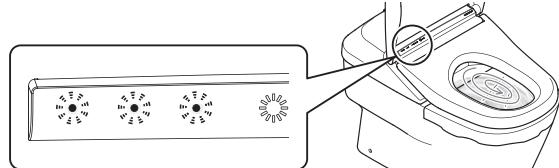

具体内容请参考【安装方法 21】

**安全注意事项 (为了安全起见，请务必遵守)**

安装前，请仔细阅读「安全注意事项」。并根据其内容正确安装。  
为了使您能正确地安装该产品，防止危害您或他人的安全及财产损坏，本说明书记载了各种标志。  
标志的意思说明如下。


标 志	意 思
	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或物质损害。

用下列插图划分必须遵守事项的种类并予以说明。



	此图表示不可行，「禁止」之意		此图表示必须「强制」实行的内容
--	----------------	--	-----------------

△注意	意 思
	请勿撞击陶瓷。 陶瓷破裂后会造成人身伤害、漏水及污损家具等后果。



△注意	
	请勿弯曲、破坏进水软管。 请勿用烟蒂或者刀具进行损伤，可导致进水软管破损，引起漏水。
	请勿在打开进水角阀时，拆下进水过滤器。 否则水会喷出，造成家庭财产损失。
	安装过程中，请务必使用附属部件及指定部件。 否则可能无法正常安装。
	必须按照说明书进行安装。 否则可能会造成故障或漏水。
	使用P密封圈时，需要保证地板与排水管之间没有缝隙。 否则可能导致排水管内的蒸汽外泄，使卫洗丽本体产生结露现象从而导致故障。

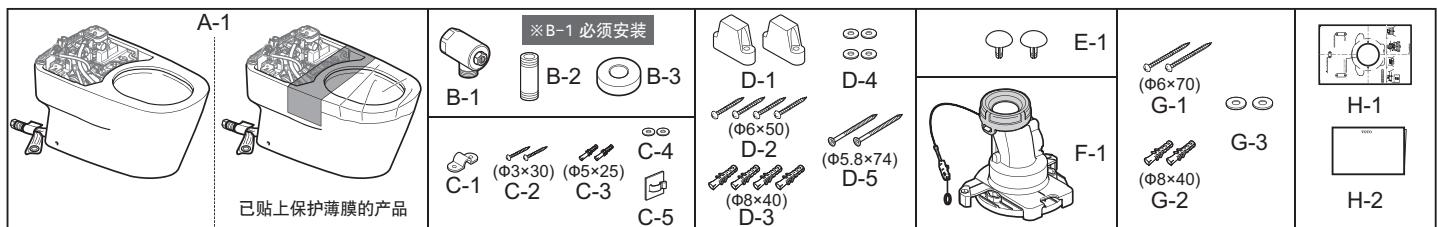**包装确认****安装前的注意事项**


- 请注意不要将硅胶等粘合剂残留在便器内。
- 在确保安装所需空间的同时，请确认门的开关等不会影响产品的安装。
- 对于NEOREST,如果其后面的墙壁上，距离地面的1400mm内有储物架或储物柜的话，遥控器的信号接收不好，可能会造成机能部没有反应。  
(请将储物架、储物柜安装在距离地面1400mm以上)
- 产品的通水和通电请在安装作业全部完成后进行。
- 请勿损伤进水软管的前端连接部分。
- 进水压力范围0.05MPa(10L/分) (流动压) ~ 0.75MPa(静水压)。  
请在此压力范围内使用。
- 搬运便器时，应使用包装箱内的安装辅材进行搬运。

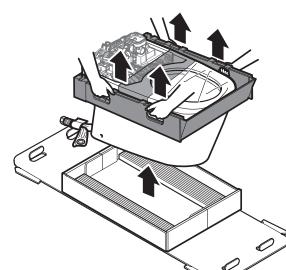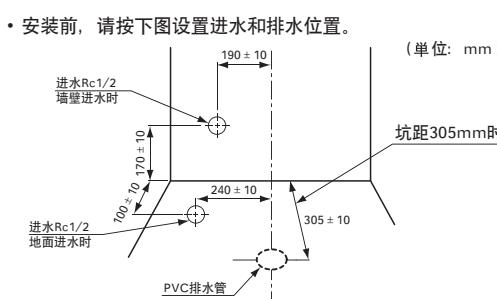

产品安装图  
(安装完了图) (单位: mm)

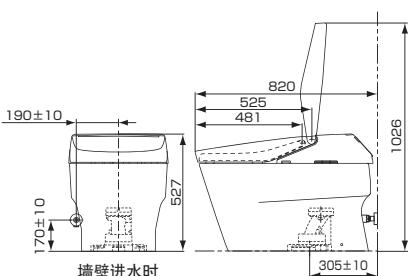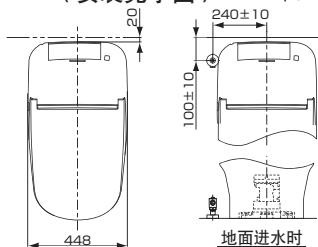


## 关于各部分

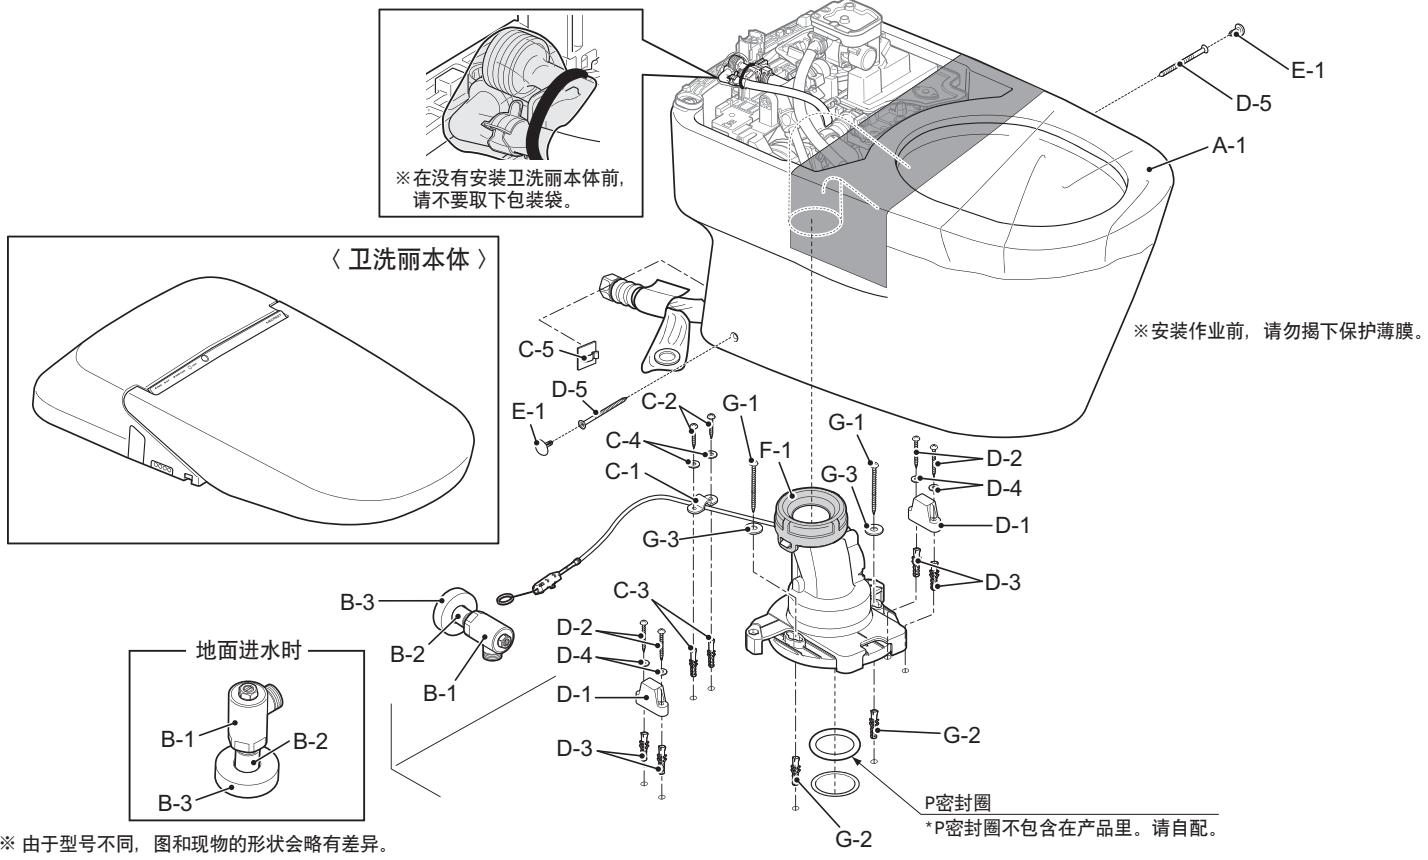


## 安装方法


1

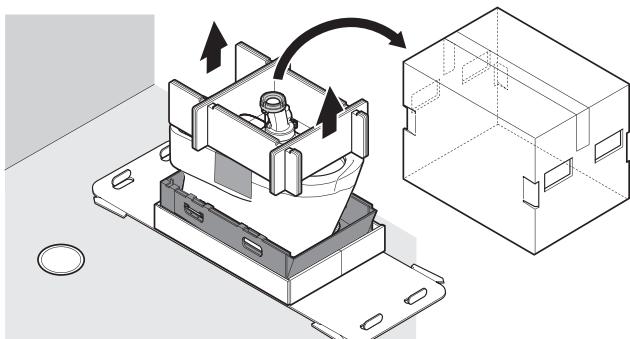


2

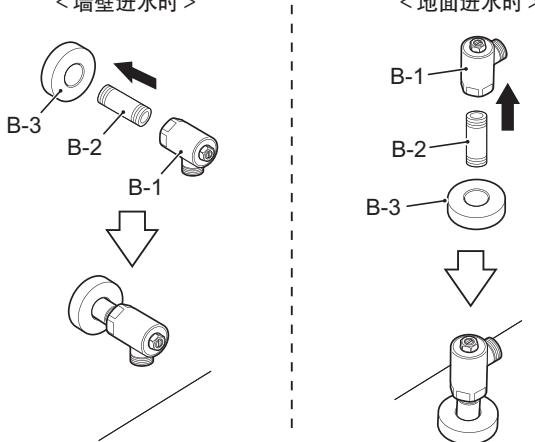


3

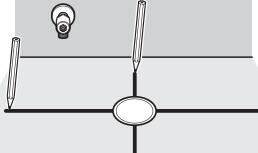


4

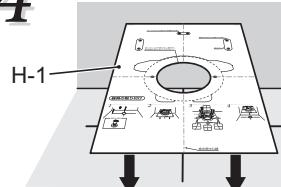


5

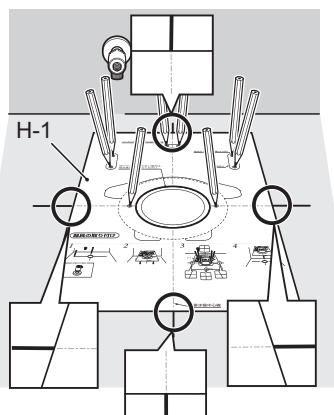


6

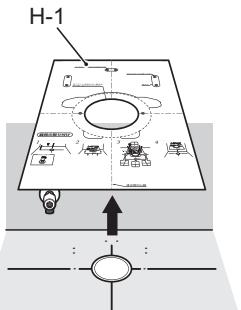


7

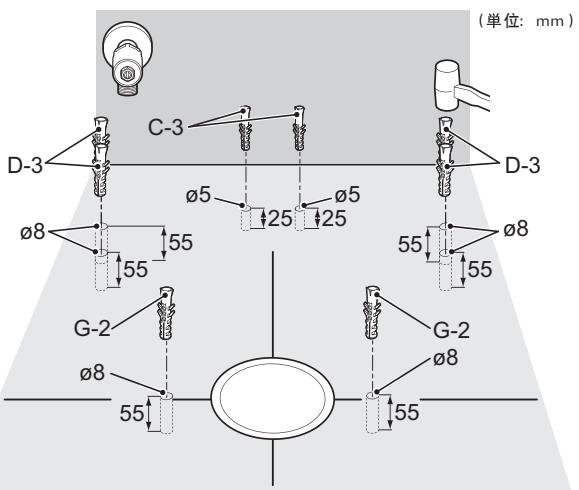


8

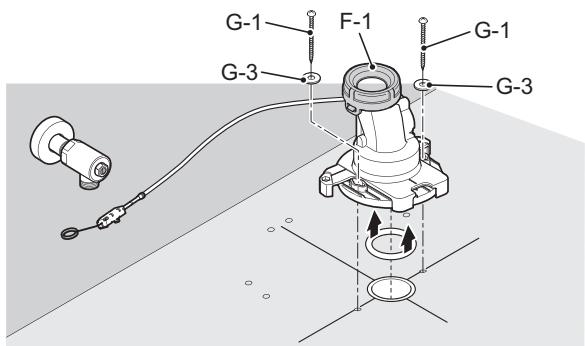


9

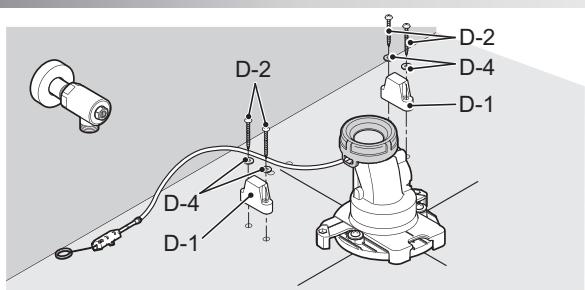



10

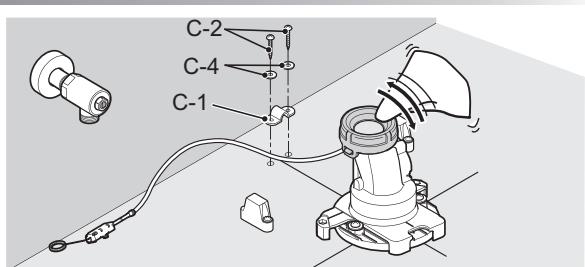


11

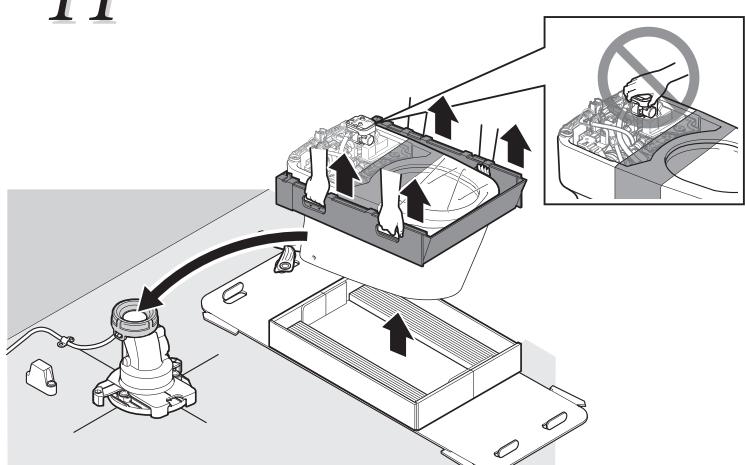


12

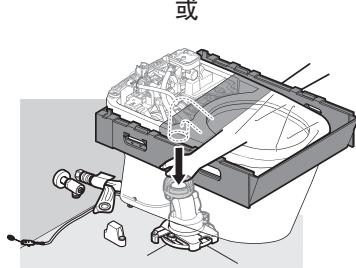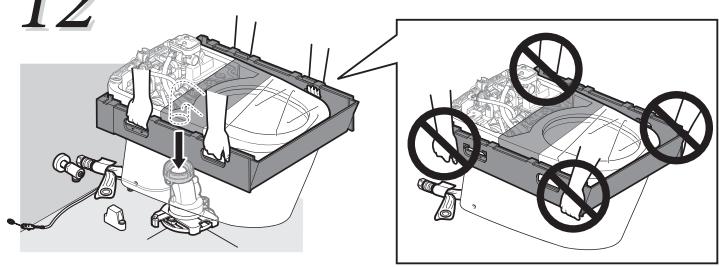


13

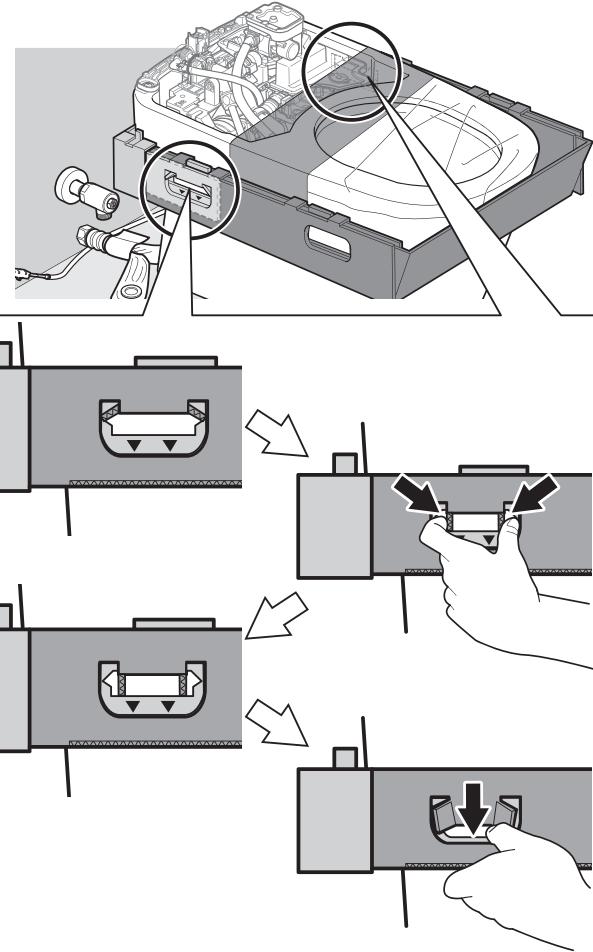


14

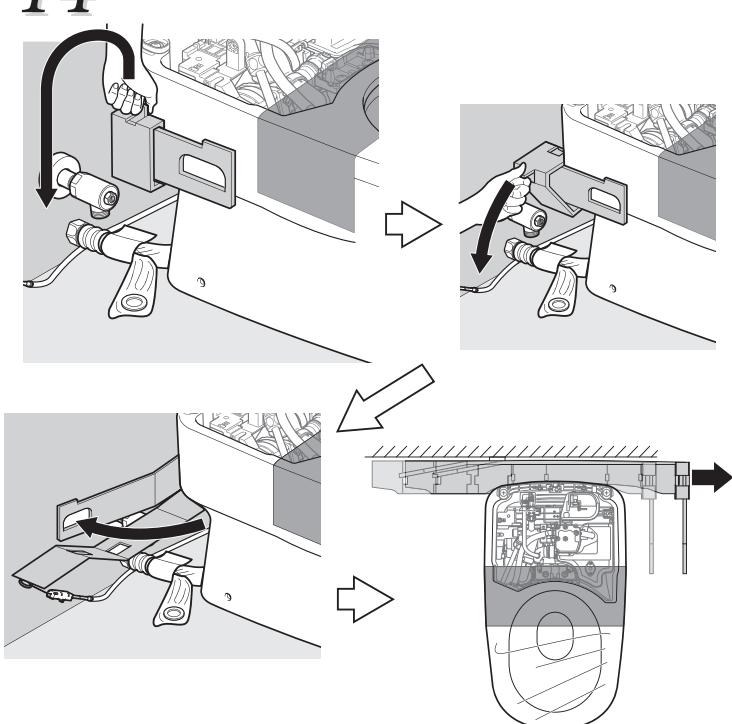


# 15

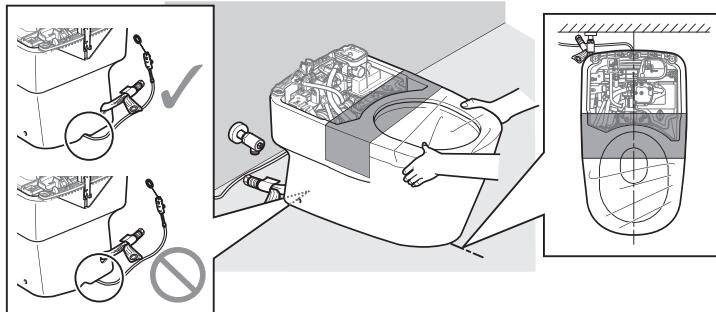


# 16

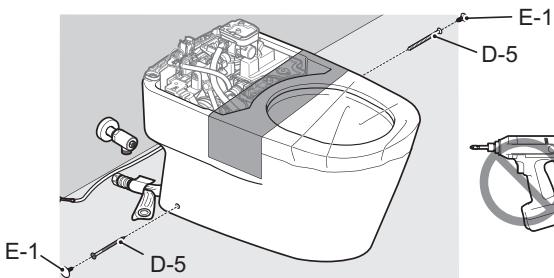


# 17

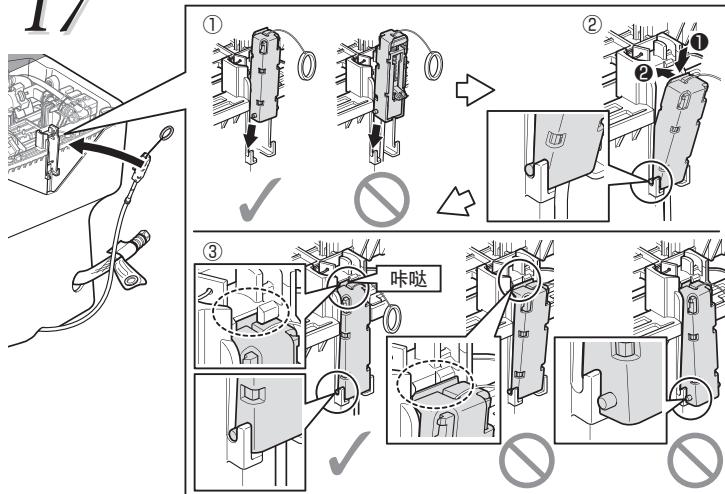


# 18

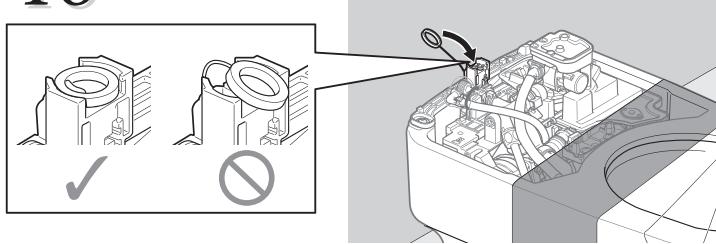

# 19

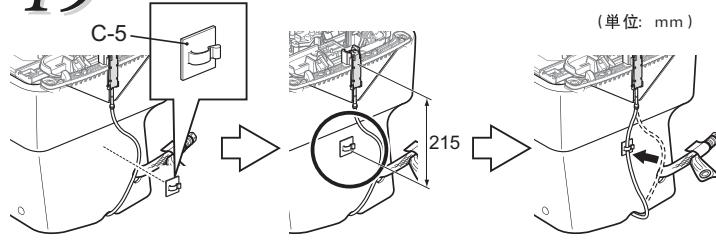

# 20

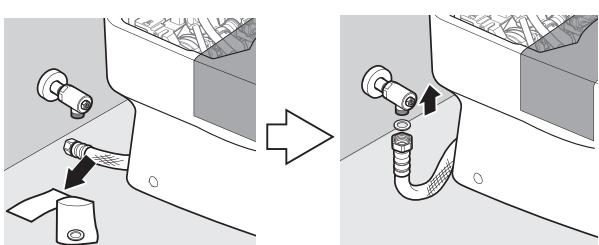


# 21


请根据卫洗丽包装内的安装说明书来进行卫洗丽本体安装。

- 打开进水角阀后，水流便器内时，将电源插头插入电源插座中就会停水。电源如果还未接通，请将干电池装入规定的电池盒内后进行安装作业。具体事宜请参照卫洗丽包装内的安装说明书。


安装卫洗丽本体后，约2分钟后对坐便器进行冲洗。但是所有的指示灯会闪烁,此时请参考如下

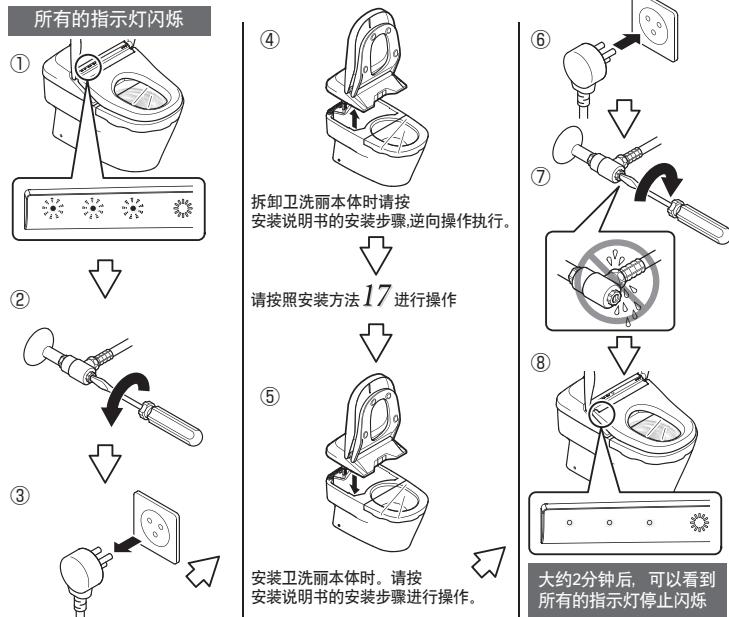

# 22

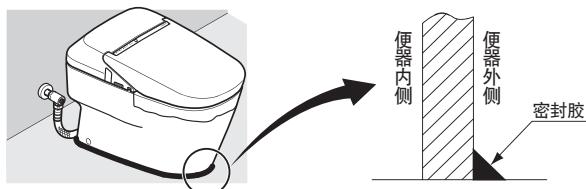

# 23

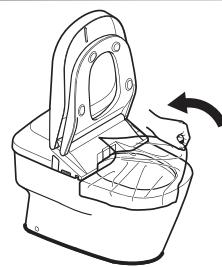


# 24

• 便器的试运转(洗净)结束后,请务必确认马桶内没有留下配管的切削粉等异物。否则会因留有的生锈而导致异物附着原因。

- 试运转后,请务必关闭进水角阀,进行进水角阀内过滤器的「清扫」。  
※用活动扳手等拆下给水滤网进行清洁。

※清扫过滤器后,请勿忘记打开进水角阀。

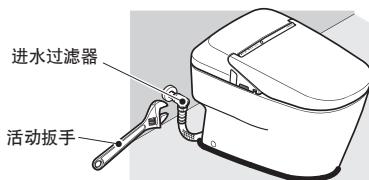

• 请确认陶器灰色部分有无损伤。

金属类物品(手表带、皮带扣等)撞击到陶器表面陶器灰色部分时,该表面上可能会留下黑色或银色的线条伤痕。如果留下线条伤痕时,用含有研磨剂的洗涤剂轻轻地擦去该线条伤痕。

- 施工完毕后,马桶内可能会附着油类等眼睛看不见的污垢(配管用黏着剂),故请使用厕所专用中性洗涤剂(未含研磨剂)务必擦净污垢。否则会造成马桶内污垢残迹的原因。

• 如果便器内残留有硅胶等粘合剂,请与TOTO公司联系。

