
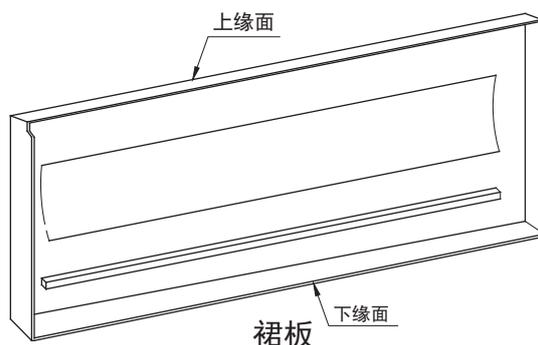


# 压克力浴缸---PAY1523P

## 1. 裙板的安装:

裙边安装示意图


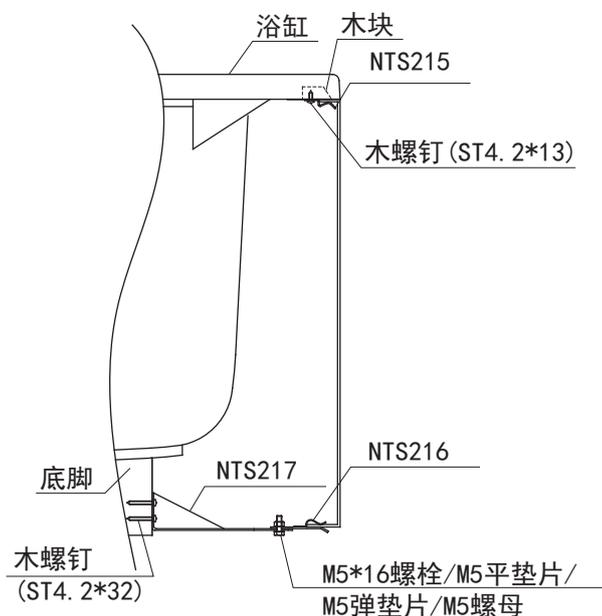


浴缸裙边安装部件明细

编号	名称	数量
1	M5*16螺栓	4
2	NTS217	2
3	NTS216	2
4	M5平垫圈	8
5	M5弹垫圈	4
6	M5螺母	4
7	NTS215	4
8	木螺钉 (ST4. 2*13)	16
9	木螺钉 (ST4. 2*32)	8

## 2. 浴缸裙边装配说明

- ① 将浴缸本体翻转水平倒置。
- ② 紧固金具的安装。用3个木螺钉 (ST4. 2\*16) 固定1个紧固金具NTS215在木块上，共有4个紧固金具需要固定 (图1)。

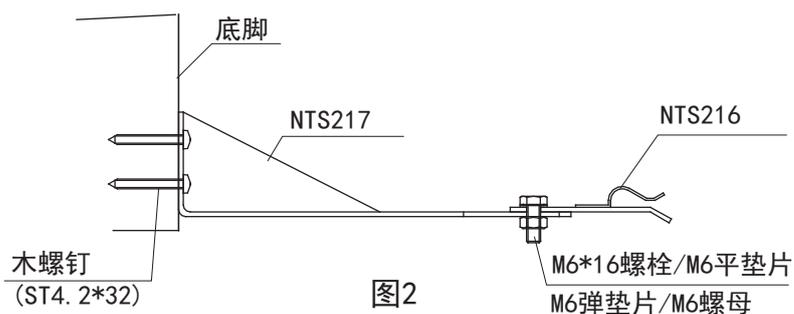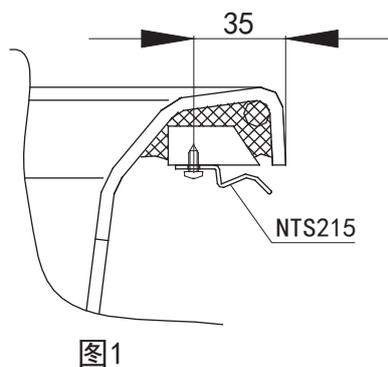

- ③ 支撑金具的固定。
  - a. 用M6\*16螺栓/M6垫片/M6螺母连接NTS217和NTS216，但不紧固。
  - b. NTS216卡入裙板下缘面，放于浴缸侧面，调节NTS217、216，致使裙板、浴缸垂直，然后用笔在底脚上标出NTS217的紧固位置。
  - c. 取下裙板。
  - d. 固定NTS216与浴缸底脚上。(图2)

- ④ 裙边安装  
先将裙板上缘边推入固定金具与浴缸的间隙内，再将裙边下缘卡在NTS216内。  
调节裙板垂直于地面，紧固螺栓。最后将浴缸翻转，水平放置。

## 3. 清扫浴缸、裙板干净。