
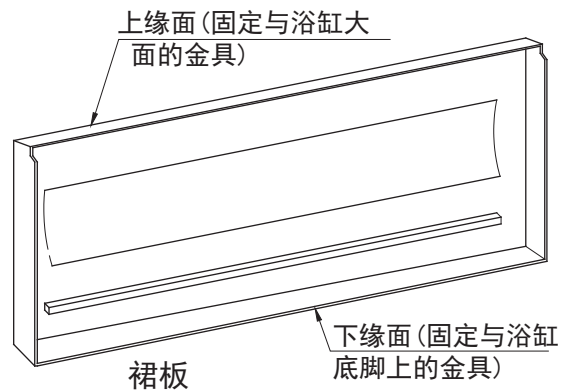


压克力浴缸---PAY1753P/1753HP

1. 裙板的安装:

裙边安装示意图

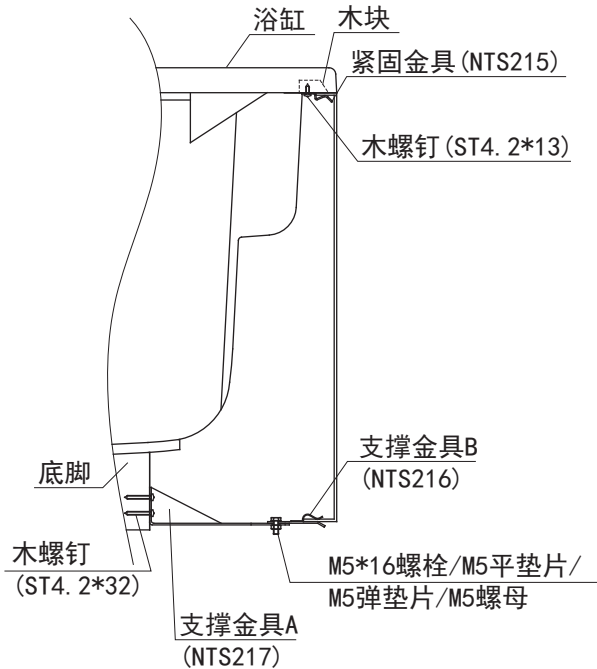

浴缸裙边安装部件明细

编号	名称	数量
1	M5*16螺栓	4
2	NTS217	2
3	NTS216	2
4	M5平垫圈	8
5	M5弹垫圈	4
6	M5螺母	4
7	NTS215	4
8	木螺钉 (ST4. 2*32)	16
9	木螺钉 (ST4. 2*13)	8

2. 浴缸裙边装配说明

- ①. 将浴缸本体翻转水平倒置。
- ②. 紧固金具的安装。用2个木螺钉 (ST4. 2*13) 固定1个紧固金具在木块上，共有4个紧固金具需要固定 (图1)。

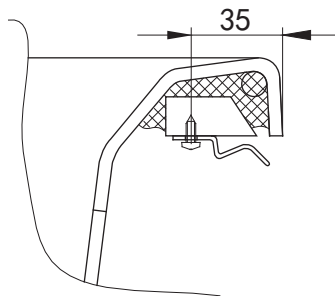


图1

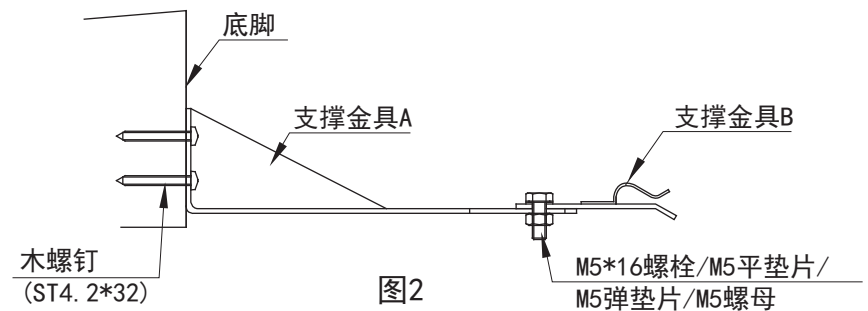


图2

- ③. 支撑金具的固定。
 - a. 用M5*16螺栓/M5垫片/M5螺母连接支撑金具A和支撑金具B，但不紧固。
 - b. 支撑金具B卡入裙板下缘面，放于浴缸侧面，调节支撑金具A、B垂直于浴缸和裙板，然后用笔在底脚上标出支撑金具A的紧固位置。
 - c. 取下裙板。
 - d. 固定支撑金具A与浴缸底脚上。(图2)

④. 裙边安装

先将裙边上缘边推入固定金具与浴缸的间隙内，再将裙边下缘卡在支持具B内。调节裙板垂直于地面，紧固螺栓。最后将浴缸翻转，水平放置。

3. 清扫浴缸、裙板干净。