# TOTO

# 珠光浴缸

适用型号: PPY1720PT PPY1720HPT

- □首先对您选用东陶珠光浴缸表示诚挚的感谢。安装前请先阅读此说明书以正确的方法施工。
- □安装浴缸,附件及管道前,请制定周详的安装计划。
- □安装完毕后,请将该说明书等相关资料移交给用户。

# Cross to the contract of the c

## 目录

安全上的注意事项	1
安装、施工上的注意事项	2
配件明细	3
完成图······	4
安装前的准备	5
安装步骤	6
浴缸的使用及维护	7

TOTO

东陶(中国)有限公司 全国售后服务电话

固定: 800-820-9787 (免费)

手机: 400-820-9787



扫描二维码 服务预约,方便快捷

生产商:南京东陶有限公司

地址:南京市江宁经济技术开发区董村西路2号

## 安全上的注意点

安全起见,请务必遵守。

请详阅"安全上的注意点"后,正确安装。为了安全、正确的安装产品,防止给您或他人造成人身伤害或财产损失,此说 明书采用了很多标志。标志的意思说明如下。

注意 │ 表示如果无视此标志而误操作时,有可能造成人身伤害财产损失。

为了使施工人员安全、正确地安装产品,本说明书及产品中还采用了如下标志。请在完全理其内容的基础上正确安装。

表示	意思
$\Diamond$	此图表示不可行,"禁止"之意。
0	表示必须"强制"实行的内容。



安装完成后,请确认各部件有无松脱或漏水等安全上的隐患。 此说明书,对使用者能否安全、正确的使用产品非常重要。 请妥善的保管,勿遗失、弄脏。该说明书与施工完成后交由使用者保管。

## ⚠警告

开箱后,请尽快处理不需要的包装材料。否则可能由于木框、

钉子, 纸板及封箱带的随意堆放导致人身伤害。

另外,请勿让儿童玩弄包装袋,否则,可能造成人身伤害。



必须实行

铸铁浴、珠光(有浇注层)缸非常重,在安装时一定要穿戴合适的安全装备。 否则,会造成人员伤害。

## ⚠ 注 意



必须采取防冻结措施。

否则可能因为水管冻结,造成产品、水管破损。

必须实行

必须对浴缸安装场所进行地面防水处理.

否则万一漏水,可能导致下层居室受到损害。



禁止

请勿使用除自来水以外的水源。

若使用井水等,可能由于腐蚀造成漏水。

## 7 浴缸各部件的保养方法

## ★ 浴缸的保养

- \* 时间越长污垢越难消除。
- \* 入浴后在浴缸湿的情况下保养,污渍较易清除。为了能舒适入浴,请保持浴缸清洁,经常保养。
- \* 请用沾有中性浴缸清洗剂的柔软的抹布或海绵清洁,5分钟以内冲洗、擦干。

## ★ 电镀品的保养

- \* 通常情况下,请用冷水或温水浸湿的柔软的抹布拧干擦拭污渍。
- \* 污渍特别严重时,请使用与浴缸保养相同的方法。

## 保养的注意事项

- \* 保养时,请勿使用以下清洗剂、工具 否则可能会损伤产品、也会由于使用方法对人体造成影响 。
- (1). 有「酸性」标志的清洗剂 表面可能变色,出现斑点。
- (2). 有「碱性」标志的清洗剂 表面可能变色, 出现斑点
- (3). 含盐酸的清洗剂 表面可能变色,出现斑点。也会损坏喷嘴的镀层。
- (4). 药品类 表面可能变色,出现斑点。也会损伤排水管导致漏水。
- (5). 香蕉水丙酮等溶剂 表面可能变色,出现斑点。也会损伤排水管导致漏水。
- (6). 含无纺布的海绵、含铝的海绵、带网格的海绵、含研磨剂的海绵、金属刷子、尼龙刷子可能损伤表面。
- (7). 清洁剂、去污粉 可能造成损伤。

## 2 安装施工上的注意点


# ⚠ 注 意 请按照安装说明书正确施工。 否则,会引起漏水造成家庭财物的污损。 安装排水管,请按正确顺序施工。 必须实行 否则, 会引起漏水, 造成家庭财物的污损。 浴缸在安装前,请确认有无异常现象 在安装工程完成前,请用纸板保护浴缸。 否则可能会引起破损。 搬运时,请不要手握扶手、排水管等浴缸部件。 否则,会造成浴缸损坏。 请勿将明火(如点着的香烟等)放置在浴缸上。 否则可能会引起破损。 不要使浴缸与硬物碰撞或使硬物从高空落入浴缸内。 否则,会引起浴缸受损而漏水,造成家庭财物的污损。 禁止 请勿站在浴缸上施工. 否则,会脚下滑落或摔坏产品。 清扫时,严禁使用酸、碱、有机溶剂类的化学药品及酸性、碱 性清洗剂, 否则会损伤产品表面。清扫时, 请使用水或中性清 洗剂。当使用水或中性清洗剂无法去除污迹时,可使用浸含少

量酒精的清洁布清除污迹。

# 配件明细

序号	名称	数量	示意图
1	浴缸 (含排水金具及支撑脚)	1	
2	直排水口弯头	1	(含排水金具说明书,此部件仅供 PPY1720PW、PPY1720HPW参考)
3	安装使用说明书	1	
4	合格证	1	


# 完成图

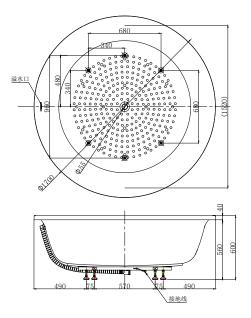


# 安装前的准备


- 5-1. 参照完成图,确定浴缸摆放位置。
- 5-2. 参照完成图,确认地面排水口位置。

地面排水口位置在135mm以外时(参照图1-左图),请使用侧排水口弯头。 地面排水口位置在135mm以内时(参照图1-右图),请使用直排水口弯头。

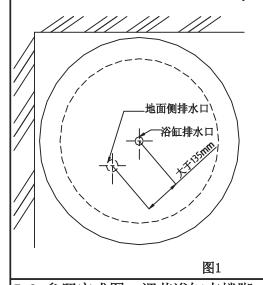

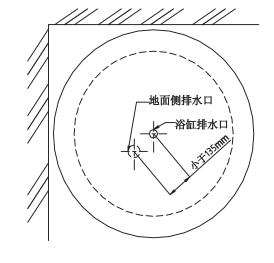

5-3. 参照完成图,调节浴缸支撑脚,将浴缸高度调整到600mm(支撑脚调节方法,参照图2)

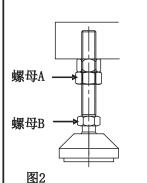

支撑脚调节方法:

a. 松开螺母A:





b. 调节螺母B至所需高度:








# 注意

- ●为了保证浴缸的舒适性及稳定 性,建议将浴缸到完成地面的高度 调整到600mm;
- ●支撑脚可调节浴缸整体高度范围 是600~610mm

### 5-4. 如图3, 确认排水管高出完成地面52mm。

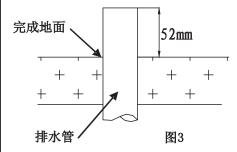

# ⚠ 注意


- ●如浴缸整体高度大于600mm时,请相应提高排 水管到完成地面的高度;
- ●排水管到完成地面的高度过高或过低,可能会 造成排水金具破损,或因漏水造成财物损失

- 5-5. 请先对排水金具进行试漏检查。
- 浴缸整体安装就位前,必须先对排水金具试漏检查(具体操作,参照横排水配件包装内的说明 书),确认无渗漏后,方可进行下一步安装。

# 安装步骤

- 6-1. 参照完成图, 在地面上标出浴缸支撑脚的摆放位置;
- 6-2. 将浴缸抬到预定位置后用水平尺矫正浴缸水平,确保平稳放置;


PPY1720PW、PPY1720HPW的场合,请保持边缘与墙面间约3mm的间隙 (图4)

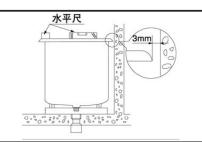


#### 6-3. 浴缸固定

### a. 浴缸周边的施工:

不大于15mm的厚度贴瓷砖,瓷砖下沿与浴缸表面留 封住矮墙与浴缸间的间隙: 有至少5mm的间隙,最后用密封材料充填此缝隙;

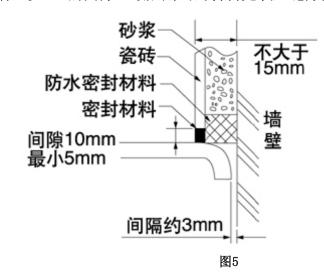

b. 砌筑边的处理: 用砖砌筑矮墙, 在靠近排水的地 用阻止沙浆材料(如软木条)放在浴缸边缘与墙面方留下检修孔,用砂浆在矮墙外侧贴上瓷砖(保持 的间隙间,附上防水填缝材后,在墙面上保持离墙上沿离浴缸边沿至少5㎜的间隙),最后用密封材料

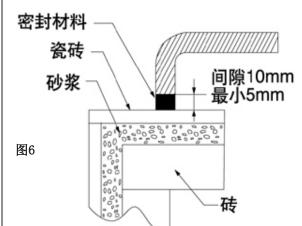

# **!** 注意

- ●为提高密封性,建议 将排水金具的排水端插 入地排水管后用硅胶密 封:
- ●在靠近排水口的位置 留出检修孔