

TOTO


桌上式洗面器安装说明书
LW711

请将施工说明书交于最终客户，为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

一 安装环境

- 1. 安装前，水源已关闭，且预留了给排水管路。
- 2. 如果更换旧洗面器，应在拆除旧洗面器前关闭水源。
- 3. 安装台面厚度在（8~35）mm之间。

二 装箱清单

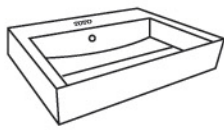名称	数量	略图	备注
洗面器	1个		以您实际购买的产品为准。 (溢水盖已安装)
安装螺栓	4个		
产品合格证	1张		
安装用纸样	1张		


水龙头请用户自购

三 洗面器的安装



①

请沿剪切线将本纸剪开为安装说明及安装用纸样两部分，并将安装说明交于最终客户。

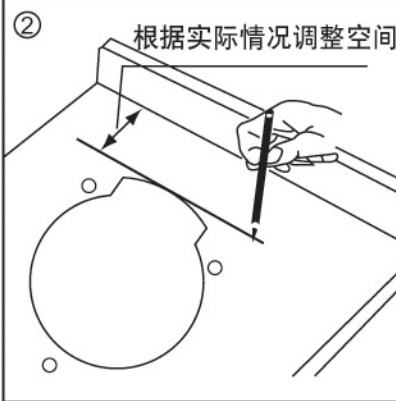


②

根据实际情况调整空间


按照安装用纸样中使用方法确定出洗面器的轮廓线及安装位置。

注意：由于安装龙头的位置不同，陶瓷后沿与墙面的距离也不同请根据实际情况进行调整。

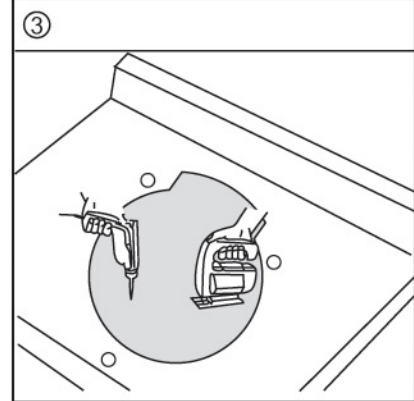


③

在确定好的轮廓线内侧钻一小孔，沿轮廓线切割出一个洗面器的安装孔，并修饰边缘。

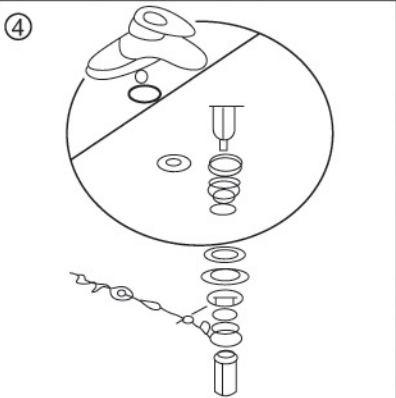

④

将龙头按照其说明书上的要求及步骤安装到洗面器上。

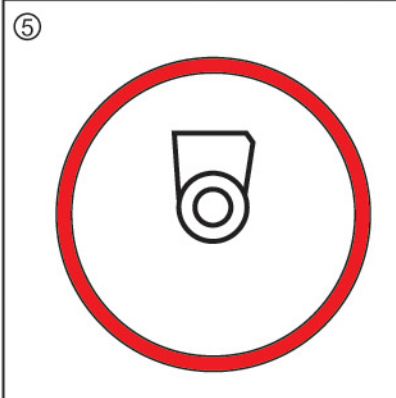

⑤

将洗面器倒置，在洗面器盆沿凹槽内涂上硅胶类的防水密封胶。

警告：绝对禁止使用环氧树脂胶或硬化后体积变大的密封材料，且由此而造成的损失我公司不负责任。




⑥

台面端部
台面厚度范围
(8~35)mm之间

本体
垫片
螺母
橡胶垫平面

固定金具的安装
将固定螺栓本体先钩在洗面器安装孔内，然后将橡胶垫平面朝下套在本体上，抬起洗面器将固定螺栓本体穿过大理石台面，套上垫片拧紧

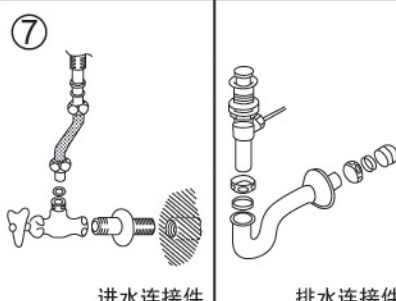

⑦

进水连接件 排水连接件

等密封材料硬化后，连接进水和排水管件。

注意：龙头与进水、排水管件连接要牢固，如连接不牢固，有漏水的可能。

四 洗面器使用注意事项

清洗	请使用中性的清洗剂清洗洗面器，如使用烈性或腐蚀性的清洗剂会损伤陶瓷产品表面。		使用	每次使用洗面器后请用柔布擦干洗面器。	
警告	在使用温度较低的情况下如将高温热水直接倒入洗面器内使用，洗面器有开裂的可能。				
应避免硬物直接撞击陶瓷表面。					

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话： 800 820 9787 (固定电话)
400 820 9787 (移动电话)

洗面器安装用纸样

标准墙面（根据安装的水龙头和洗面器不同，从墙面到水龙头的距离、从墙面到洗面器的距离、从水龙头到洗面器的距离也随之不同，请注意调整）



洗面器安装孔开口线



洗面器安装用纸样使用说明

1. 请沿剪切线将本纸剪开为安装说明及安装用纸样两部分。
2. 只安装一台洗面器时用胶带将安装用纸样固定在台面上，或者洗面器开口线摹绘在台面上，沿安装用纸样上洗面器开口线切下台面。
3. 在安装同一类的多台洗面器时，按照安装一台洗面器的方法，把安装用纸样贴在三合板等材料上沿线切开做成模具，把模具放在要安装洗面器的台面上，沿着模具边缘画线后，裁开这部分台面。（见下安装用纸样使用图例）

注意：如果对上述使用方法有不理解之处，请及时与销售商联络，如果用户因为裁切方法不当造成的损失，我公司不负赔偿责任。

洗面器外沿线


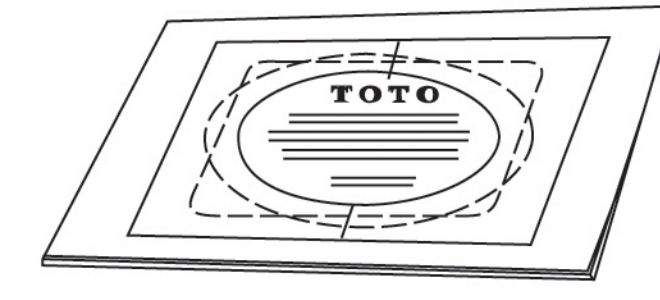


图1
① 把纸样贴在三合板上。

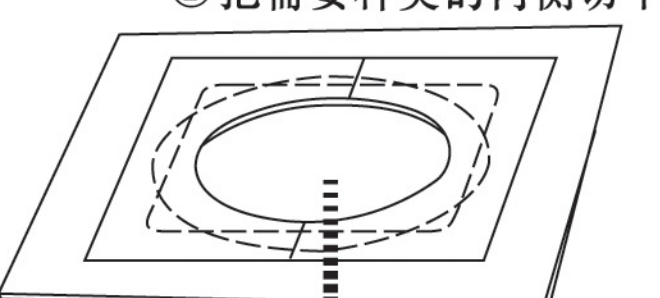

② 把需要种类的内侧切下

三合板模具

洗面器开口线


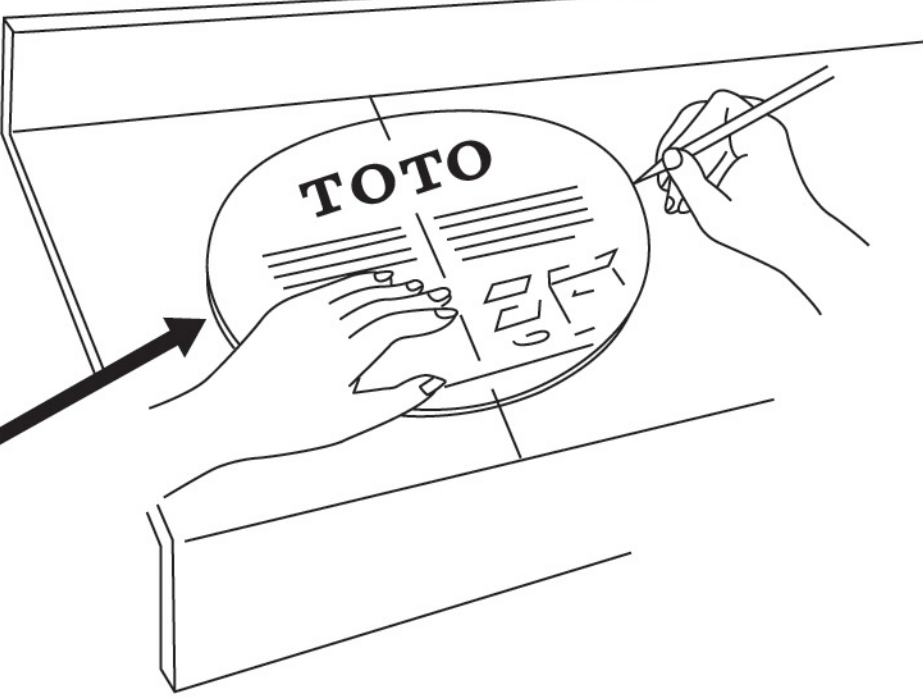


图2
把三合板模具放在台面上后，沿着模具边缘画线。

洗面器安装孔开口线



比例： 1 : 1

沿此裁切线剪下

10.4.22版
规格：870x610mm