

安装使用说明书

TOTO HP203TM排水连接件




• 扫描二维码，可观看参考例为HP101TM的可变排水连接件施工动画。
• 本产品的施工请详见本说明书。

为了能充分发挥产品功能，请按本施工说明书内容正确安装。
安装后，请向客户详细说明使用方法。关于便器部位，请按照便器部位附带的安装说明书进行安装。

! 请务必使用PVC粘着剂组装产品，否则会因漏水而造成财物损失。

包装内部件

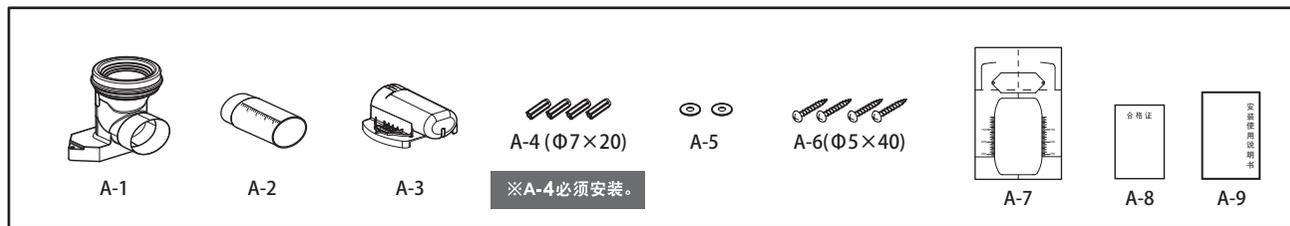


※由于型号不同，图和实物的形状会略有差异。

排水连接件安装


当280mm < 坑距 ≤ 435mm时

! 请务必使用型纸测量横引管所需长度。


安装前的注意事项

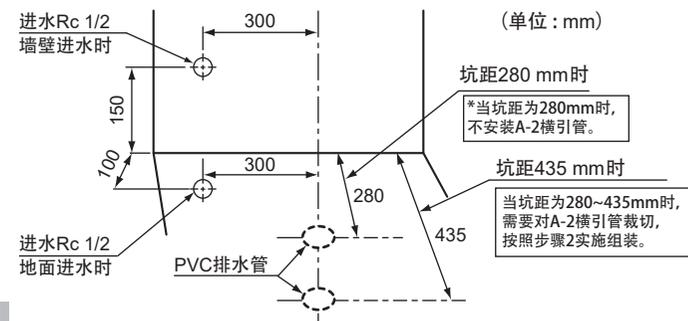


1 拆除现有的便器，油泥圈也需清除。之后，请在地面上标示现有法兰的中心线。

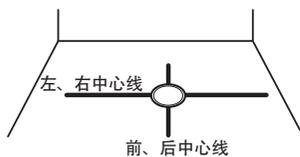


2 读取离后墙距离值

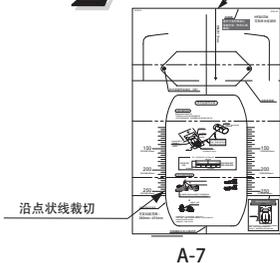


① 将型纸上安装说明内容沿虚线裁下。
② 从型纸上读取标注的离后墙距离值。

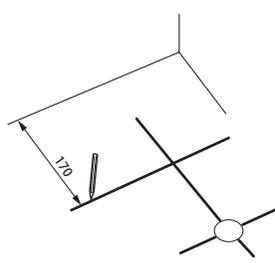


③ 使用卷尺量取上一步中读取的离后墙距离值，并进行标记。

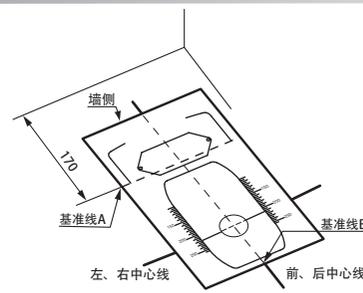

④ 摆放型纸，上一步中标记位置与型纸上基准线A对齐，前、后中心线与型纸上基准线B对齐。

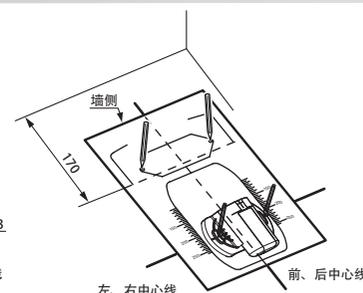


⑤ 放置法兰连接部，法兰连接部中心线与前、后中心线对齐，法兰连接部固定孔中心线与左、右中心线对齐。
⑥ 标记固定金具安装孔位置。

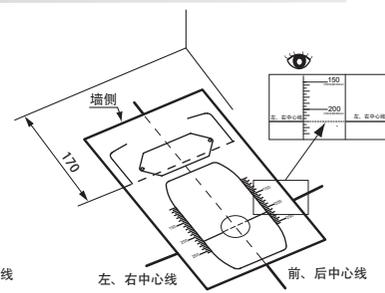


⑦ 读取左、右中心线与型纸上刻度对齐时的刻度值。
*根据坑距不同，对应位置也会有所不同。

3 按实际需求切割 *与第2-⑦步读取的刻度值一致。

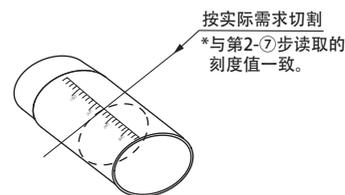


横引管的切割与粘接组装，详见型纸内容。

4 移去型纸后 (单位:mm)

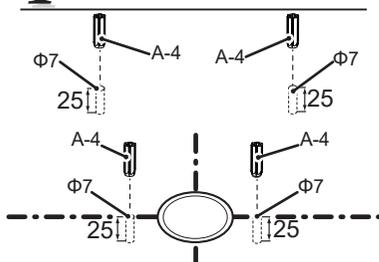

● 安装螺丝(A-6)时，包括在地面钻孔时，请注意不要损伤地板下的给排水管和防水层。
若损伤给排水管和防水层，有可能造成漏水。
● 导向孔深度为25mm。

5 280mm < 坑距 ≤ 435mm时

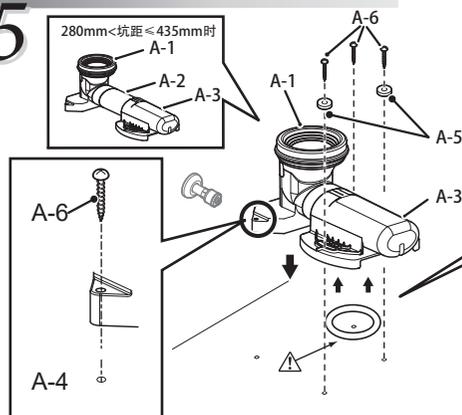

安装时，密封圈不可进入排水路部分(斜线内)。否则有可能引起冲洗不良。

密封圈
法兰连接部背面
*密封圈顾客自备

*安装时，不要压住拉环及钢丝绳。
*请手动拧紧螺丝，不要使用电动螺丝刀。

所需工具及材料

- 卷尺
- 水平尺
- 切割工具
- 锉刀
- 电钻
- 锤子
- 十字螺丝刀
- 密封圈 (客户自行购买)
- PVC专用粘着剂 (客户自行购买)