NTE130

2017. 08

TOTO

安装说明书

珠光浴缸

为了充分发挥产品功能，请按本施工说明书内容正确安装。
安装后，请向客户详细说明使用方法。

- 感谢您选用TOTO的珠光系列浴缸。
- 为了充分发挥产品功能，请按本「安装说明书」内容正确安装。
- 安装完成后，请向客户说明操作方法，并将本「安装说明书」交由客户保存。

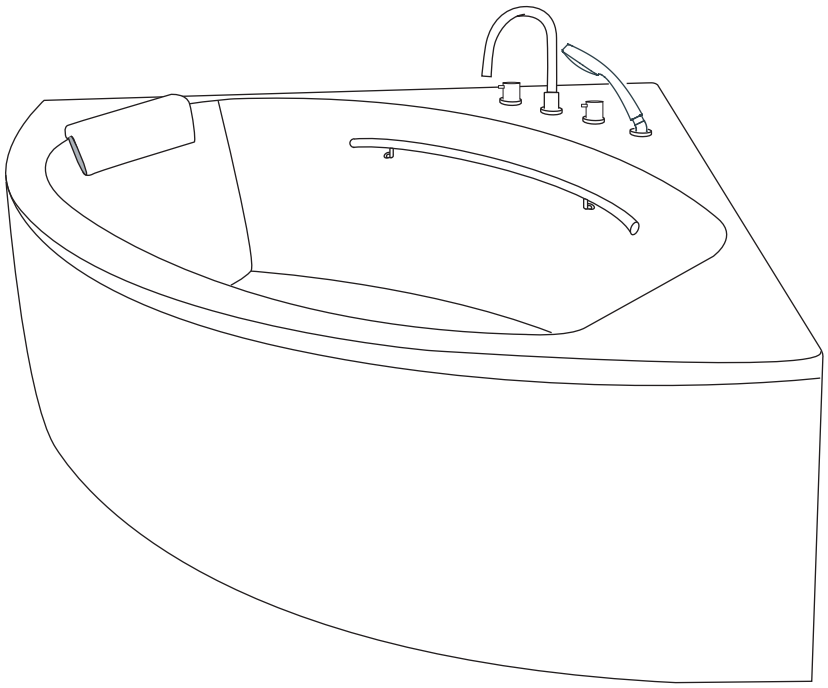

目录:

1. 安全上的注意点 — — — — — — — — 3

2. 安装施工上的注意点 — — — — — — — 4

3. 部件清单 — — — — — — — — — — 5

4. 规格及尺寸图 — — — — — — — — 5-7

4-１. 浴缸规格一览表 — — — — — — 5

4-２. 浴缸本体图 — — — — — — 6-7

5. 部品名称 — — — — — — — — — — 7

6. 安装步骤 — — — — — — — — — 8-11

6-1. 浴缸安装前的准备 — — — — — 8

6-2. 裙板的拆卸 — — — — — — — 8

6-3. 排水金具的安装 — — — — — — 8

6-4. 排水管的安装 — — — — — — 9

6-5. 安装水栓金具 — — — — — — 9

6-6. 裙板的安装 — — — — — — 10

6-7. 瓷砖的砌筑方法 — — — — — — 11

1. 安全上的注意点

安全起见，请务必遵守。

请详阅「安全上的注意点」后，正确安装。为了安全、正确的安装产品，防止给您或他人造成人身伤害或财产损失，此说明书采用了很多标志。标志的意思说明如下。

⚠ 注意	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害财产损失。

为了使施工人员安全、正确地安装产品，本说明书及产品中还采用了如下标志。请在完全理其内容的基础上正确安装。

表　示	意　思
⊘	此图表示不可行,「禁止」之意。
❗	表示必须「强制」实行的内容。

安装完成后，请确认器具有进行无松脱或漏水等安全上的隐患。
此说明书，对使用者能否安全、正确的使用产品非常重要。
请妥善的保管，勿遗失、弄脏。该说明书与施工完成后交由使用者保管。

⚠ 警 告	
❗ 必须实行	开箱后，请尽快处理不需要的包装材料。否则可能由于木框、钉子，纸板及封箱带的随意堆放导致人身伤害。 另外，请勿让儿童玩弄包装袋，否则，可能造成人身伤害。

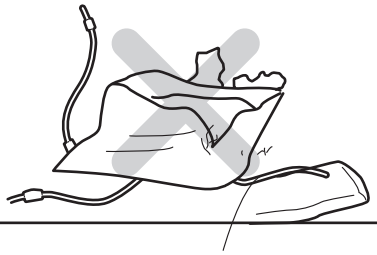

⚠ 注 意	
❗ 必须实行	必须采取防冻结措施。 否则可能因为水管冻结，造成产品、水管破损。
	必须对浴缸安装场所进行地面防水处理. 否则万一漏水，可能导致下层居室受到损害。
⊘ 禁止	请勿使用除自来水以外的水源。 若使用井水等，可能由于腐蚀造成漏水。

2. 安装施工上的注意点

⚠ 注 意

必须实行	请按照安装说明书正确施工。 否则，会引起漏水造成家庭财物的污损。	
	安装排水管，请按正确顺序施工。 否则，会引起漏水，造成家庭财物的污损。	
	浴缸在安装前，请确认有无异常现象	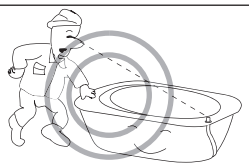
	在安装工程完成前，请用纸板保护浴缸。 否则可能会引起破损。	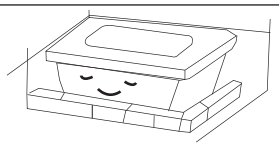
禁止	搬运时，请不要手握扶手。 否则，会造成浴缸损坏。	
	请勿将明火（如点着的香烟等）放置在浴缸上。 否则可能会引起破损。	
	不要使浴缸与硬物碰撞或使硬物从高空落入浴缸内。 否则，会引起浴缸受损而漏水，造成家庭财物的污损。	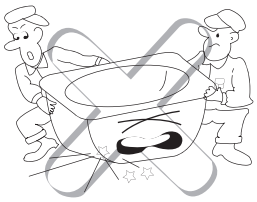
	请勿站在浴缸上施工. 否则，会脚下滑落或摔坏产品。	
	清扫时，严禁使用酸、碱、有机溶剂类的化学药品及酸性、碱性清洗剂，否则会损伤产品表面。清扫时，请使用水或中性清洗剂。当使用水或中性清洗剂无法去除污迹时，可使用浸含少量酒精的清洁布清除污迹。	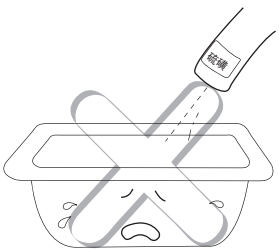

3. 部件清单

名　称		数 量	式　样
浴　缸		1	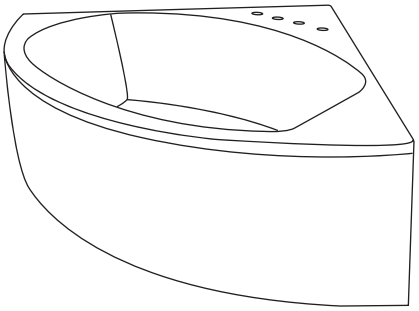
说明书	浴缸安装说明书	1	
	浴缸使用说明书	1	

4. 规格及尺寸图

品番	尺寸(mm)	重量(Kg)	满水容量（L）	
PPY1353-3P PPY1353-3HP	1350*1350*635	50	248	排水金具：浴缸品番后有“W”的，配排水金具 材料:压克力等 颜色:浴缸标准品为珠光白色 产品执行标准(QB): （JC/T779-2010） （玻璃纤维增强塑料浴缸）
PPY1543-3P PPY1543-3HP PPY1543-4P PPY1543-4HP	1500*1500*600	51	315	

4-2. 浴缸本体图

PPY1353-3P
PPY1353-3HP

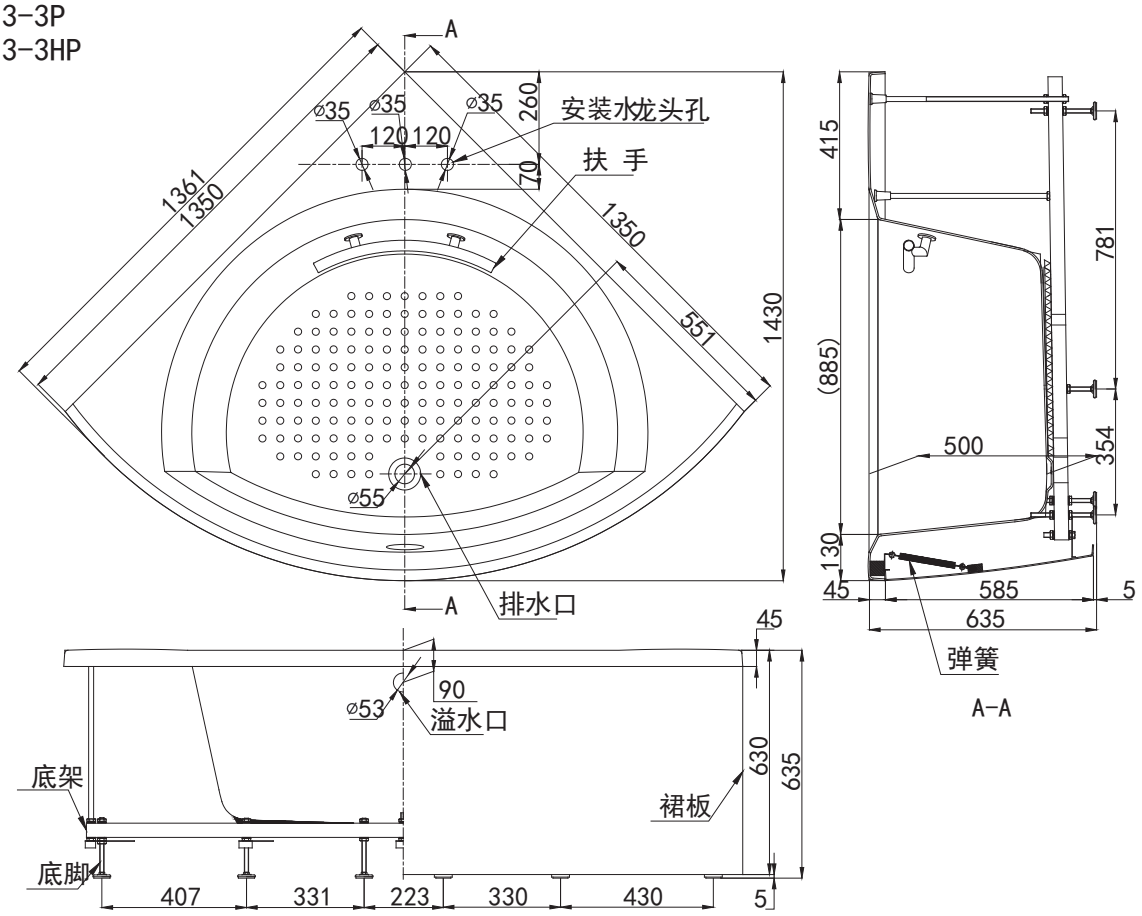

PPY1543-3P PPY1543-3HP
PPY1543-4P PPY1543-4HP

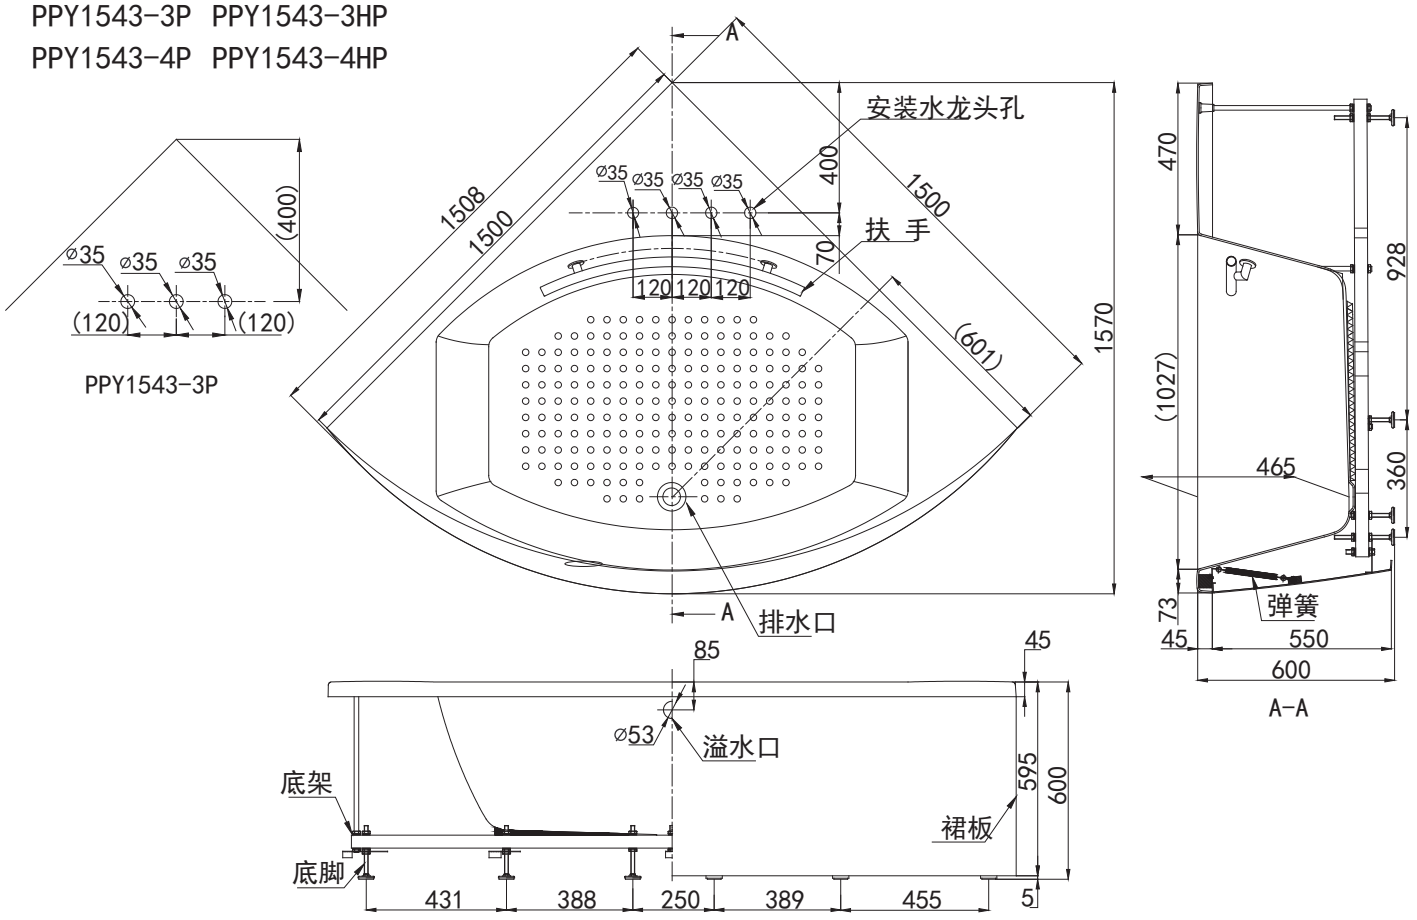

5. 各部件名称

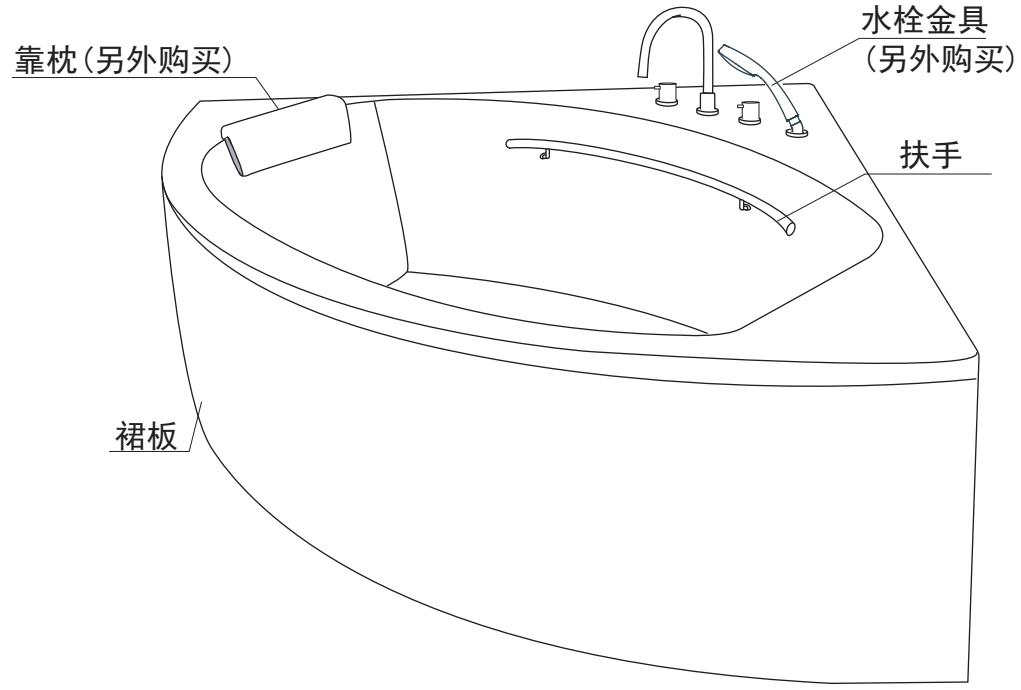

注意：

①. PPY1353-3、PPY1353-3HP、
PPY1543-3P、PPY1543-3HP、
PPY1543-4P、PPY1543-4HP
浴缸因品番不用，浴缸配件不一样。

②. PPY1353系列浴缸的靠枕品番：NTP006
PPY1543系列浴缸的靠枕，品番：NTP007

6. 安装步骤

6-1. 浴缸安装前的准备

1. 确认排水口的位置。

① 、确保安放浴缸的地面平整。

如果地面不平，可以砌安放浴缸的基座，位置视所购买浴缸底脚的位置而定高度应视所采用的排水金具而定。

②、 排水口的具体尺寸请根据排水金具的排水部件的尺寸来确定。

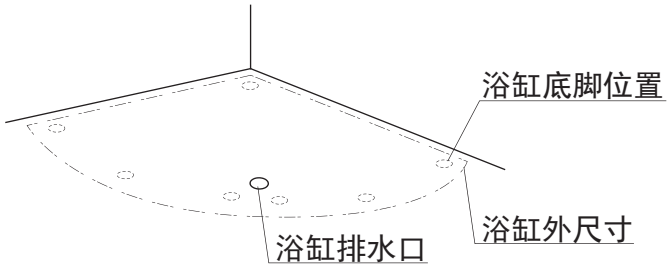

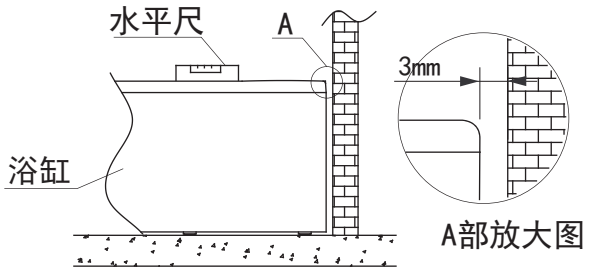

注意：1. 浴缸的分水面与墙之间预留下少许安全间隙，浴缸安装完毕可用硅胶密封材料填充

2. 浴缸置放好后，用水平尺校正浴缸水平，确保放置平稳

6-2. 裙板的拆卸。

1. PPY1353/PPY1543浴缸裙板的拆卸。

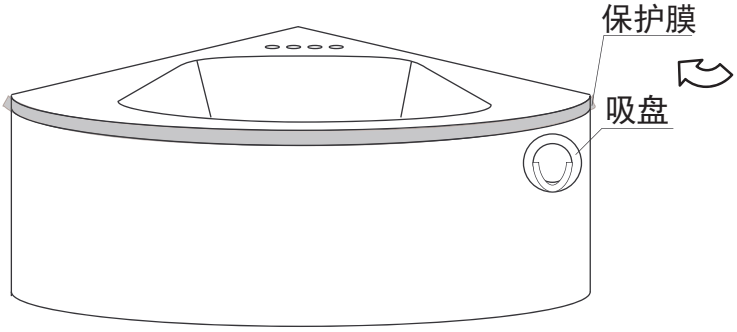

图A

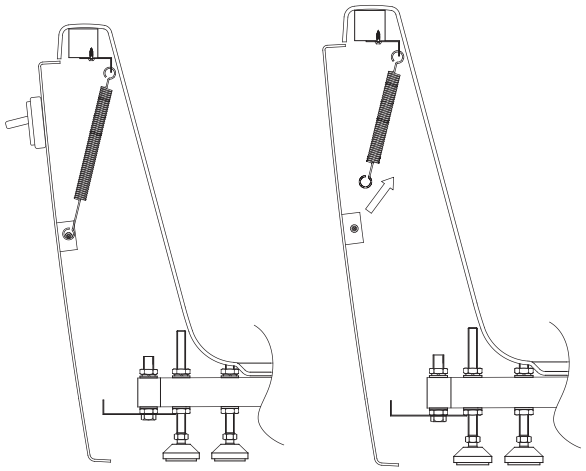

图B　　图C

步骤：①. 在浴缸侧面覆上保护膜。安装一吸盘在裙板的一侧上边缘，便于取下裙板（图A）。

②. 安装一吸盘在裙板的一侧上边缘，便于取下裙板。向斜下方拉裙板（图B）。

③. 把弹簧从紧固钉上取下（图C）。

6-3. 排水金具的安装

根据所购买的金具的安装说明进行安装。

注意：

a. 浴缸整体安装就位前，必须首先安装排水金具，并且经过试漏确认不漏水后，方可进行下一步安装。

b. TOTO所提供的压克力浴缸，一般不配排水金具（参考P5规格一览表）。

建议购买TOTO的按启式排水金具DB505-2、脚踏式排水金具DB601-2。

6-4. 排水管的安装

排水金具的排水端插入地面排水管内，并紧密连接。如果排水端太短，可采用连接管连接后再插入。

●直排水场合

①接PVC管。

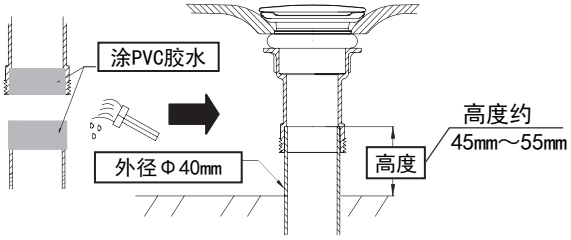

②接螺纹管。

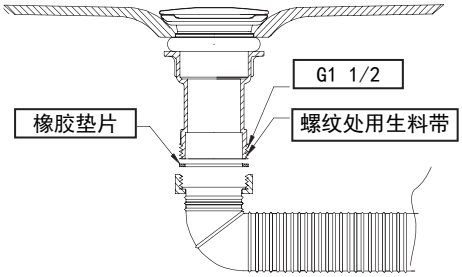

●侧排水场合

换侧排水安装方法看「侧排水安装说明书」

①接PVC管。

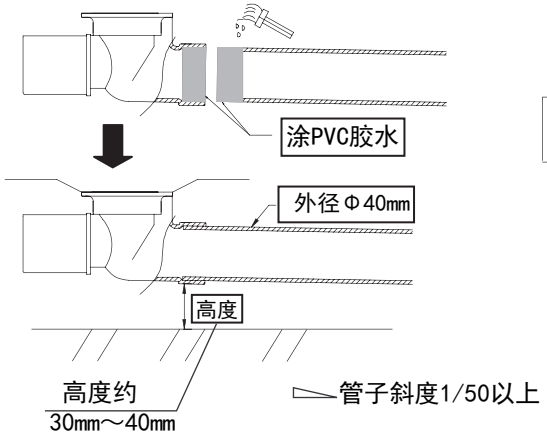

②接螺纹管。

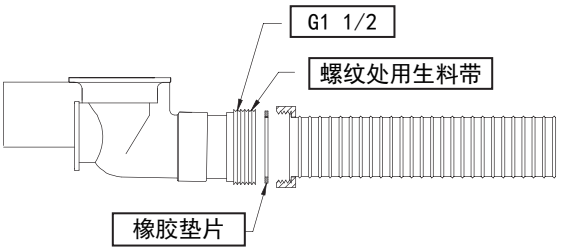

6-5. 安装水栓金具。

（水栓具体安装方法，参考水栓安装说明书）。

＊ 步骤：①. 参考水栓金具的安装方法，
对应摆放金具于地面。
②. 先连接冷热水管，
再对应安装水栓龙头。
③. 检查水管是否漏水。
如果漏水，检查螺母等
部件，是否拧紧，
安装顺序是否正确。

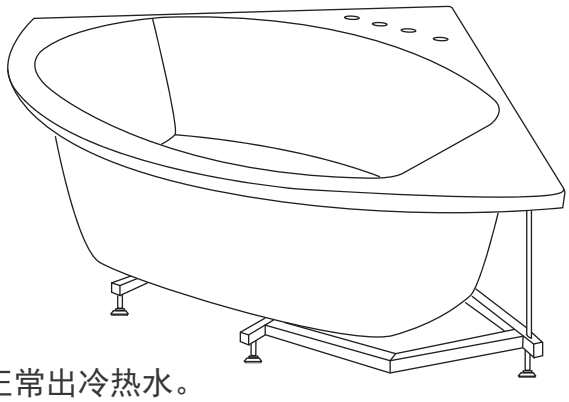

＊ 注意：①. 安装前，务必认真阅读水栓安装说明书。
②. 安装顺序务必参考安装步骤。
③. 浴缸固定之前，务必检查水栓管是否漏水。
④. 浴缸固定之前，务必查看冷热水管，是否正常出冷热水。
⑤. 浴缸固定之前，务必检查水栓开关，是否正常工作。

6-6. 裙板的安装。

1. PPY1353/PPY1543浴缸裙板的安装。

＊ 步骤：①. 两人合作，分别拿裙板的两侧上端面，到浴缸前面（图A）。
②. 抬起裙板至裙板上缘面高于浴缸上缘面，把弹簧的一端勾U金具上（图B）。
③. 一起下斜下方用力推裙板，到裙板的上缘面推到浴缸的侧面下（图C）。
④. 轻敲裙板的上侧面，至裙板与浴缸的侧面在一条线上（图D）。

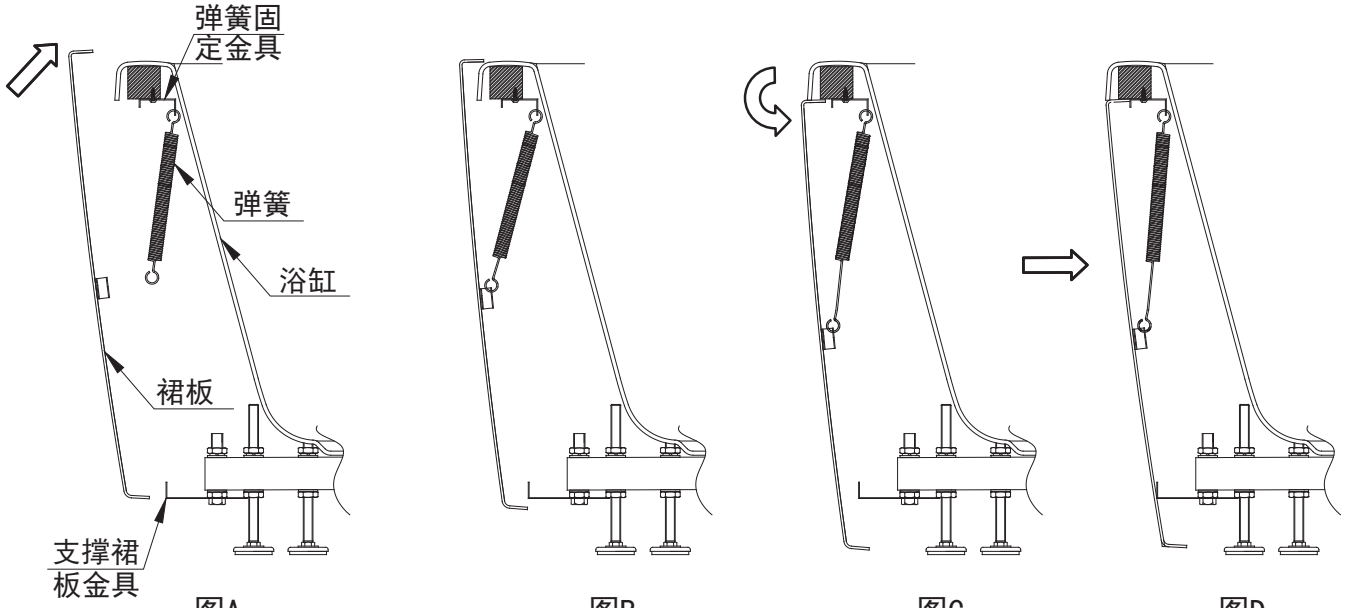

图A　图B　图C　图D

＊ 注意：①. 安装裙板时，务必要两人配合。
②. 弹簧拉力大，在实施步骤2时，注重避免划伤。
③. 敲打裙板时，注意力度，否则会损伤裙板表面。

6-7. 瓷砖的砌筑方法

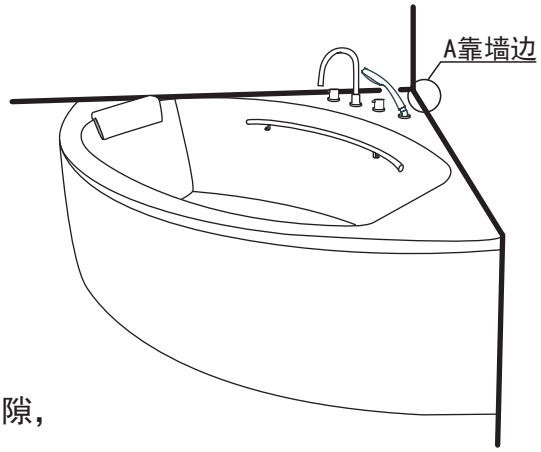

1. 靠墙边的处理
   用防水密封材料填充在浴缸周沿与墙面的间隙上，在墙面上保持离墙不大于15mm的距离用砂浆贴装饰瓷砖，瓷砖下缘与浴缸表面留有最少5mm的间隙。最后在瓷砖与浴缸表面的缝隙用密封材料封闭。（如下图A）

2. 砌筑边的处理。
   裙边下缘应在地面下约10mm处，与地面装饰材料间留有空隙，并最后用密封材料封住瓷砖与浴缸间的缝隙。(如下图B)

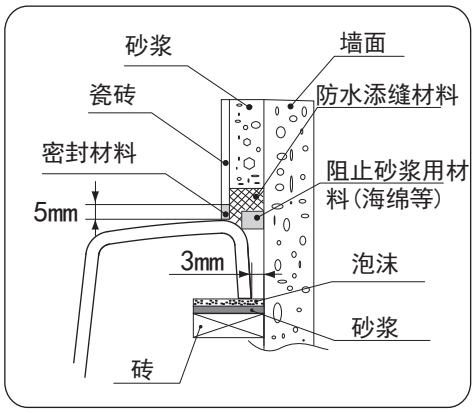

A 靠墙边(一)

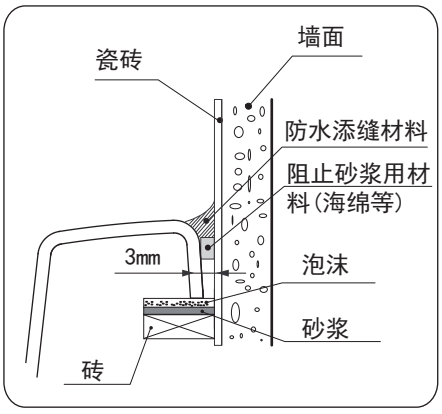

A 靠墙边(二)

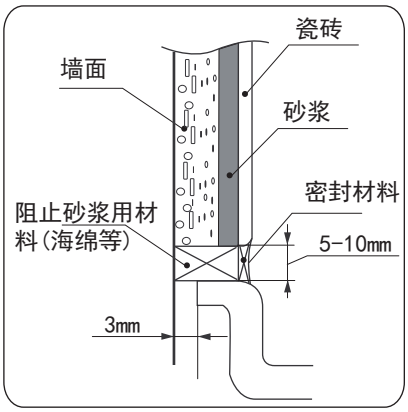

A 靠墙边(PPY1530)

注意：
① 密封材料由现场准备。
② 请确保瓷砖与浴缸之间有间隙，并用密封材料及硅胶填充。
③ 台面裙板施工时，请务必在安装浴缸之前将密封材料贴与台面或浴缸边缘的背面。否则，浴缸安装后，可能无法粘贴密封材料。
④ 安装完毕后清扫浴缸并检查浴缸有无损坏。

必须实行	① 在安装的全过程中请用柔软的材料覆盖浴缸表面，以防止表面划伤。 ② 应确保浴缸四周边缘不提供向上的支撑力。 ③ 安装的过程中请勿使浴缸与硬物碰撞，勿让硬物落入浴缸中。 ④ 浴缸背面切勿用灰浆等物填埋，可能引起损坏。 ⑤ 勿在浴缸上站立施工或浴缸边缘放置重物，可能引起损坏。

* 注意：浴缸安装结束后，首先将地面打扫干净，最后用抹布沾上中性的清洁剂将浴缸清洗干净，保持浴缸清洁、美观。