


产品的安装

1.如图1，在台盆柜底板预留螺钉孔位安装4只支脚。(支脚安装方向见圆圈内示意)

注意：①支脚安装的位置必须按柜体底板预留孔位安装。


②固定螺丝必须安装牢固无松动。

③安装过程中不要碰伤柜体底板以及支脚。

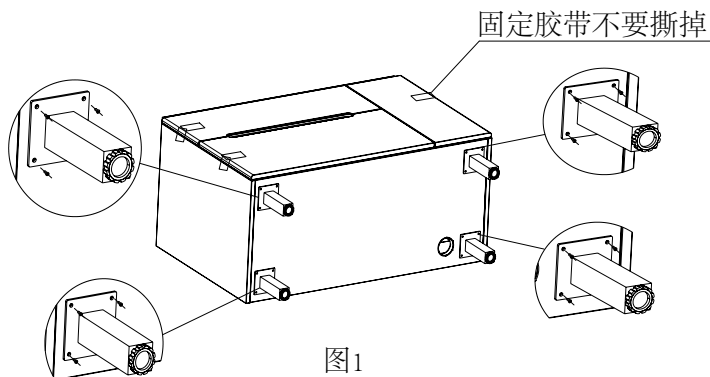

2.如图2，安装柜子后，调节脚垫高度，使柜体水平。

注意：必须把支脚脚垫调节至贴紧地面，并保持柜体水平。

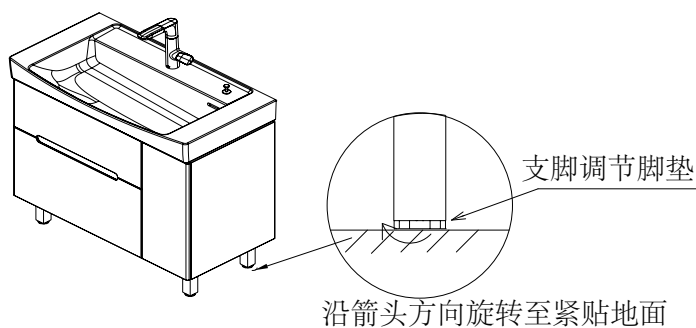

※注意：此支脚不能做独立支撑，柜体还需用墙固定螺钉固定在墙上。

使用条件与废弃处理

1.浴室内使用。

2.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

TOTO

支脚

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用


明 细 单

支脚·····1套	配件包·····1包
施工说明书·····1张	使用说明书·····1张

完 成 图

型号	名称	A尺寸
DZ710#B	支脚	(140 ~ 165)
DZ710#S	支脚	(140 ~ 165)
DZ709#B	支脚	(248 ~ 273)
DZ709#S	支脚	(248 ~ 273)

本产品具有支撑台盆柜功能

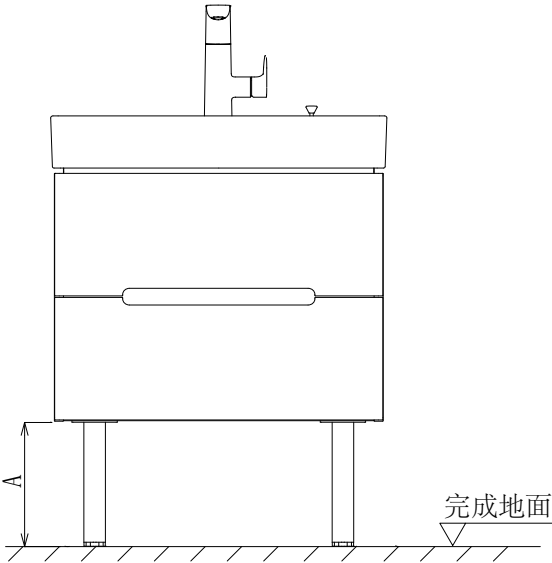

注：()为建议安装尺寸
单位：mm