

TOTO

洗涤槽施工说明书 SKW500B, SKW500

请将本说明书交给最终客户。为充分发挥产品功能，请按本说明书正确装配。

一、部品清单


型号	名称	数量
SKW500B/SKW500	洗涤槽	1个
TWP06	双挂钩	1套
TKP02	算子	1套

二、安装方法



※如有变更，恕不通知

1

在a、b处分别打3个Φ6的孔，分别用3个螺钉和一个垫片将挂钩固定，在c、d处分别打1个Φ6的孔，挂上洗涤槽，将垫片穿入螺钉后，在c、d孔中用螺钉将洗涤槽固定。（安装金具为TWP06）

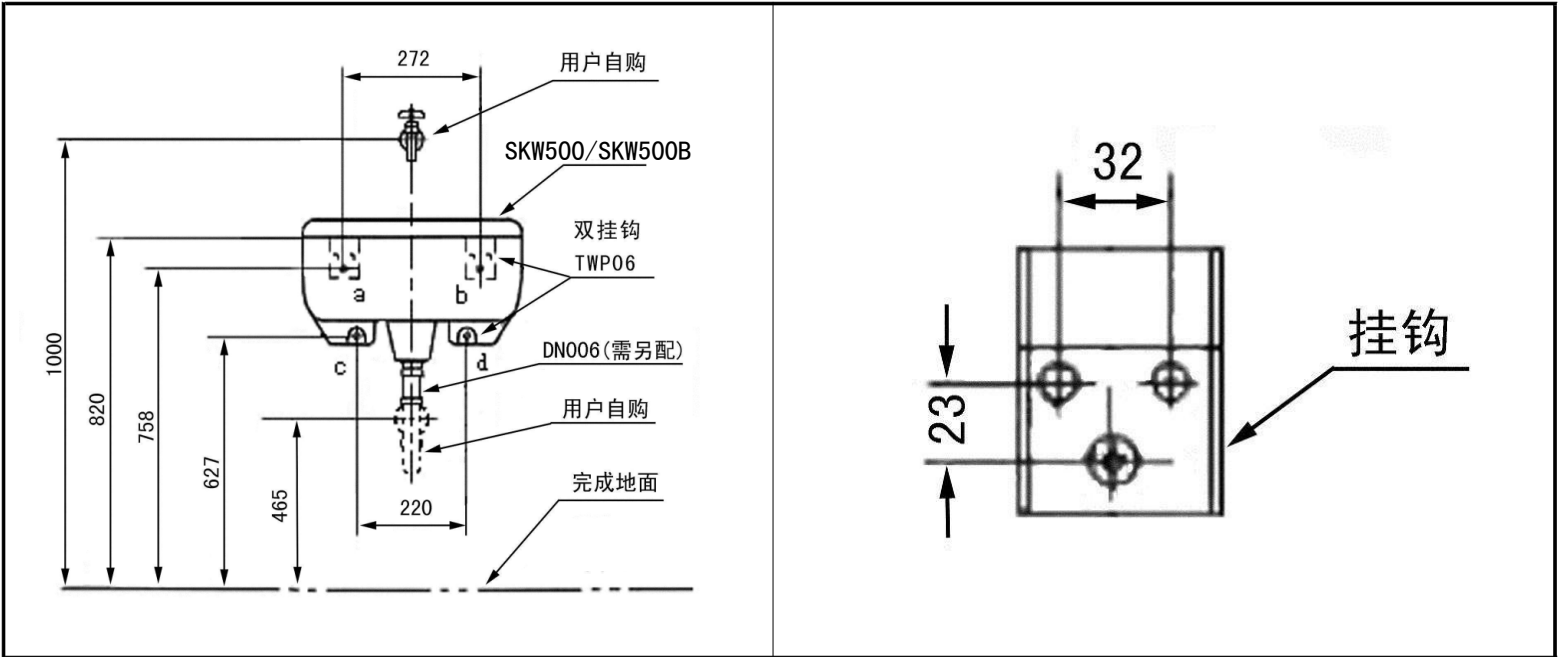

在洗涤槽里分别安装排水连接件、算子，并将排水连接件同排水管道连接即可。

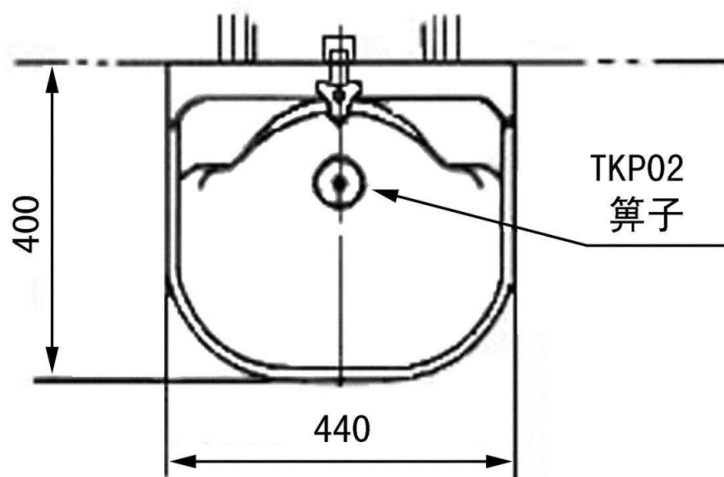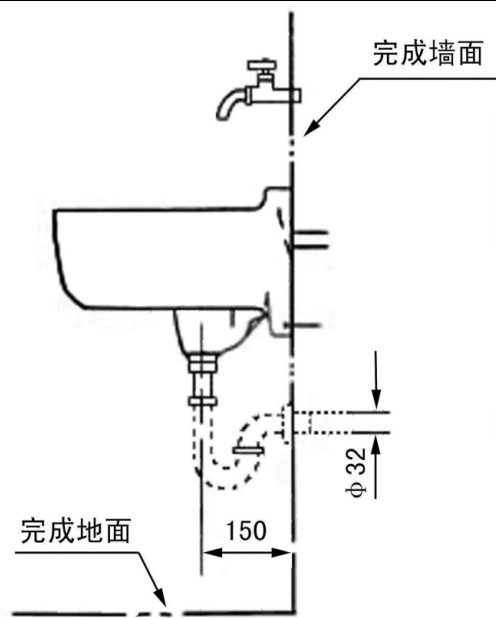

单位: mm

警告!

- 1、排水连接件与排水管道连接不紧密，有漏水的可能。
- 2、洗涤槽安装不牢固和安装后人为按压洗涤槽前沿造成的损失，本公司概不负责
- 3、陶瓷拖布池属易碎品，请不要用重力撞击陶瓷，防止破损导致漏水。
- 4、请不要在0℃以下环境中使用，储存。

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）