

# TOTO

## 壁挂式小便器（UWN571系列 UWN557系列）

为了能充分发挥产品功能，请按施工说明书的内容正确地进行安装。安装后，请向客户仔细说明使用方法。

### 安全注意事项

（为保证安全请必须遵守）

施工前，在认真阅读此安全相关注意事项的基础上正确地进行安装。此说明书为使产品得以安全、正确地安装，防止客户或他人受到危害以及防止财产受到损失做了相关各种表示。

| 表示 | 意义                                        |
|----|-------------------------------------------|
|    | <b>注意</b> 如无视此表示栏的内容进行安装，可能会造成人员伤亡及物品的损坏。 |


用下面的图示区分遵守事项的种类，进行说明。

|  |  |                            |  |  |                              |
|--|--|----------------------------|--|--|------------------------------|
|  |  | 是不可以做的[禁止]内容<br>左图表示的是[禁止] |  |  | 是必须执行的[强制]内容<br>左图表示的是[必须执行] |
|--|--|----------------------------|--|--|------------------------------|

| 注 意 |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 禁止<br>不对便器施加强力及冲击。<br>便器破损可能会发生伤害、造成漏水导致屋内财产受损。                                                       |
|     | 必须执行<br>必须要有两人以上进行施工。<br>否则有可能会使腰受伤或陶瓷掉落造成损坏。<br>施工后，必须要进行试运行，确认各部分没有漏水。如安装不到位有可能会发生漏水，导致财产损失，如淋湿家具等。 |


### 装箱清单

■ 配件是否齐全，请参照以下进行确认。

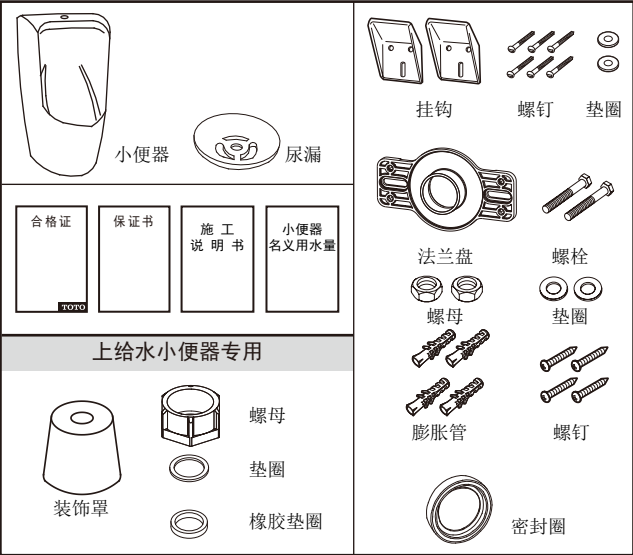


### 安装前注意事项

- 请在充分协商的基础上展开给排水施工。
- 在安装前必须彻底去除给水管、排水管内垃圾或砂砾。
- 由于装箱前会进行通水检查，因此商品内有可能留有水分，这并非质量问题。
- 安装前必须确认装箱清单。
- 请不要在0℃以下环境中使用和储存，防止冻裂。
- 为了方便后给水小便器的安装和冲洗阀的维修，建议用假墙（假墙的安装承受力大于1.47kN）式安装方法，具体如图A所示。
- 安装前，卫生间的墙砖和地砖已将完成施工，并且按照所购买的小便器的安装要求预留了给排水管路。
- 若安装感应式冲洗阀，小便器感应器应保持一定距离，以防止感应器无法正常工作（请参照感应式冲洗阀施工说明书）。
- 本公司提供的安装法兰适用于PVC管路（下水管路）的安装，请按照图B所示的方法改造排水管道的端口（如果是老式的铸铁管道，请参考图C的方法进行改造）。

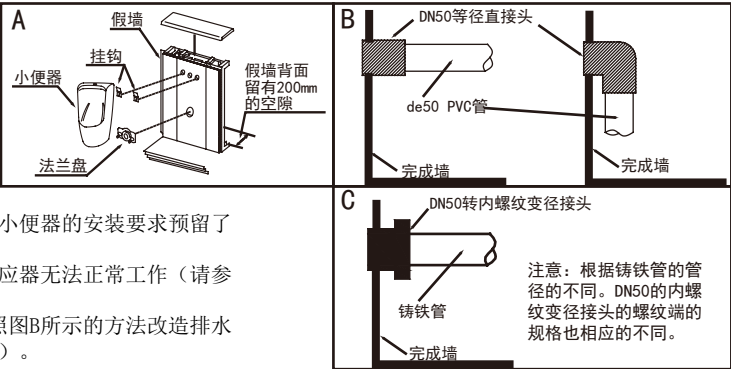


### 安装尺寸

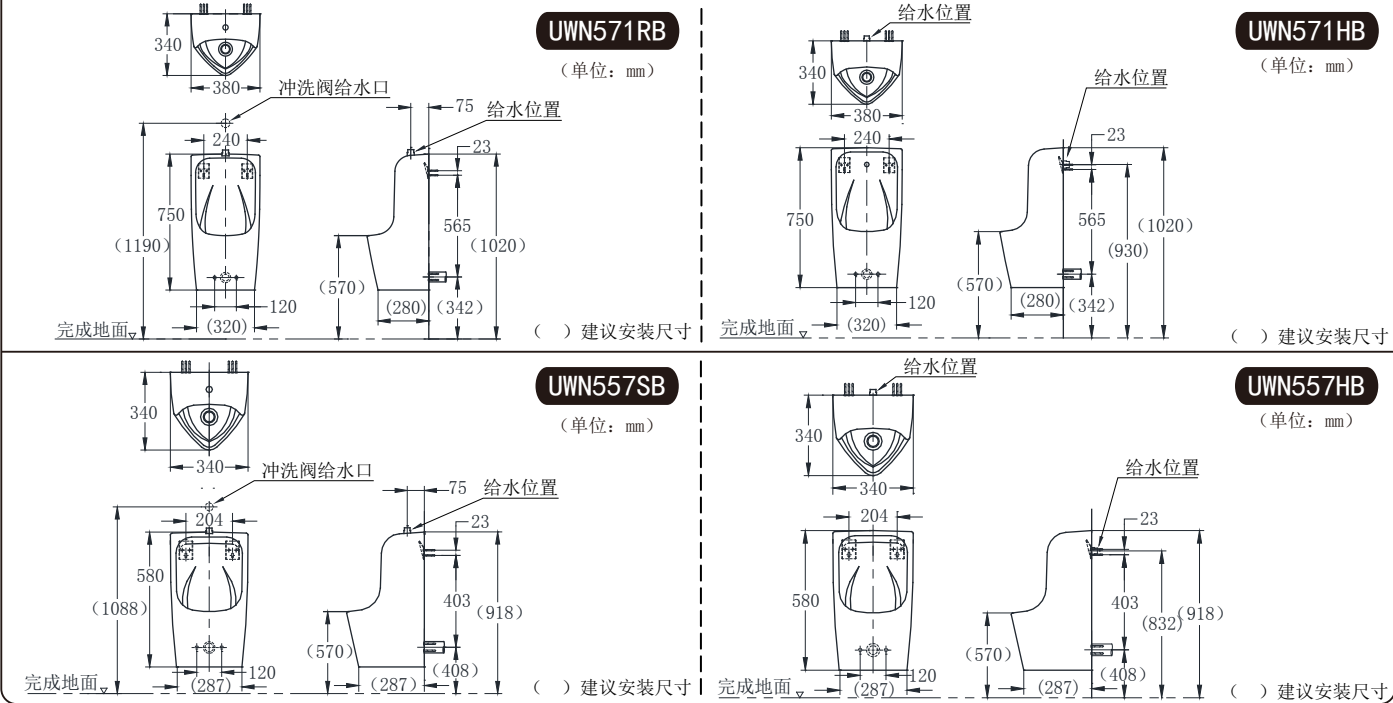

# 安装方法


1. 在标识挂钩的安装孔位置钻出两个Φ6的预钻孔, 孔深不小于60mm。  
打完孔内埋入膨胀管 (膨胀管请客户自备)  
※使用预钻孔安装, 后续作业会很方便。

请用水平仪安装, 使挂钩上表面平行。



2. 挂钩固定共3个螺钉, 确认位置时用椭圆形孔的螺钉临时固定。

| 型号       | ※1(尺寸) | ※2(尺寸) | ※3(尺寸) |
|----------|--------|--------|--------|
| UWN571系列 | 120mm  | 565mm  | 342mm  |
| UWN557系列 | 102mm  | 403mm  | 408mm  |

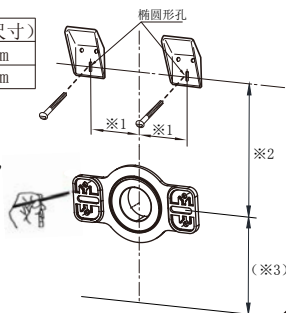


3. 将法兰临时插入排污管 (先不要涂粘结剂), 调整水平后, 画出法兰盘4个固定孔位置。

4. 依据画出的4个孔位置, 在墙壁上钻出4个Φ6的孔, 孔深不小于60mm。  
打完孔内埋入膨胀管。

## 注意

请务必确保排污管端口超出完成墙面3mm以内, 多余部分请切除。

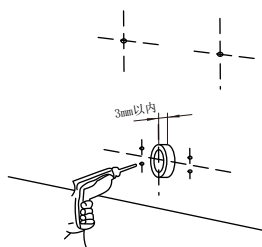

5. 法兰盘的端口请使用PVC管专用粘结剂充分涂抹。

## 注意

如有漏涂, 安装后会导致漏水。




6. 将法兰盘插入排水管的过程中同时旋转一周, 安装后确保法兰盘水平。

## 注意





必须执行

整个安装过程中, 固定螺栓必须按照图示的样子要求放置在法兰盘上, 绝对禁止取下固定螺栓, 因为会造成法兰盘与小便器无法正常安装。

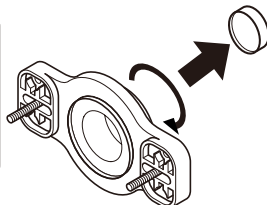



7. 将4个螺栓拧入法兰盘安装孔固定, 然后套上橡胶密封圈。

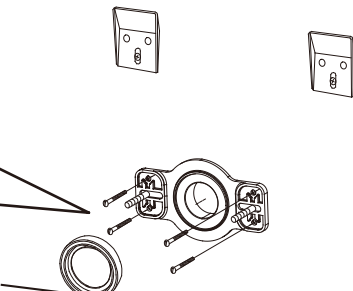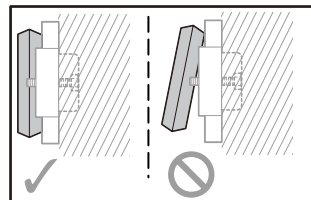

8. 小便器排水口中心与排污管中心是否一致确认。

①小便器排水口中心线标记


②至少两人抬起小便器  
暂时挂在挂钩上进行确认

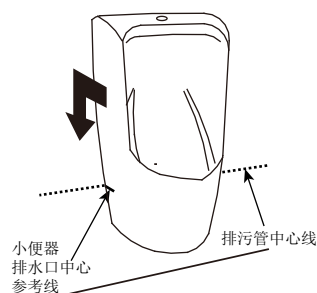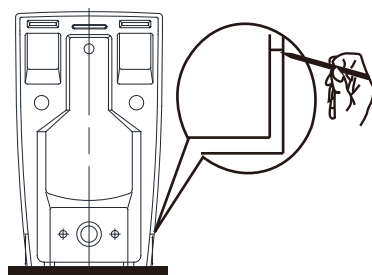



## 注意

请务必将排水口中心线记号延伸至小便器的侧面。  
通过调整挂钩位置, 确保排污管中心与小便器排水口中心一致。

9. 取下小便器, 将挂钩上方的螺钉固定。

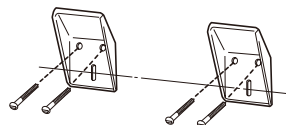

10. 两人再次抬起小便器, 将小便器挂在挂钩上, 并确认排污口的橡胶圈与小便器排水口能正常安装后, 按压小便器底端。

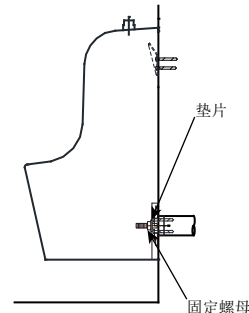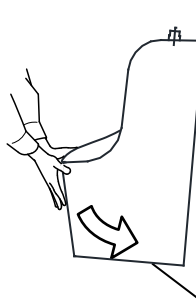

11. 固定垫片和螺母安装。

## 注意

固定螺栓不要拧的太紧, 以防法兰盘破损。



12. 小便器与墙接触部分打上中性防霉密封胶。

## 注意



必须执行

绝对禁止使用环氧树脂胶等硬化后体积变大的密封材料, 由此引起的陶瓷开裂我公司不负责任。

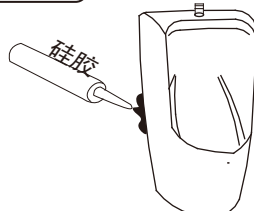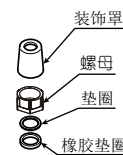

13. 安装冲洗阀, 请按照冲洗阀安装说明书确保冲洗阀与给水连接件正确连接并确保不漏水。

# 警告

1. 小便器与给水管和排水管连接不紧密时, 有漏水的可能。
2. 小便器与法兰盘连接不正确时, 有漏水的可能。
3. 小便器属于易碎品, 请不要用重力撞击, 以防破损或漏水。
4. 法兰盘为塑料件, 安装时如果用力过度或遭受撞击, 有变形破损而导致漏水的可能。
5. 应使用中性清洁剂清洁陶瓷, 如使用烈性或腐蚀性的清洁剂, 会对陶瓷表面和配件造成损坏。

扫描二维码, 服务预约, 方便快捷



东陶 (中国) 有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787 (固定电话)

400-820-9787 (手机用户)