


TOTO

壁式双柄冷热水混合水龙头(浴盆·淋浴用)安装使用说明书

为了充分发挥产品功能, 请按本使用说明书内容正确安装。

完 成 图

DM202CDFS系列水龙头

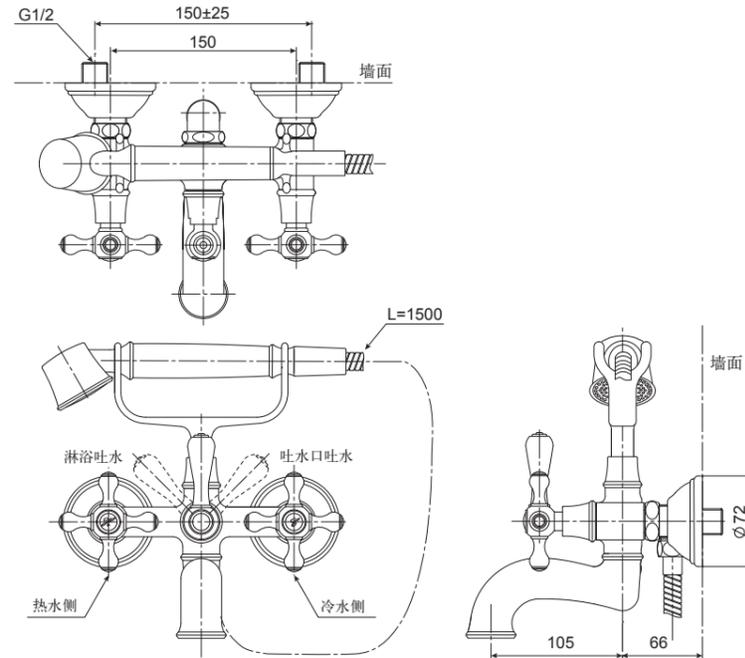


注: 冷热水侧手柄开闭角度90°

使 用 条 件

1. 供冷水 * 供热水压力:
最低压力-----0.05Mpa(流动压)
最高压力-----0.75Mpa(静压)
2. 请勿配反冷 * 热水配管。
3. 供热水温度不得超过85℃, 建议使用温度60±5℃, 供热水请勿使用蒸汽。
4. 使用环境温度0℃以上。如果不高于0℃, 水龙头会出现变形、冻裂等现象。
5. 为防止花洒内部损坏, 花洒吐水时温度不得超过60℃, 建议使用温度45℃。

水 龙 头 的 安 装

1. 供水管内的清扫
水龙头安装前必须将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。
2. 本体部与偏心接管的安装

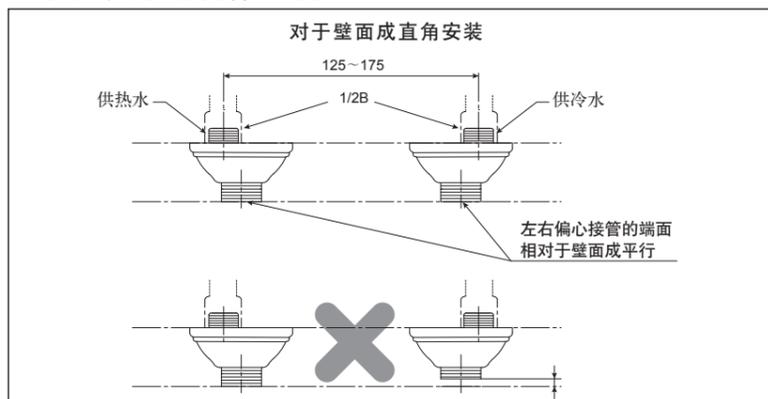

使 用 上 的 注 意


1. 当心烫伤
水龙头的供水一侧处于高温状态, 请注意勿使皮肤直接接触五金配件表面。
2. 使用前先确认吐水的温度
加减热水进行调节后, 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时, 吐水温度会发生变化。因此当向吐水口或淋浴器侧切换时, 请再一次以手测试吐水温度后再使用。
3. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件, 所以请不要擅自分解, 以免造成漏水等不良。
4. 如果淋浴流量小, 影响到生活舒适度时, 客户可以取下节水片。

保 养

- 为长期保持水龙头的美观, 建议用户按下面维护方法保养水龙头。
1. 经常用软布擦拭, 间或用机油或车用蜡浸布擦拭, 但粘着于树脂部件时, 部件将失去光泽, 请充分注意勿使粘着。
 2. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
 3. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层, 故不得使用, 如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖, 要立即对瓷砖及水龙头充分进行水洗。

拆 卸 与 检 查

安装后万一出现故障, 请按以下要领拆卸。

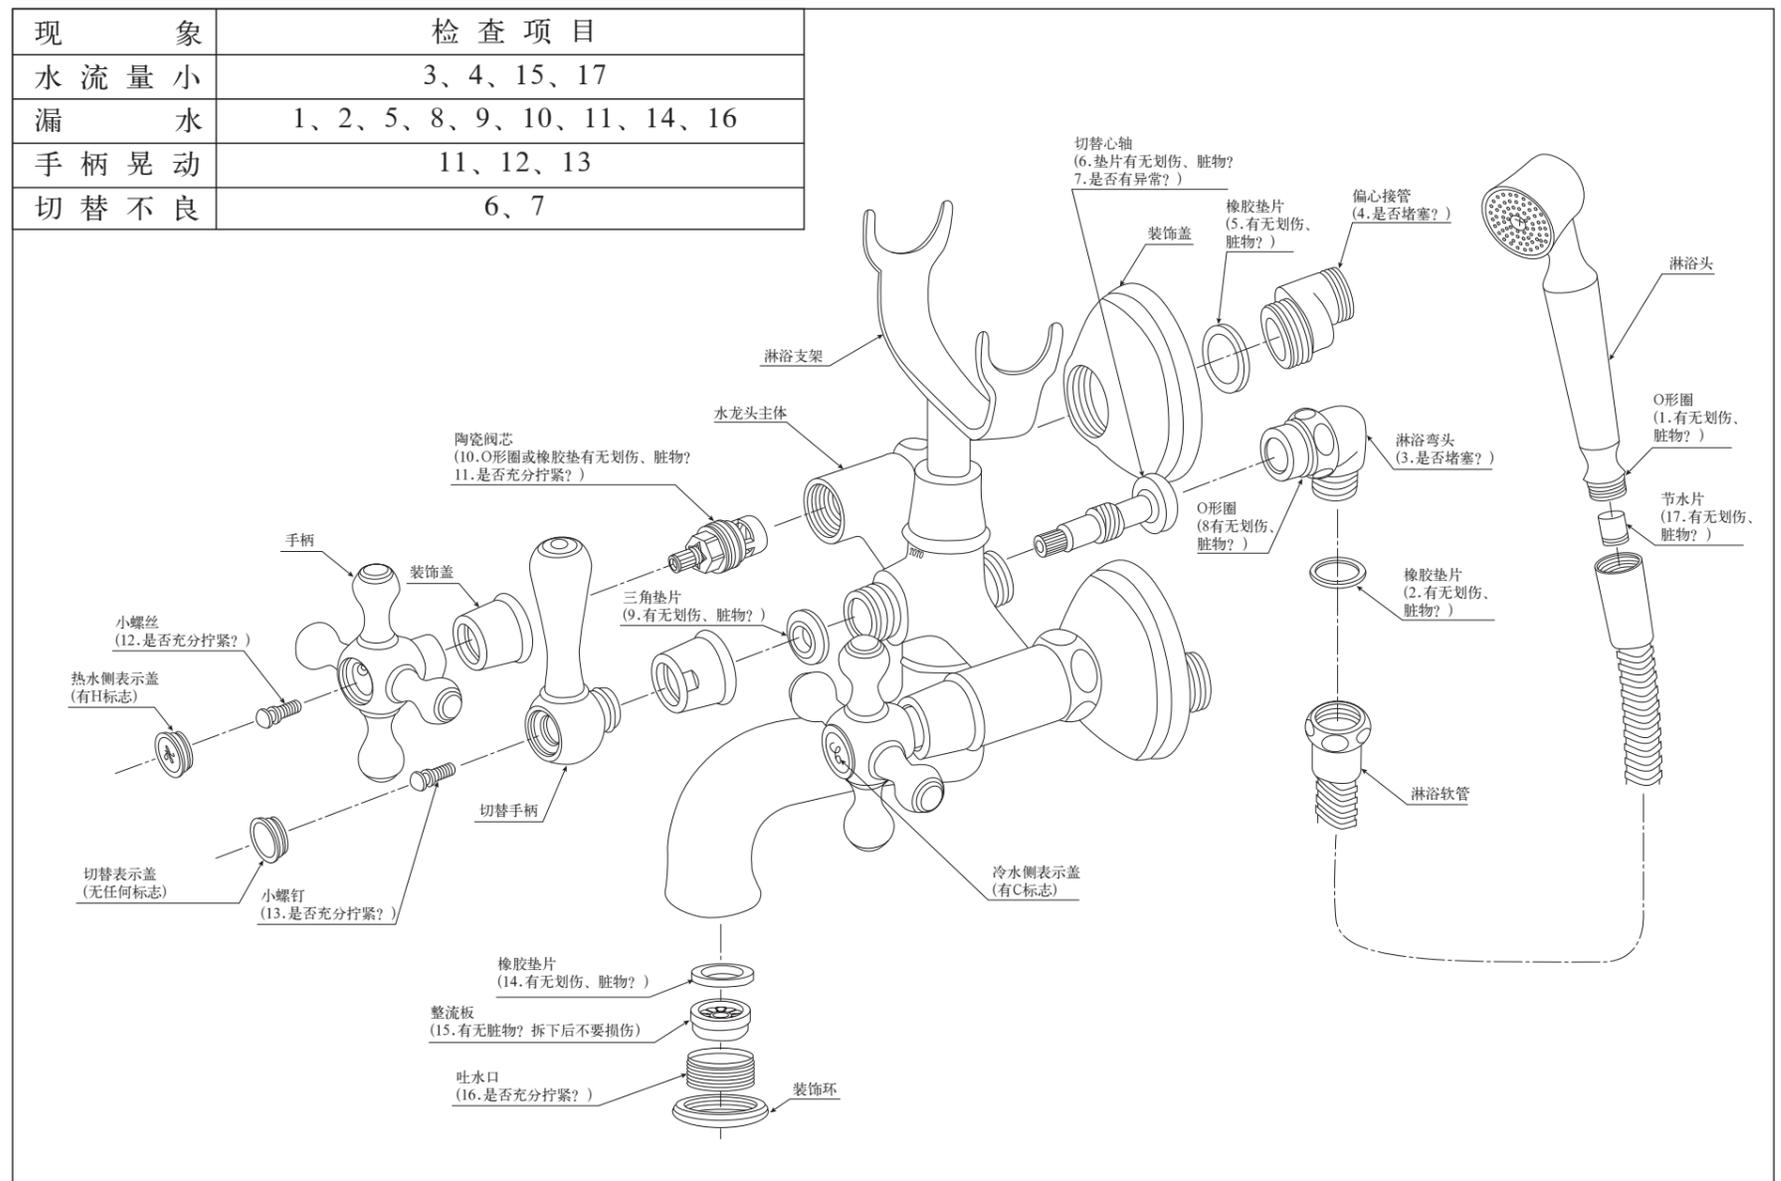

注意: 随着产品式样的不断更新, 实物可能与图示不符, 但基本原理相同。