

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO



TOTO



请扫码获取说明书

※二维码无法获取到说明书时，以下网址可以下载说明书。

https://www.toto.com.cn/cn/instruction/instruction_search.html

0G6851Y
2025.09

目录

目 录

目 录	1
明细单	2-3
使用条件与施工上的注意	4
施工上的注意与保养	5
安装完成图	6
水嘴的安装	7-16
生产厂家与销售商	17

明细单

明 细 单

配合外观部制品包含部分:

吐水本体部	1套
手柄部	1套
固定接手	1套
装饰盖 (大孔)	1个
装饰盖 (小孔)	1个
<small>(TLG08307*、TLG08308*场合无此部件)</small>	
外套	1个
<small>(仅TLG07307*、TLG07308*、TLG08307*、TLG08308*场合有此部件)</small>	
阀门压盖	1个
螺钉	2个
吐水口治具	1个
施工说明书	1本
安装使用说明书	1张

明细单

使用此明细单的产品包括:

- TLG01310* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG01311* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG02310* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG02311* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG03307* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG03308* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG04309* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG04310* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG07307* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG07308* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG08307* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG08308* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG09307* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG09308* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG10307* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG10308* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG11307* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴
- TLG11308* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴

埋入部制品包含部分:

- 埋墙本体部.....1套
- 防水布.....2个
- 施工说明书.....1本
- 安装使用说明书.....1张

使用此明细单的产品包括:

- TLN023G0* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴阀体(圆形)
- TLN033G0* 铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴阀体(方形)

注: TLN033G0*只能与TLG07307*或TLG07308C*或TLG08307*或TLG08308*配套使用。

使用条件与施工上的注意

使用条件

- 1.供冷水*热水压强:
最低压强.....0.05MPa (流动压)
最高压强.....1.0MPa (静压)
推荐使用压强.....0.1-0.5MPa (流动压)
检测压强.....1.6MPa (静压)
- 2.供水温度在4°C~90°C, 建议使用热水温度60°C, 供热水请勿使用蒸汽。
- 3.使用环境温度0°C以上。如果低于0°C, 水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 4.长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 5.如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
- 6.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

- 1.水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
- 2.请勿配反冷*热水配管, 否则可能会烫伤。
- 3.供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

⚠ 注意

- 1.由于陶瓷阀芯是较精密的部件,请勿擅自分解,否则可能会造成漏水等不良。
- 2.请勿撞击本产品,否则可能会造成故障、漏水。
- 3.随着产品式样的不断更新,实物存在与图示不符的情况,但基本安装、使用原理相同。
- 4.由于出厂前进行通水检查,故水嘴内可能有残留水,并非产品有问题。
- 5.在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。
因结冰,零件破损,有可能导致漏水,造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏,成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时,要有预防突然降温的准备,要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险,请不要让产品周围的温度在0°C以下。

保养


为长期保持产品的美观,请用户按以下方法维护保养。

- 1.经常用软布擦拭,间或用软布蘸水擦拭。
- 2.当有污垢且比较明显时,请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

代表例:

TLG01310*与TLN023G0*铜合金壁式单柄双控暗装洗面器水嘴

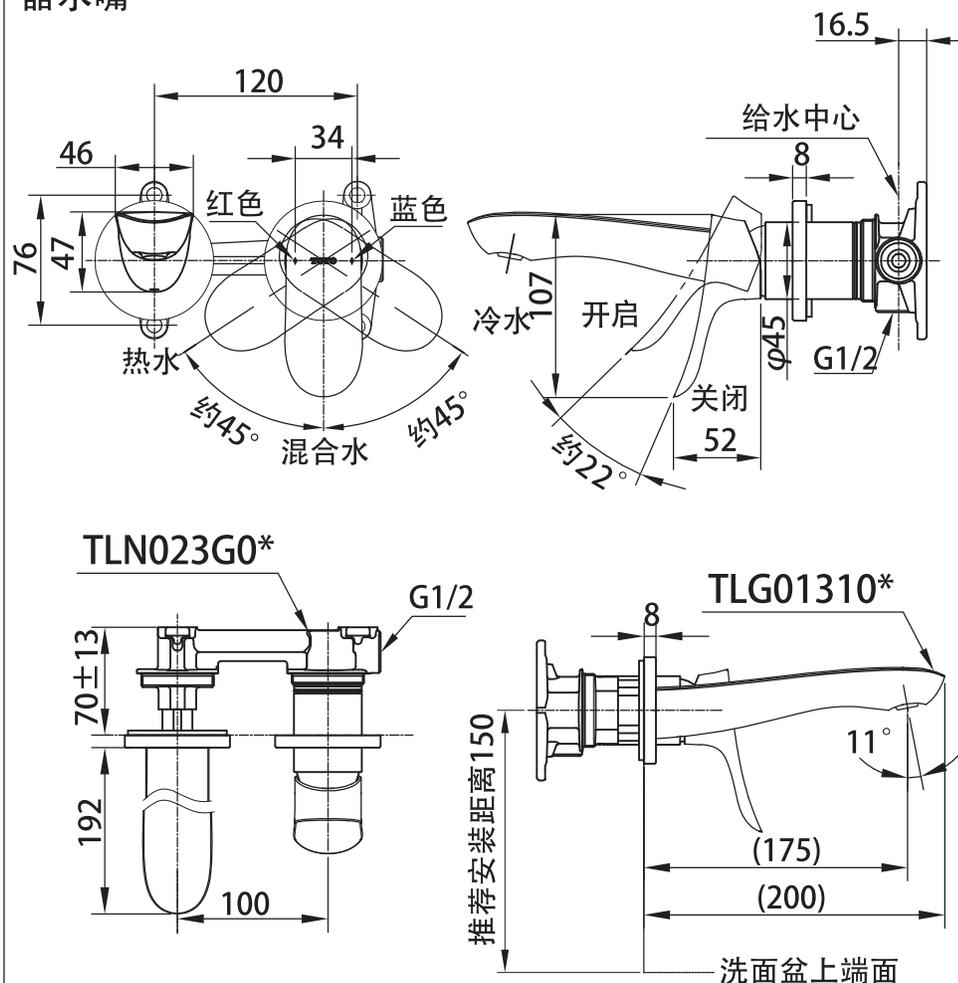

注: 上記尺寸单位为mm;
()内尺寸为参考尺寸。

水嘴的安装

适用于与TLN023G0*配套安装的所有制品

安装前准备的工具




安装前确认

- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。

一、埋入部制品TLN023G0*的安装


1. 事先把水嘴主体和相应的管子连接好，然后参照图示尺寸在墙面开槽，否则水嘴安装时可能会出现问題。

※必要：安装时使用水平仪对埋墙本体进行校正，使水平、垂直在最佳状态。

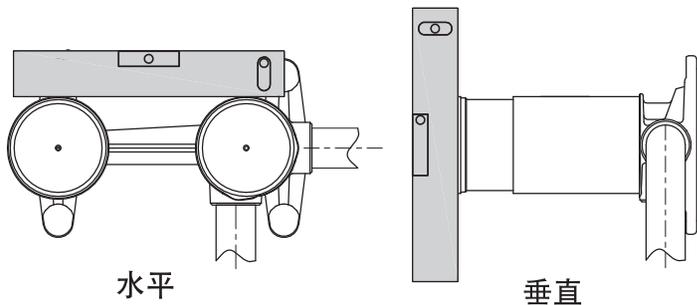


水嘴的安装

安装到混凝土砌块

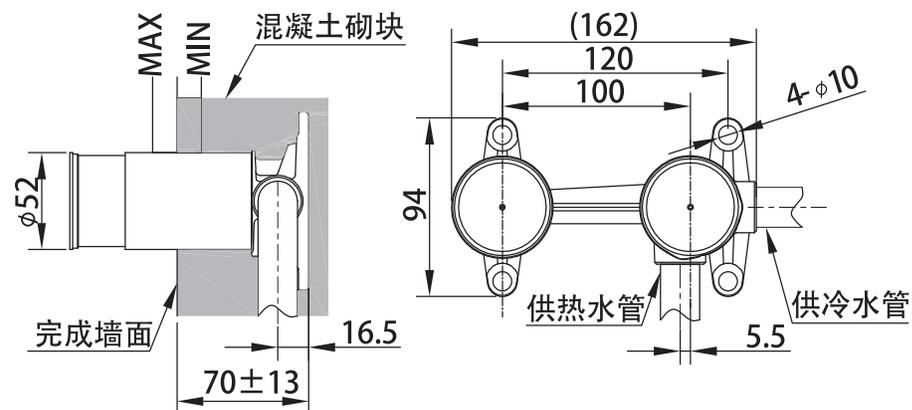

如图所示，用水泥等填料将产品安装在墙内。

安装到一体化浴室等，护墙板和层板上：

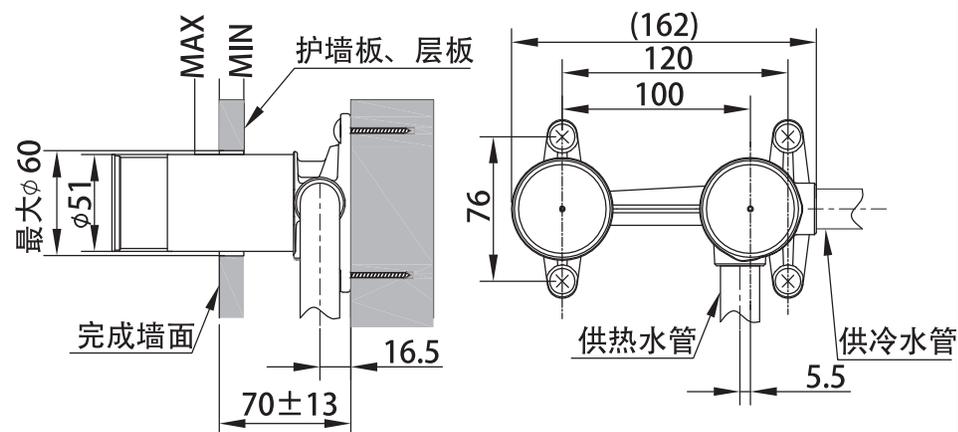


如图所示，用螺钉将产品固定到墙面上。
※请根据需要另外准备合适的螺钉


水嘴的安装

注意



- 安装埋墙本体时，请不要将树脂套、内套取下。
- 安装时，请注意埋墙本体的埋入深度，请保证完成墙面在保护套上MIN—MAX标志之间。
- 进水管与埋墙本体连接并确认各连接处不漏水再加水泥填料。

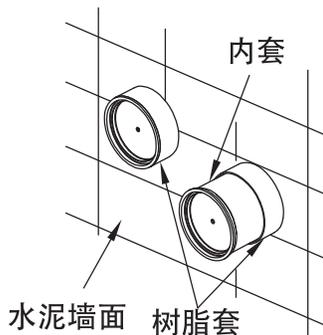

2.将防水布穿过树脂套，使用浴室用粘贴剂将其粘在水泥墙面上。

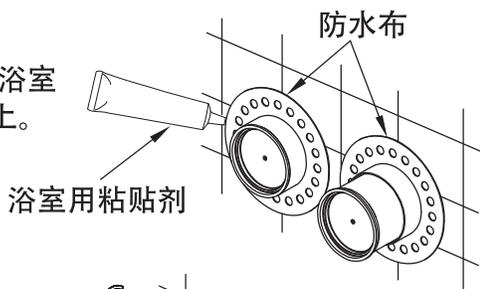


3.粘贴剂完全干燥之后，再将瓷砖安装完毕（瓷砖开孔尺寸见下图）。在树脂套与瓷砖的缝隙中均匀涂上防水胶，且胶面不能凸出墙面。

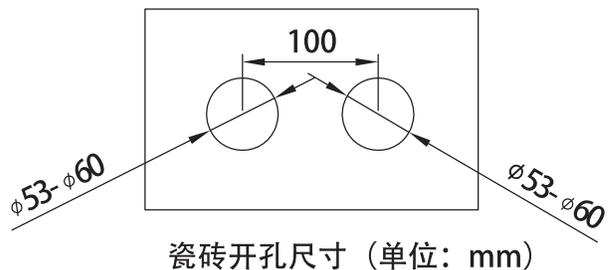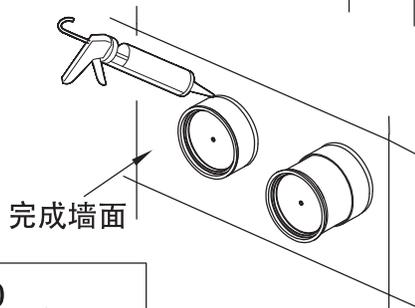

水嘴的安装

二、与外观部配套制品的安装

1.使用刀锯将树脂保护套切除，需要保证树脂套凸起边缘与墙面在2mm以内。（边缘也不能凹陷于墙面以内）

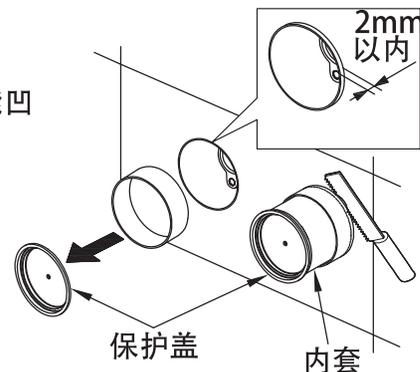


注意

- 在切割时注意不要割伤内套，以免划伤内部阀芯套。

2.手柄部的安装:


- 抽出内套(注:安装完后内套将不再起作用)。
- 将装饰盖套在阀芯套上，贴近墙面即可。(注:为方便安装可将装饰盖内的O型圈涂少量的肥皂水进行润滑)
- 手柄安装到阀芯上，并用螺钉将其固定，表示盖安装在螺钉孔位置。

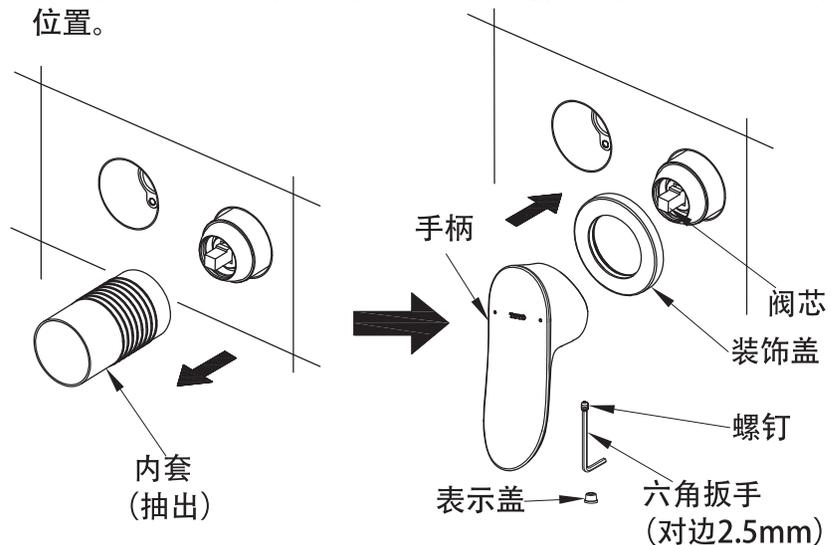


水嘴的安装

3.吐水口部的安装:

a.将固定接手插入埋墙本体扣到墙面上，并用2个螺钉将其紧固。

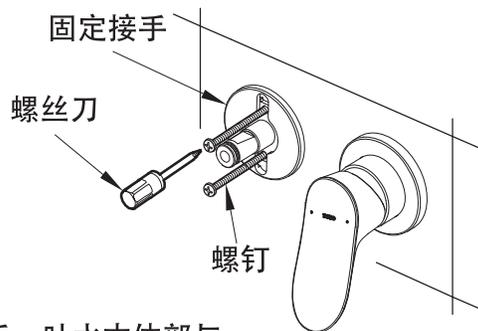

b.将装饰盖穿过固定接手，吐水本体部与固定接手连接，使其与装饰盖完全贴紧，调整好装饰盖与吐水本体位置后，将吐水本体用螺钉紧固。

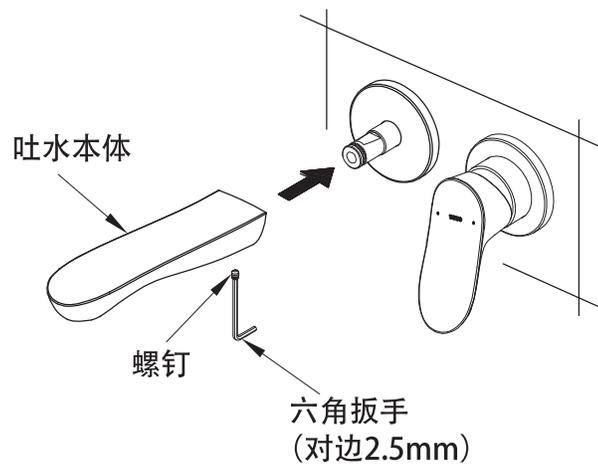

水嘴的安装

适用于与TLN033G0*配套安装的所有制品

安装前准备的工具




安装前确认

- 确认供水管已经关闭，确认安装前水路进行清洗了。
- 仔细阅读施工说明书并按照说明书的安装要领来进行安装。

一、埋入部制品TLN033G0*的安装


1. 事先把水嘴主体和相应的管子连接好，然后参照图示尺寸在墙面开槽，否则水嘴安装时可能会出现问題。

※必要: 安装时使用水平仪对埋墙本体进行校正，使水平、垂直在最佳状态。

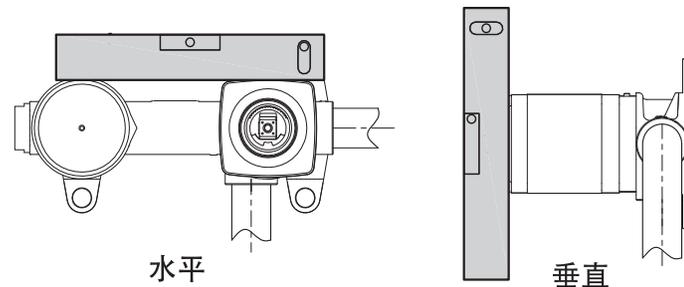


水嘴的安装

安装到混凝土砌块

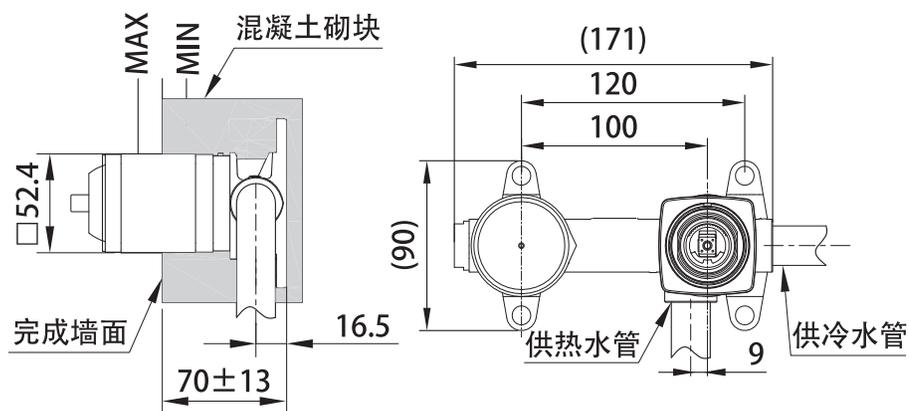

如图所示，用水泥等填料将产品安装在墙内。

安装到一体化浴室等，护墙板和层板上：

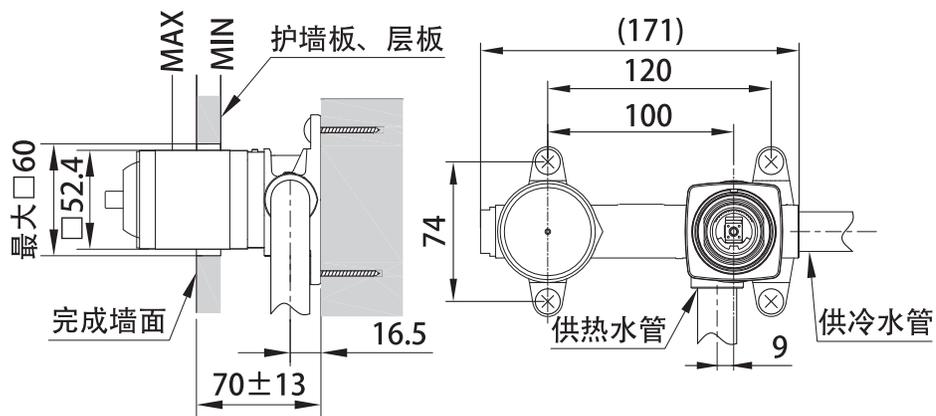


如图所示，用螺钉将产品固定到墙面上。
※请根据需要另外准备合适的螺钉(4- ϕ 10螺钉)


水嘴的安装

注意



- 安装埋墙本体时，请不要将树脂套取下。
- 安装时，请注意埋墙本体的埋入深度，请保证完成墙面在保护套上MIN-MAX标志之间。
- 进水管与埋墙本体连接并确认各连接处不漏水再加水泥填料。

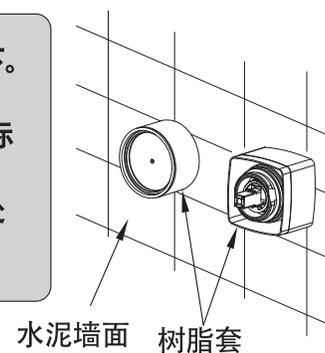

2. 将防水布穿过树脂套，使用浴室用粘贴剂将其粘在水泥墙面上。

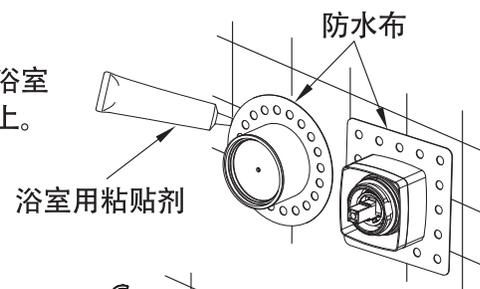

3. 粘贴剂完全干燥之后，再将瓷砖安装完毕(瓷砖开孔尺寸见下图)。在树脂套与瓷砖的缝隙中均匀涂上防水胶，且胶面不能凸出墙面。

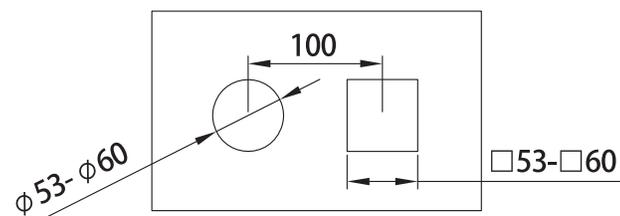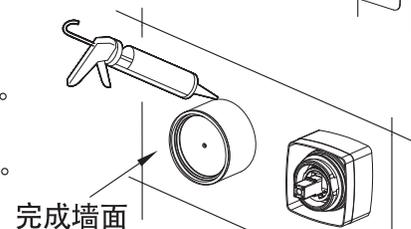

瓷砖开孔尺寸(单位: mm)


水嘴的安装

二、与外观部配套制品的安装

1. 使用刀锯将树脂保护套切除，需要保证树脂套凸起边缘与墙面在2mm以内。(边缘也不能凹陷于墙面以内)


注意

●在切割时注意不要割伤内套，以免划伤内部阀芯套。

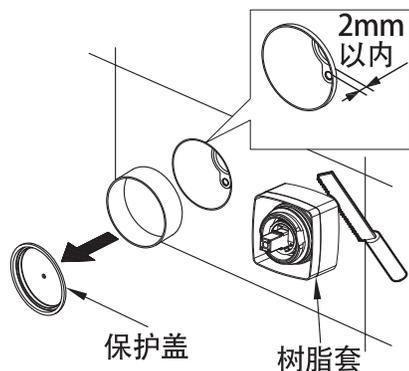

2. 手柄部的安装:


- a. 将外套安装在阀芯套上，定位销充分插入埋墙本体，使外套与阀芯套充分贴合，再将阀门压盖充分拧紧在阀芯套上，并将外套调整至水平状态。(注：为方便安装可将阀芯套上的O型圈涂少量的肥皂水进行润滑)
- b. 将装饰盖套在外套上，贴近墙面即可。(注：为方便安装可将装饰盖内的O型圈涂少量的肥皂水进行润滑)
- c. 手柄安装到阀芯上，并用内六角螺钉将其固定，塞盖安装在螺钉孔位置。

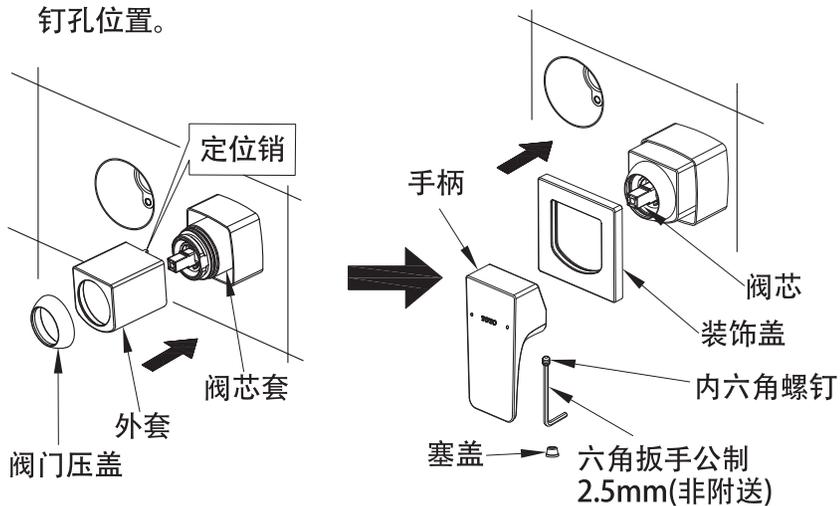


水嘴的安装

3. 吐水口部的安装:

- a. 将固定接手插入埋墙本体扣到墙面上，并用2个螺钉将其紧固。

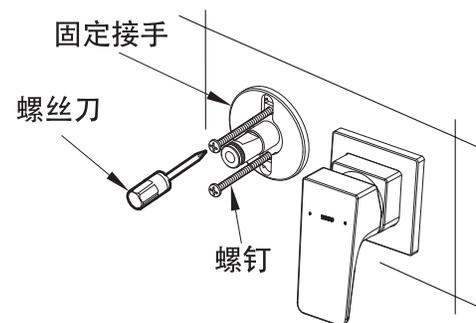

- b. 将装饰盖穿过固定接手，吐水本体部与固定接手连接，使其与装饰盖完全贴紧，调整好装饰盖与吐水本体位置后，将吐水本体用内六角螺钉紧固。

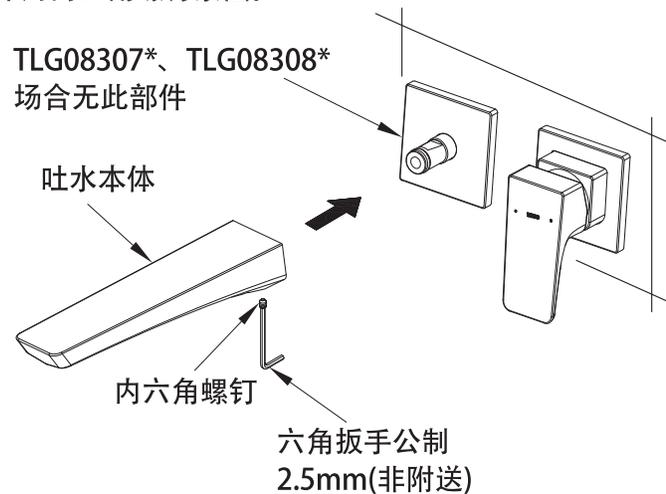

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn