


产品说明书

TOTO

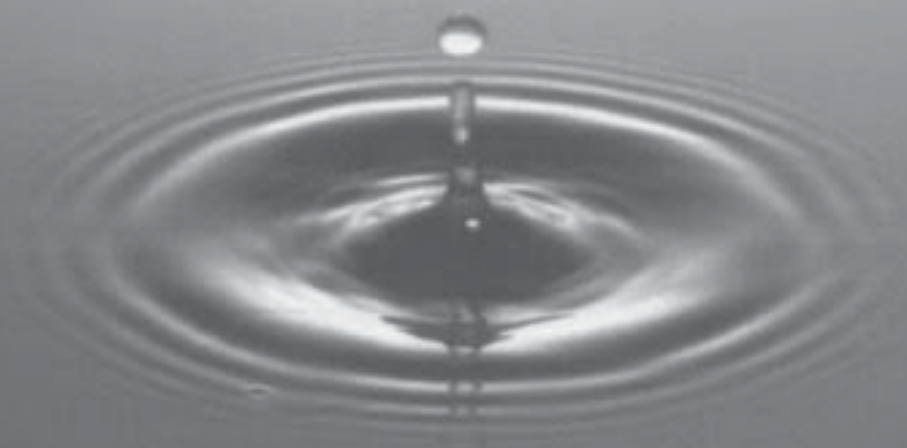

OG242RY(A)

目 录

明细单	1
使用上的注意	2
安装完成图	3、4
水龙头的安装	5、6、7、8
拆卸与检查	9
合格证	10
水龙头保证书	11

明 细 单

装饰板场合下:DP307S、DP310S、DP311S、DP317S、DP327R
DP349、DP353

手 柄 部		1套
装 饰 板		1套
装 饰 盖		1个
装 饰 环		1套
螺 钉		2 个
说 明 书		1个

注:DP317S、DP327R无装饰环有螺钉，其它场合无螺钉。

本体部场合下:DV311S、DV311-2R、DV311-3


本 体 部		1套
说 明 书		1个

使用上的注意

※为使水龙头能够安全正常使用，使用前请务必阅读“使用上的注意”正确使用水龙头。


1. 供冷水*供热水压力
最低压力 0.05MPa(流动压)
最高压力 0.75MPa(静压)
2. 请勿配反热*冷水配管。
3. 供热水温度不得超过85℃，建议使用温度 $60 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，
供热水请勿使用蒸汽。
4. 使用环境温度0℃以上，如果不高于0℃，水龙头会出现变形、冻裂等现象。
5. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，
建议使用温度45℃以下。
6. 水龙头的供热水一侧处于高温状态，请注意勿使皮肤直接接触五金配件表面，当心烫伤。
7. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，所以请不要擅自分解，
以免造成漏水等不良。
8. 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但
粘着于树脂部件时，部件将失去光泽或产生锈蚀，请
充分注意勿使粘着。
9. 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
10. 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用，如果用酸
性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水龙头充分进行水洗。
11. 长时间不使用时，可能导致水龙头内部及外部锈蚀不
能使用等现象。
12. 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但
基本原理相同。

DV311S系列水龙头与东陶其他产品配合示意图

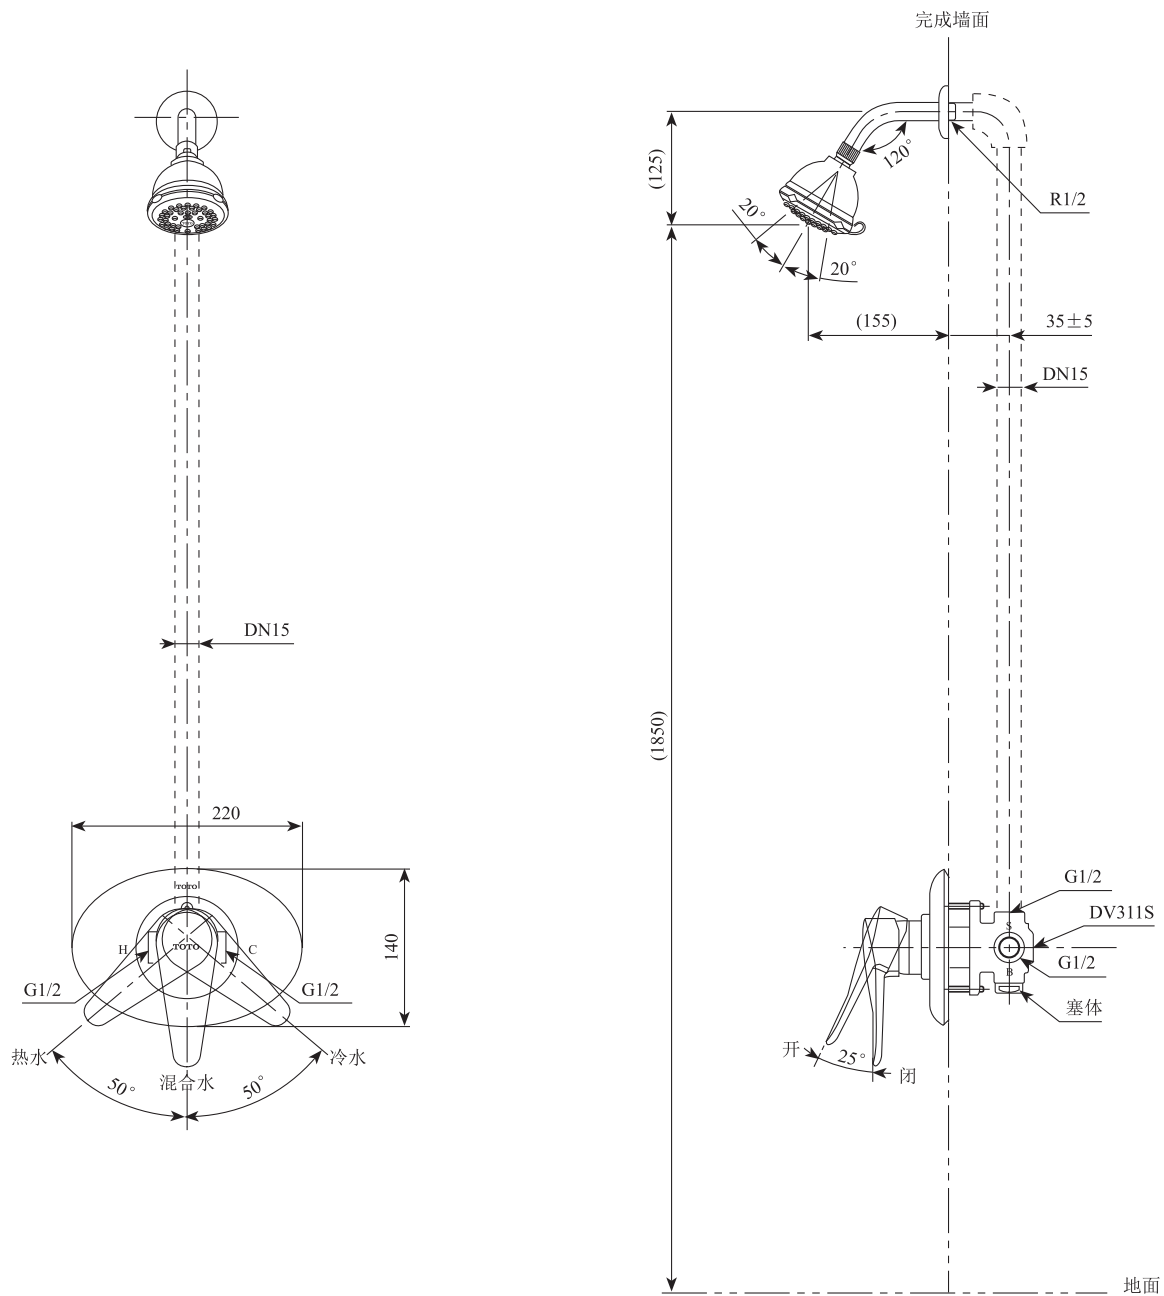

※注: () 内为建议安装尺寸


DP327R与DV311-2R系列水龙头与东陶其他产品配合示意图



水龙头的安装

安装前的准备

参考完成图在埋入墙部位凿开。

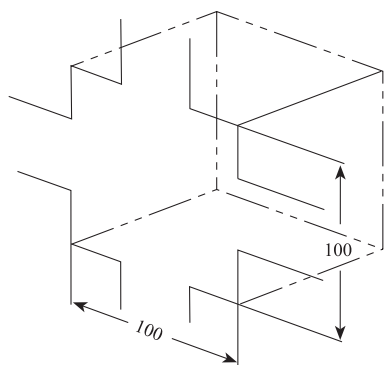


1. 供水管内的清扫。

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物；安装过程中也应充分注意勿使泥沙等杂质进入水栓或供水管内部。

2. 水栓与配管的连接。

将本体上的标记S侧与淋浴相配管。

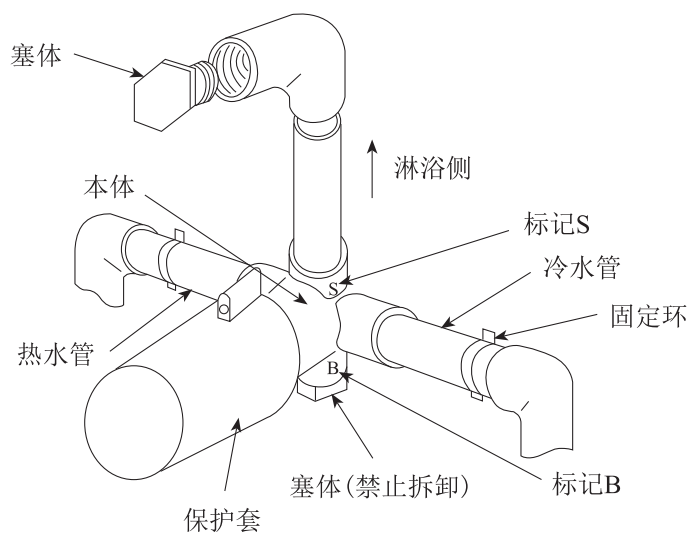

水龙头的安装

3. 本体的安装

连接冷、热水管，并用固定环固定。

4. 漏水的检查


将埋入墙内的连接管部通水，进行漏水检查。

5. 填埋

用灰浆填埋。（注意：内侧保护套不用拆套，不要使灰浆进入保护套内侧及螺丝孔内）。

6. 墙面修整（DV311S场合）其它系列参考完成图


按右图所示进行墙面修整。

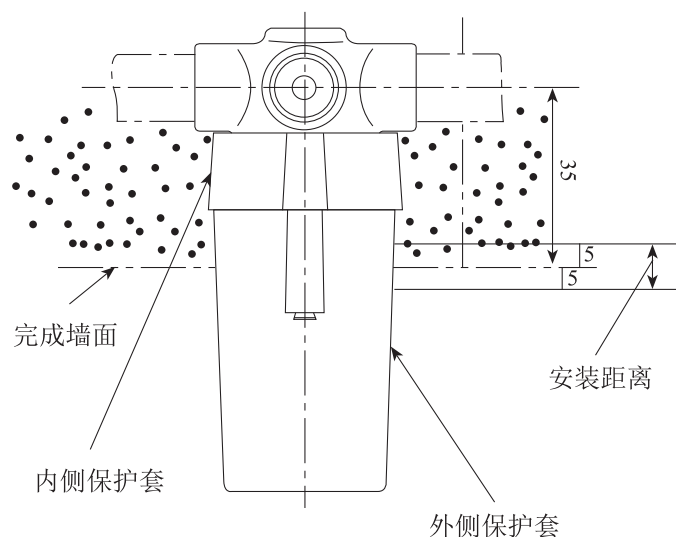

7. 拆下保护套

松开螺丝，把外侧保护套拉出。

（安装完后外侧保护套、螺丝不再安装）

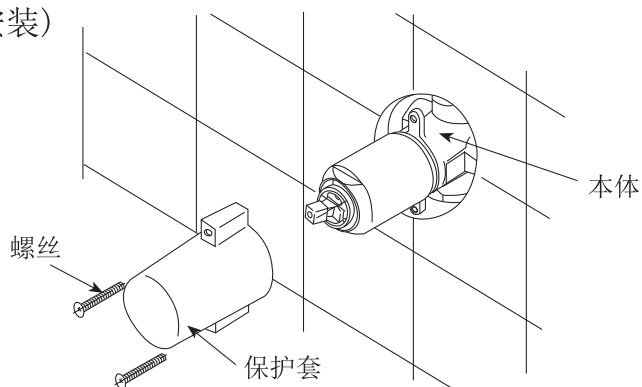


水龙头的安装

8. 装饰板、手柄的安装(一)

DV311S、DP311S场合其它系列参考完成图

先用固定螺丝将固定板固定在阀体上，再装上装饰盖、装饰板、装饰环（装饰板、装饰环要完全压紧在墙壁上），然后用小螺钉将手柄和花键接手固定在阀芯上，最后将表示盖装到手柄上。

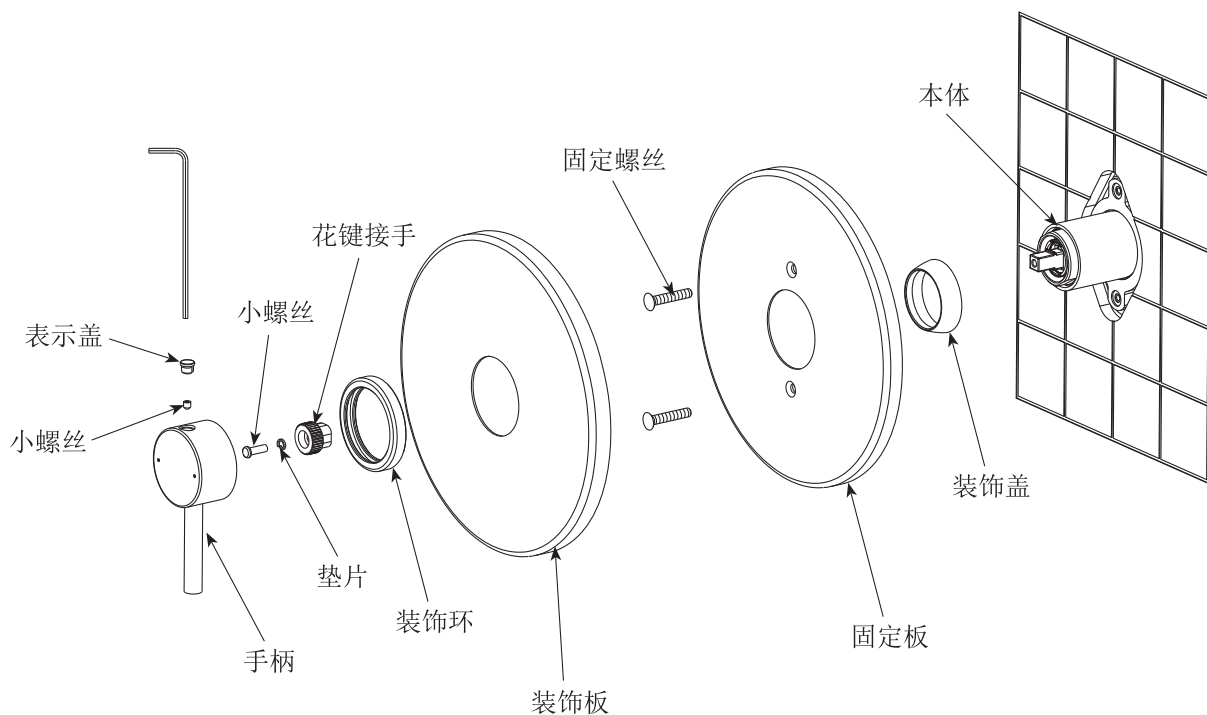

- 注意：
- a. 各个零件的位置。
 - b. 拧紧小螺丝。
 - c. 扣紧装饰环。
 - d. 不要装反手柄的方向。


※注：以上几种型号之外的水龙头，请参考完成图及图I确定该水龙头阀体与以上其中一款水龙头阀体相同后，在按其相同阀体的安装尺寸进行安装。
不同示例产品的安装原理基本相同。

水龙头的安装

装饰板、手柄的安装(二)

DV311-3、DP353场合

先用固定螺丝将固定板固定在阀体上，再将固定小螺丝装到阀芯上拧紧。然后将装饰板套在手柄部上，并将装好的手柄与装饰板一同装到阀体上(手柄部与阀体O型圈固定时若无法一次性将手柄部完全按入，请先将装饰板适当向外拉出，将手柄部与O型圈部完全固定后再将装饰板推至与墙面贴合。)最后将好的手柄用小螺丝固定在阀体上。

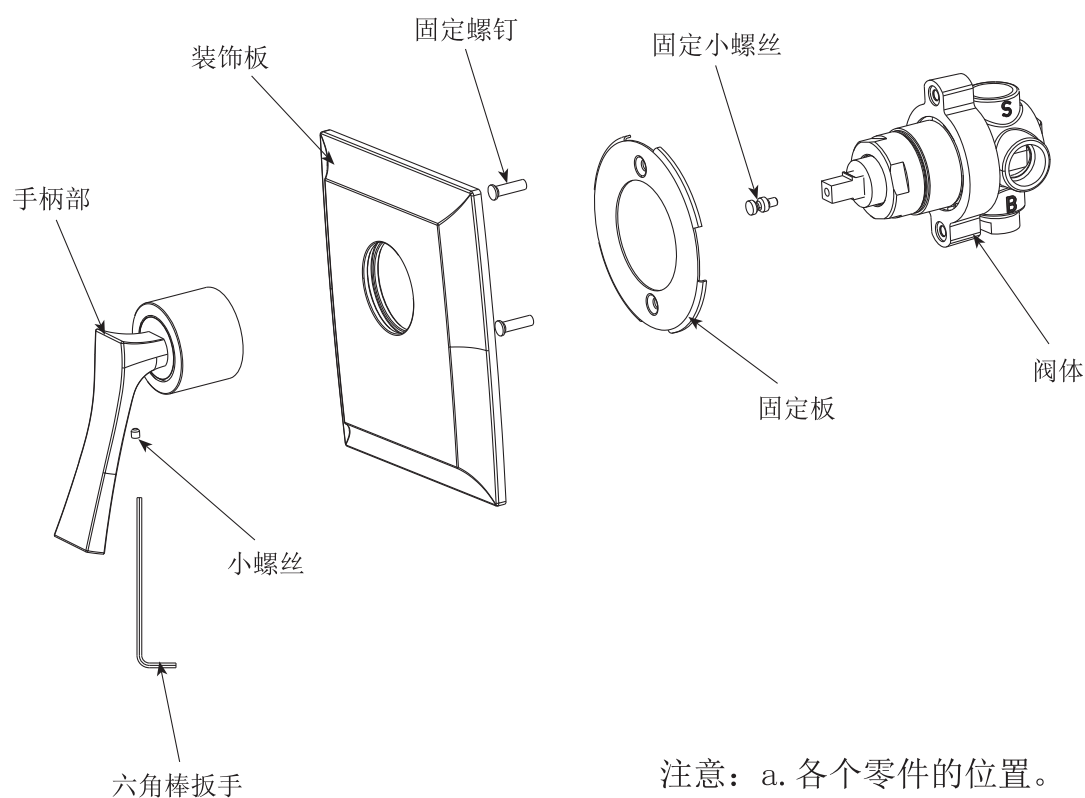


注意：a. 各个零件的位置。
b. 拧紧小螺丝。
c. 不要装反手柄的方向。

拆卸与检查

现 象	检 查 项 目
漏 水	4、5
手 柄 晃 动	1
装饰板晃动	2、3、5

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。

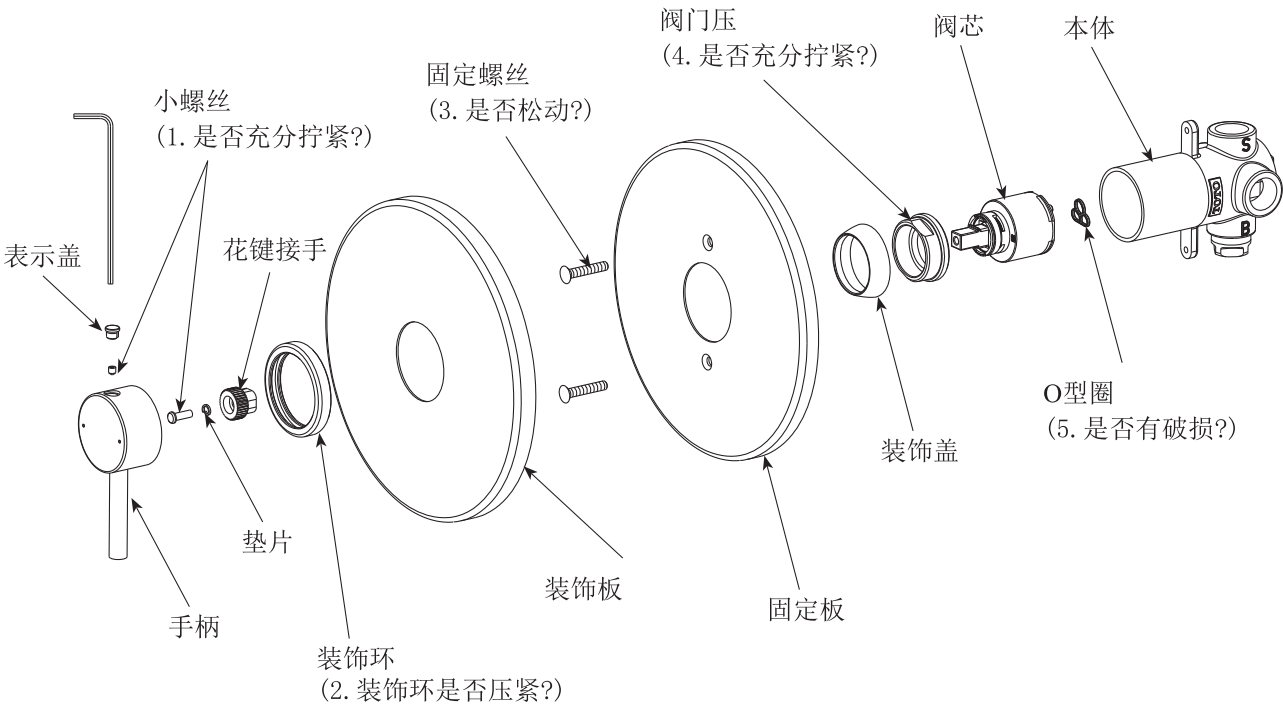

※式样不同，基本原理相同

水龙头保证书

用 户	
销售店安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期为5年， 其余部件保修期为1年

- * 若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
- * 本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
- * 在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请用户向销售店或安装店出示保证书及购买发票、提出修理要求。

免费维修规定

1. 保修期间,在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请持本保证书和购买发票委托安装店或销售店办理。
3. 在保期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用。）
 - ⑤ 砂粒或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本保证书没指定的场合。
 - ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
4. 本保证书仅适用于中国国内。
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

合 格 证

检 验 员：

执行标准：GB18145

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

(注：X代表10月.Y代表11月.Z代表12月)

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

售后服务全国免费电话：800-820-9787(固定电话拨打)
400-820-9787(手机电话拨打)

TOTO

安装完成后，本说明书务必交由客户保存。