TOTO

检查合格证

产品型号: 见包装箱上的标签 产品名称: 见包装箱上的标签 生产日期: 见包装箱上的标签

检印

组装工厂: 东陶机器 (广州) 有限公司

厂址:广州市番禺区南村镇兴南大道715号

本公司淋浴器产品水效等级符合

GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》的要求,

淋浴器水效等级指标如下:

单位: 升每分

\ ∓II	流量		
类型	1级	2级	3级
手持式花洒	≤4.5	≤6.0	≤7.5
固定式花洒			≤9.0

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787 (固定电话)

400-820-9787 (手机用户)



扫描二维码, 服务预约,方便快捷

销售商: 东陶(中国)有限公司

地址:北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室

网址: www.toto.com.cn

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并保留使用。


TOTO



目 录

明细单2、3
使用上的注意······4
安装完成图 ······ 5、6
淋浴柱的安装7、8、9、10、1
拆卸与检查12、13、14、15
保证书16

明细单

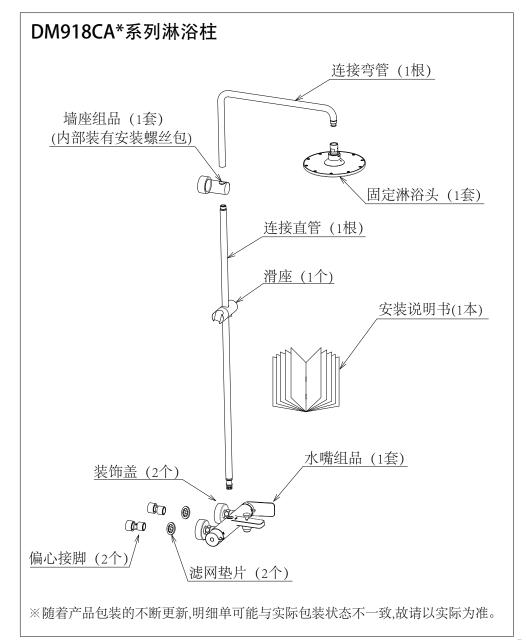

DM919CA*系列淋浴柱 连接弯管(1根) 墙座组品(1套) (内部装有安装螺丝包) 固定淋浴头 (1套) 连接直管(1根) 滑座 (1个) 安装说明书(1本) 偏心接脚(2个) 水嘴组品 (1套) 000 滤网垫片 (2个) 装饰盖 (2个)

※随着产品包装的不断更新、明细单可能与实际包装状态不一致、故请以实际为准。

保证书

用 户	
销售安装店	
购买日	
保修期	自购买日起本体及阀芯保修有效期5年, 其余部件保修期为1年。


- *若上栏内容未记全,该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
- *本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
- *在保修期间,若产品发生故障(漏水、渗漏),请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

- 1.保修期间,在用户正确按安装说明书、不干贴等指示,使用本公司产品的情况下,本公司将对有故障产品进行免费维修。
- 2.在保修期内发生损坏需要得到免费维修时,请拨打全国售后服务电话进行报修。
- 3.在保修期内,下面所列场合的维修为有偿维修。
- ①使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
- ②安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
- ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
- ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤(如家庭用商品作为业务上商品使用)。
- ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
- ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
- ①由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害(液化气)、 盐害及异常电压、使用指定外的电源(电压、频率)等原因造成的故 障及损伤。
- ⑧ 本保证书没有指定的场合。
- ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、购买日期未填写的场合。
- ⑩不能出示购买发票的场合。
- ① 由结冰引起的故障。
- 4. 本保证书只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外)
- 5. 本保证书丢失不补,请顾客妥善保管。

拆卸与检查

安装后万一出现故障, 请按以下要领拆卸。

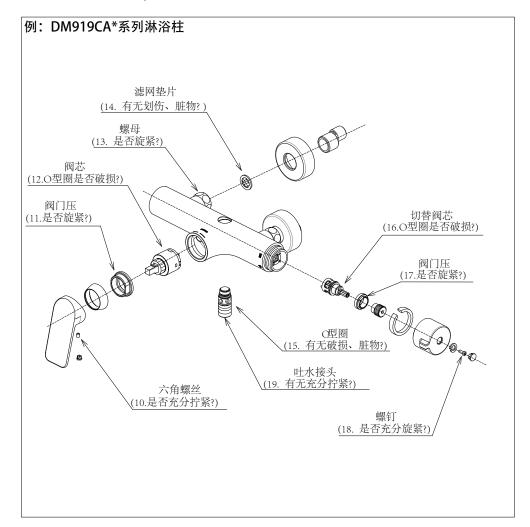

使用上的注意

※为使淋浴水嘴能够安全正常使用,使用前请务必阅读"使用上的注意"正确使用淋浴柱。

1.供冷水*供热水压力

最低压力………0.1MPa(流动压)

最高压力……1.0MPa(静压)

推荐使用压力……0.15~0.5MPa(流动压)


- 2.请勿配反热*冷水配管。
- 3.供热水温度不得超过90 C,建议使用温度60 ± 5 C,供热水请勿使用蒸汽。
- 4.使用环境温度0C以上,如果不高于0C,水嘴会出现变形、冻裂等现象。
- 5.为防止花洒内部损坏,花洒侧吐水温度不得超过60°C,建议使用温度45°C以下。
- 6.水嘴的供热水一侧处于高温状态,请注意勿使皮肤直接接触五金配件表面, 当心烫伤。
- 7.由于陶瓷阀芯是较精密的部件,所以请不要擅自分解,以免造成漏水等不良。
- 8.经常用软布擦拭,间或用机油或车用蜡浸布擦拭,但粘着于树脂部件时,部件将失去光泽或产生锈蚀,请充分注意勿使粘着。
- 9.不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
- 10.由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层,故不得使用,如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖,要立即对瓷砖及水嘴充分进行水洗。
- 11.长时间不使用时,可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
- 12.随着产品式样的不断更新,实物可能与图示不符,但基本原理相同。
- ※为了达到最好安装与使用效果,水嘴推荐与「TOTO」手 持系列花洒配套 使用。
- 13.在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。 由于结冰,零件破损,有可能导致漏水,造成财产损失。因结冰而造成的 破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的温度低于0°C。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时,要切实做好防冻措施。

- 1.产品结冰的话零件损坏,成为漏水的原因。
- 2.因结冰造成的零件损坏即使在保修期内也是有偿修理。
- 3.施工完了后或长时间不使用时,要有预防突然降温的准备,要对产品进行结冰预防。
- 4.因为有结冰的危险,请不要让产品周围的温度在0℃以下。


安装完成图

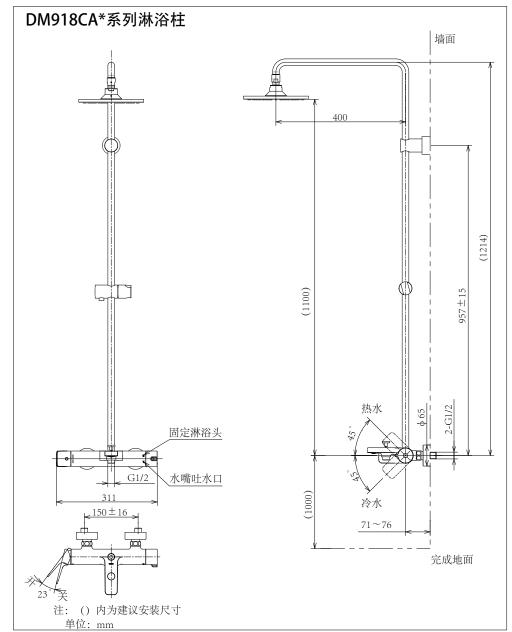

拆卸与检查

安装后万一出现故障, 请按以下要领拆卸。

现 象	检 查 项 目	
水流量小	1、14、15	
漏水	1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19	
本 体 晃 动	6、7、13	
手 柄 晃 动	10、18	
花 洒 晃 动	2、3	
切换不良	16、17	

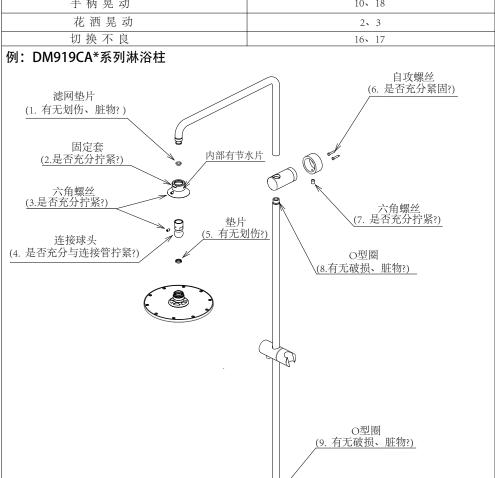


※如果淋浴流量小,影响到生活舒适度时,客户可以取下节水片。

拆卸与检查

安装后万一出现故障, 请按以下要领拆卸。

例: DM918CA*系列淋浴柱 阀门压 (11.是否旋紧?) ○型圏 (13. 有无破损、脏物?) 六角螺丝 (10.是否充分拧紧?) 螺母 (14. 是否旋紧?) 阀芯 (12.O型圈是否破损?) 滤网垫片 (21. 有无划伤、脏物?) 六角螺丝 (15. 是否充分拧紧?) 吐水口拆卸工具: 可用1元 硬币或类似工具拆卸。 (注意请不要使吐水口变形) 切替阀 (16.O型圈、垫片是否 吐水口 破损、脏物?) (17.垫片是否破损、脏物?) 切替阀芯 (18.O型圈是否破损?) 阀门压 (19.是否旋紧?) 螺钉 (20. 是否充分旋紧?)

安装完成图

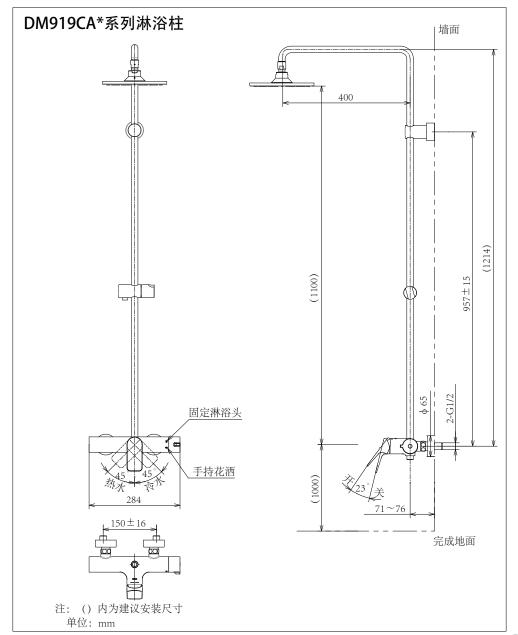

淋浴柱的安装

1.供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。

2.水嘴组品的安装


①在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带,然后旋入冷热供水管中。 注意:

调节两个偏心接脚,使其中心距离在150±16mm范围内,并保持两偏心接脚的端面相对于壁面成平行,且在同一平面上;冷热供水管不能露出墙面,否则将出现间隙,如图1所示。

②将装饰盖旋入偏心接管,紧贴装修后的墙壁。

注意:为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔,请把握好安装孔的开孔尺寸 (推荐在 \ 37mm以下),否则可能影响外观效果。


③确认密封垫片是否在螺母内,将螺母与偏心接脚连接,并用扳手拧紧。

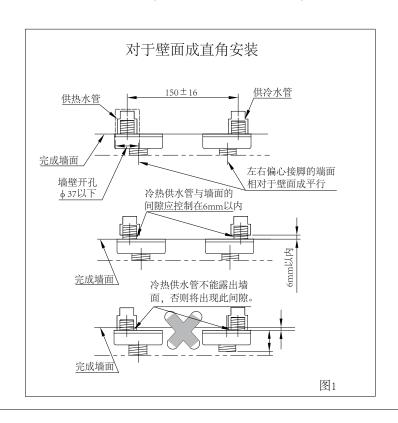

拆卸与检查

安装后万一出现故障, 请按以下要领拆卸。

现象	检 查 项 目
水流量小	1、17、21
漏水	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13,
NIA >1	14、15、16、17、18、19、21
本 体 晃 动	6、7、14、15
手 柄 晃 动	10、20
花 洒 晃 动	2、3
切 换 不 良	16、18、19

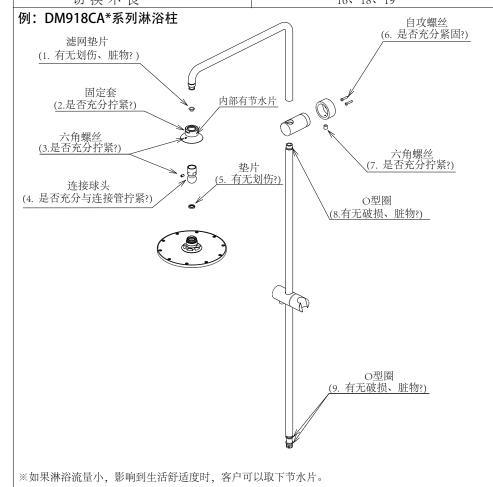

淋浴柱的安装

5. 通水前确认


安装后请检查各连接处是否连接紧密、管道是否有泄漏,整体安装是否牢固,确定各部位良好后,可通水试用,检查各连接处是否漏水。

6.功能转换的使用 (以DM918CA*系列淋浴柱为例)

如图5所示

- a.切替手柄朝上状态时: 固定淋浴头出水;
- b. 切替手柄朝下状态时: 水嘴吐水口出水;
- c.切替手柄朝下状态时并提起提拉头:手持花洒出水。
- 7.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源, 否则可能损坏花洒表面和 内部结构。



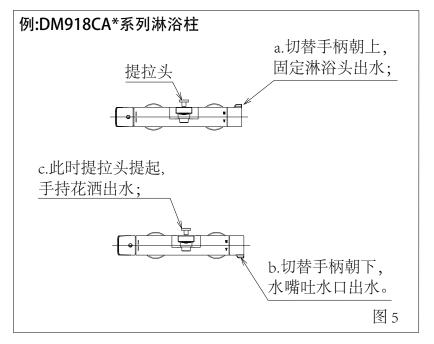


淋浴柱的安装

3.安装固定座

如图2所示

- a.在墙体钻2个 φ 6mm的固定座安装孔,孔深35mm,孔间距17mm,与水嘴组品冷热 进水孔垂直距离957mm,然后分别打入膨胀管;
- b.调整好固定座方向, 六角螺丝孔竖直向下, 用自攻螺钉将固定座固定在墙上。
- 注意: a.在墙上钻任何孔时,请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆 b.请参考平面示意图的尺寸和位置进行安装。

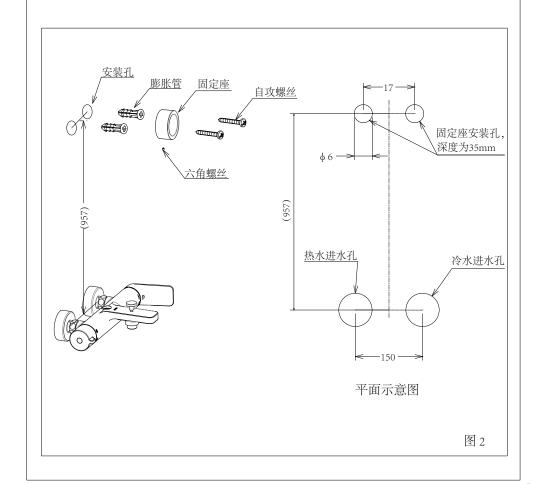


淋浴柱的安装

4.安装淋浴柱

如图3所示。


- a.取连接直管、依图示摆正好连接直管与墙座的位置、将连接直管有外螺纹一端朝 上套入墙座,再将连接弯杆有内螺纹的一端朝下套入墙座与连接直管相接,拧紧, 确认不渗漏。
- b. 当组装DM918CA*系列时,将连接直管下端无螺纹一端直接插入水嘴组品,并用紧固 螺丝拧紧固定、使上弯杆、墙座、连接直管和水嘴组品固定在一起、确保不渗漏。
- c.将组装好的淋浴水嘴对准并套入已装好的固定座上用六角扳手拧紧固定座底部 的六角螺丝、将水嘴组品对准已经装好的偏心接脚用扳手拧紧固定、确认安装稳定。 d.将固定淋浴头与连接弯管连接并用紧固螺丝拧紧,确保不渗漏。
- e.当组装DM919CA*系列时,将连接直管下端有内螺纹的一端插入水嘴组品,使用六角扳 手将水嘴组品中的叶水接头拧紧固定,使连接弯管、墙座、连接直管、水嘴组品和 吐水接头固定在一起,确保不渗漏;如图4所示。
- 注: DM919CA*其他组装步骤与DM918CA*相同;

DM918CA*系列淋浴柱

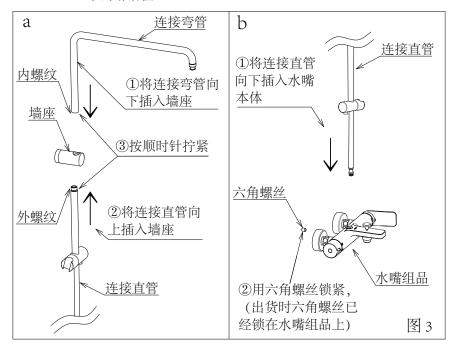


淋浴柱的安装

DM918CA*系列淋浴柱

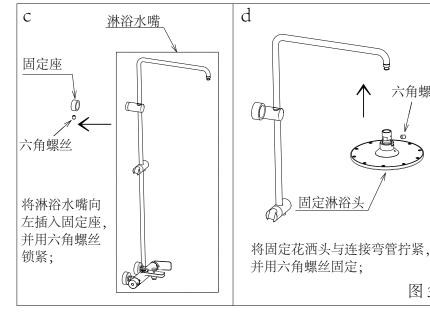

DM919CA*系列淋浴柱

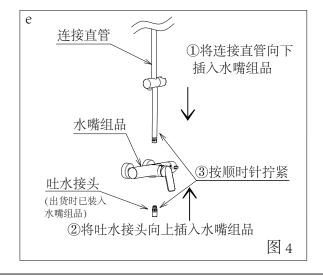

六角螺丝

图 3