



WH090R (系列)
WH090S (系列)

567293
2025.10

自动感应隐藏式水箱安装说明书

安全注意事项	• • •	P.2
简易故障判断及处理方式	• • •	P.2
安装说明	• • •	P.3

安全注意事项



注意： 忽略此标志可能导致对安装说明书的误解，从而造成人身伤害或财产损失。



重要提示：

1. 隐藏式水箱功能：蓄水、进排水阀容器、壁挂式便器支架，使用功能体现在隐藏式水箱工作面板说明书中。
2. 此说明书只提供隐藏式水箱安装相关内容。
3. 安装必须符合当地标准。
4. 安装进水角阀前，请务必将进水管内的灰尘、沙土等污物完全冲洗干净。

请务必在施工之前认证阅读该说明书，并按照说明书的内容进行正确安装。
请务必遵守安全方面的警告及注意事项。

清洁、废物处理

- 1、请使用清水或稀释的中性清洁剂（如洗洁精等）擦拭和清洁水箱面板，杜绝用腐蚀性强的清洁剂（如：去污粉、涂料稀释剂、苯等）或铁丝球进行擦拭，以免腐蚀并破坏面板的美观。
- 2、如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

简易故障判断及处理方法



温馨提示：

以下表格的问题点的处理方法中有注明（针对用户）的，用户可以参照自行解决。如果解决不了，严禁未经指定的非专业人士进行自行拆解和维修，需及时联系相应的专业人士解决，避免问题扩大化或产生不必要的麻烦和损失。

常见故障	原因	处理方法
水箱无法进水	1、入户总进水总阀未开启或停水。	1、打开进水总阀或联系物业解决（针对用户）。
	2、水箱进水角阀未打开。	2、打开水箱进水角阀（针对专业人员）。
	3、进水阀有异物导致浮筒无法正常工作。	3、检查进水阀并排除异物（针对专业人员）。
	4、进水角阀过滤网堵塞。	4、清洗过滤网（针对专业人员）。
	5、排除以上原因，依然无法进水。	5、更换进水阀（针对专业人员）。
水箱有水不断流到便器里	1、水箱出水口、排水阀底座周围有异物（砌墙时不小心掉进去的砂浆、小石块等），造成排水阀无法很好的密闭。	1、清理水箱内部的异物（针对专业人员）。
	2、面板调节螺杆外露部分偏长，面板装完后造成排水阀止水胶垫固定在某一位置上，无法密闭。	2、调整面板调节螺杆的位置（针对专业人员）。
	3、在水箱里面的面板调节螺杆偏长，顶到水箱内部的编织软管或其水箱箱体上，有时会无法回位。	3、剪短调节螺杆（针对专业人员）。

安装说明

⚠ 重要提示:

1. 安装前请仔细阅读说明书, 本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失, 产品中包含润滑剂, 安装便器时选用。
2. 在安装本产品前, 请根据室内装修的总体策划确定完成后的地坪面FFL, 并在安装墙上划出FFL线, 并始终以此作为高度0的基准线。

- ⚠ 3. 在安装本产品前, 请确认需要安装的便器的结构及外形, 图1为参考结构。同时需实际测量便器与便器低部间的实际尺寸H, 以利后续安装使用。


注: 1. 请在贴瓷砖前安装本产品; 所有的尺寸单位为毫米。

2. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准。

3. 本说明书以后排式安装为例。


⚠ FFL ∇ 0 = 完成地面。





配件一览表:

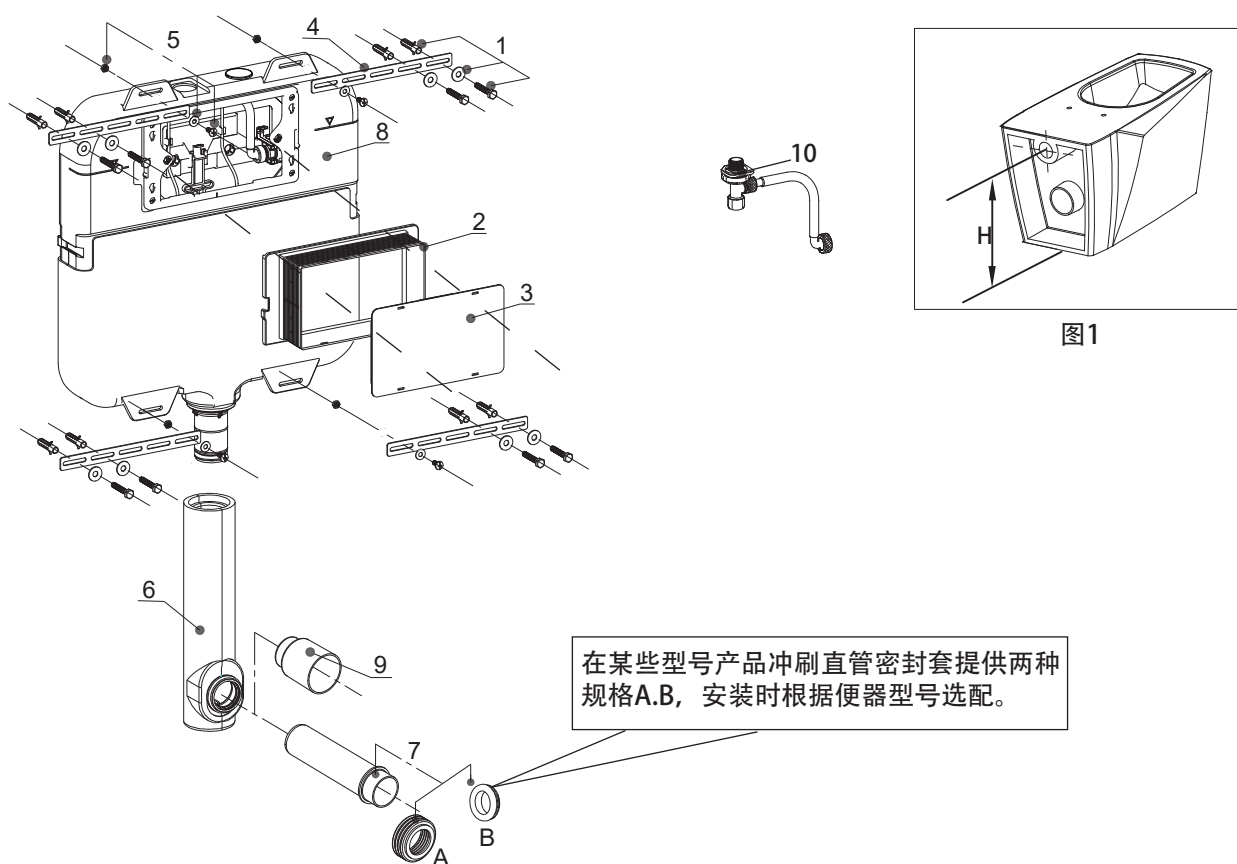



NO.	名称	数量	用途
1	膨胀螺栓组	8	机架固定用
2	保护框	1	砌墙时为按钮面板预留空间用
3	保护盖	1	防止装修时杂物进入水箱
4	紧固块	4	调整及固定水箱组件
5	固定螺钉组	4	将紧固板固定到水箱上
6	冲刷弯管	1	便器供水管道
7	冲刷直管件	1	用于便器的连接及与墙面距离的补偿
8	水箱组件	1	装水及承载其它零部件
9	堵头	1	砌墙时为冲刷直管和排水直管预留空间用
10	角阀	1	进水阀开关

一、 安装步骤：


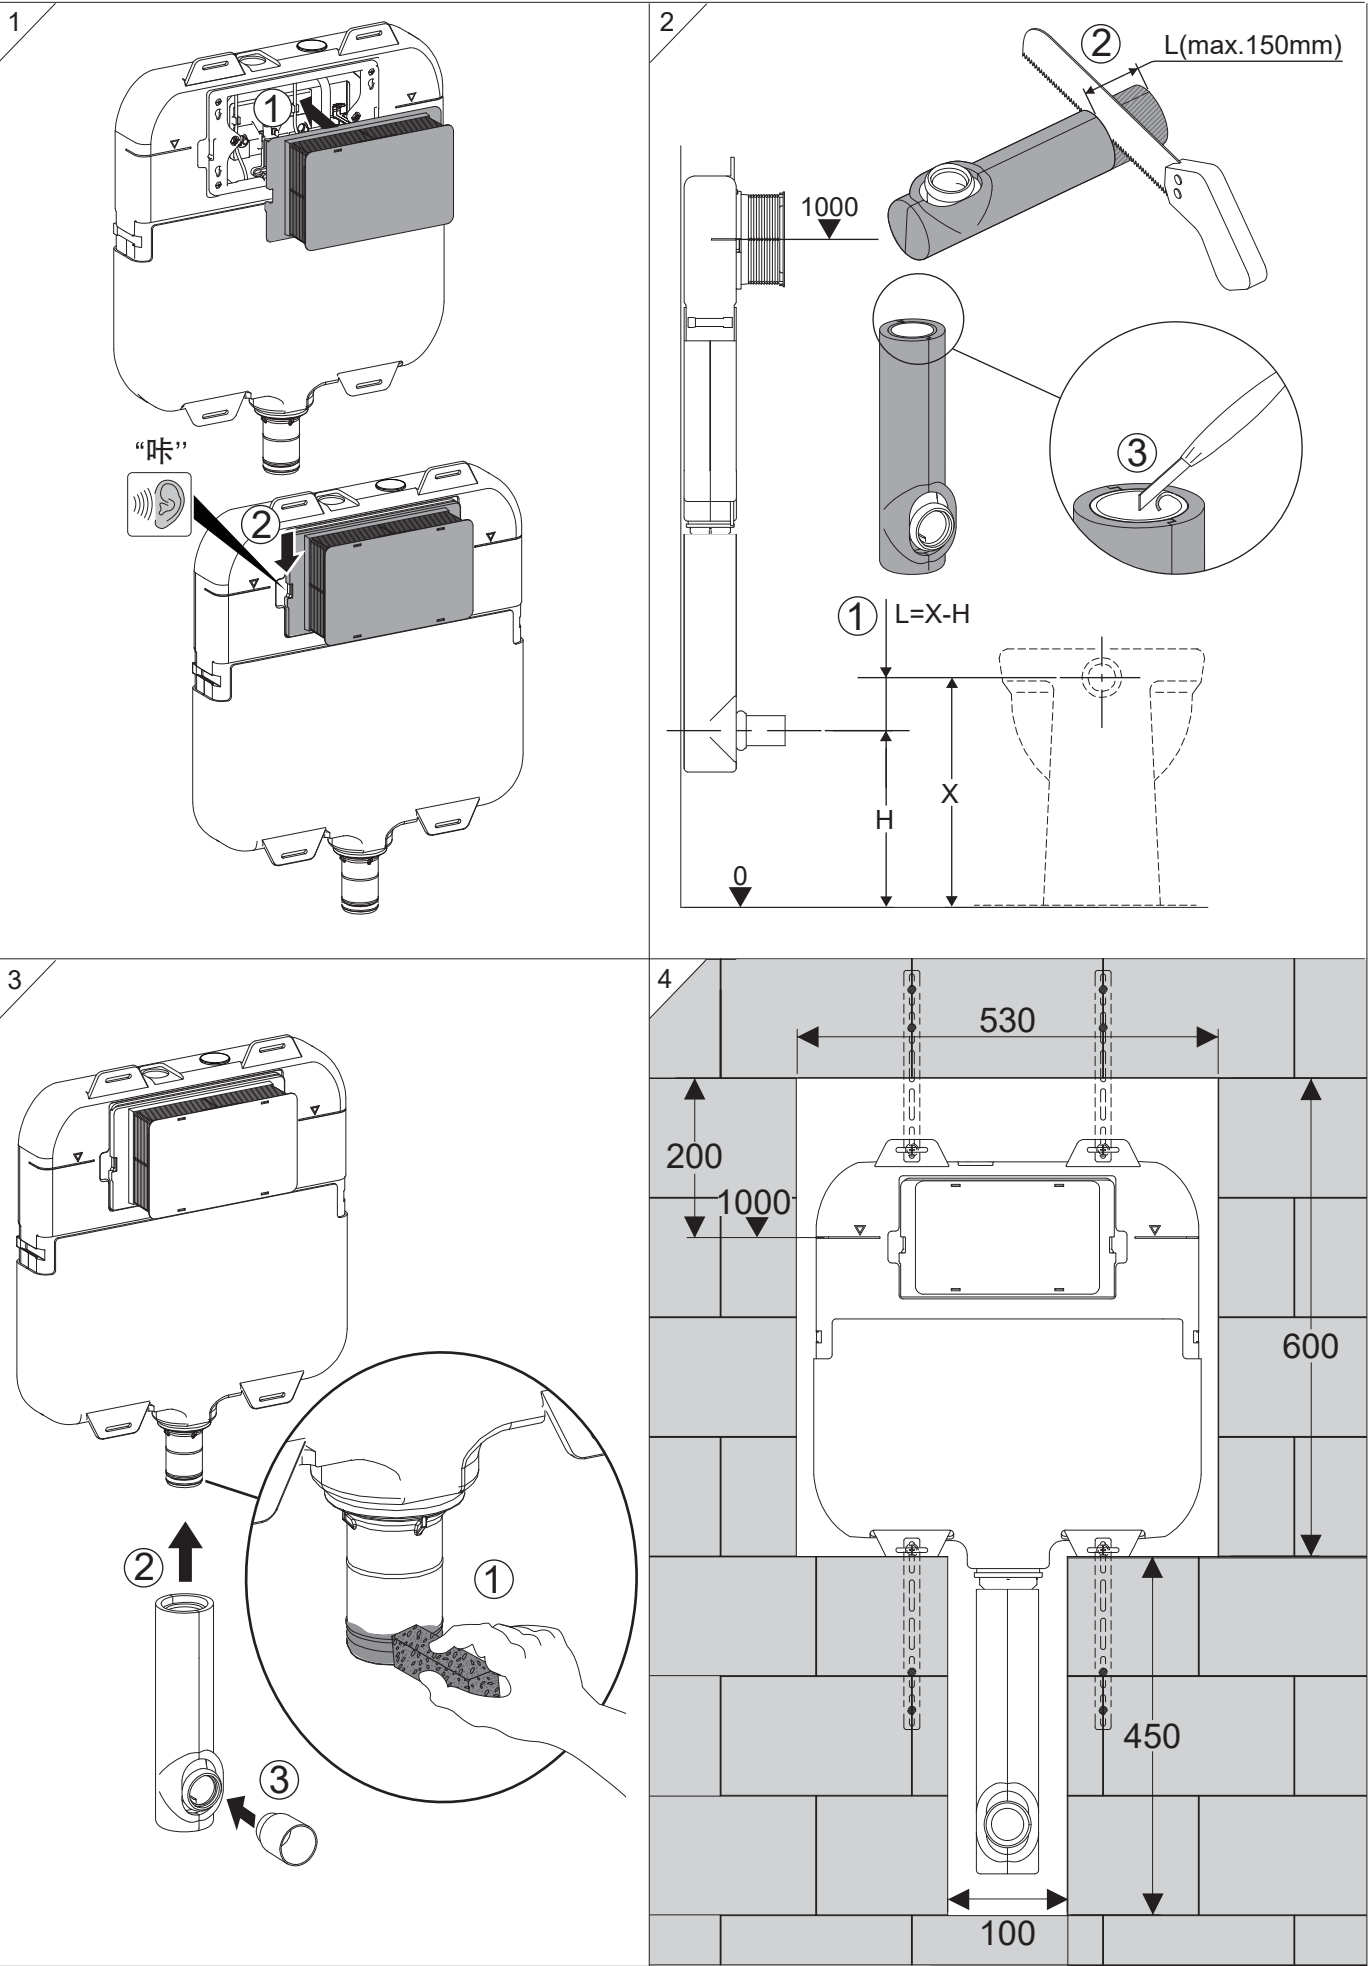


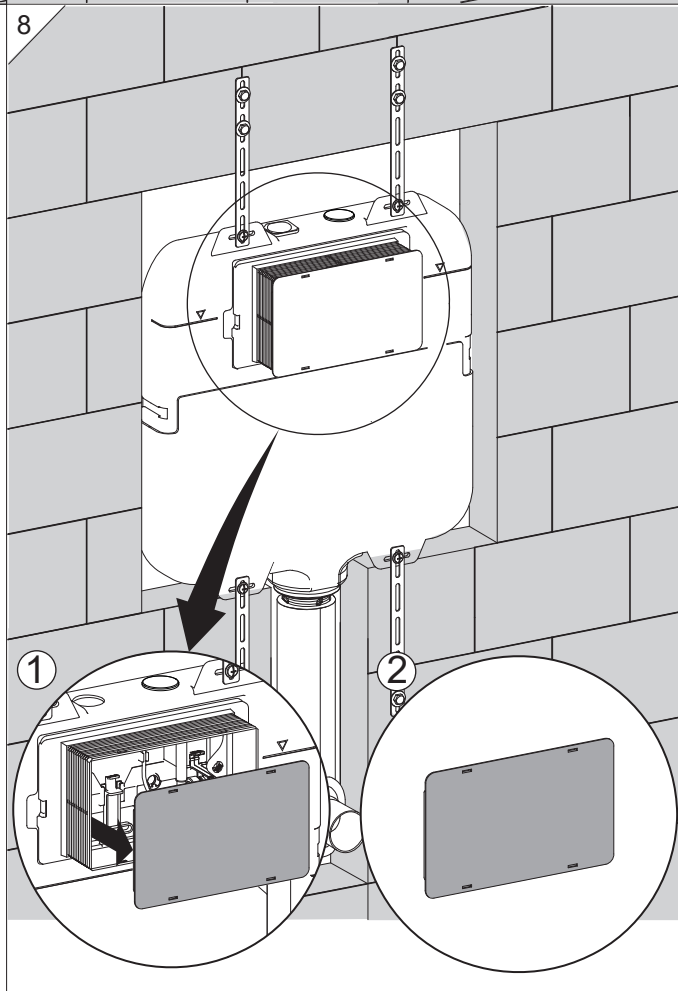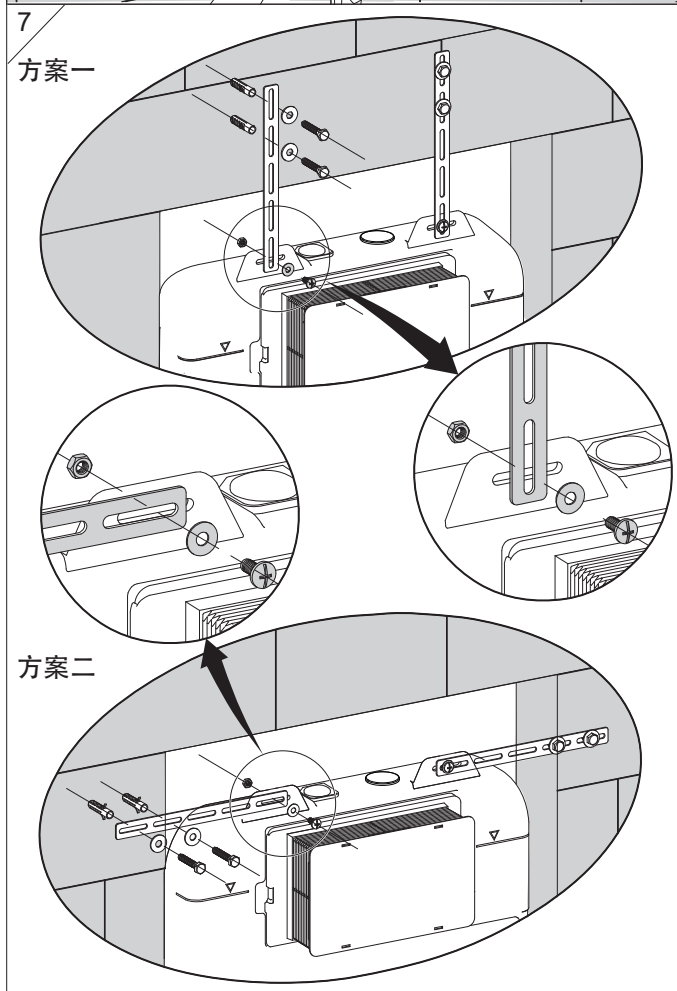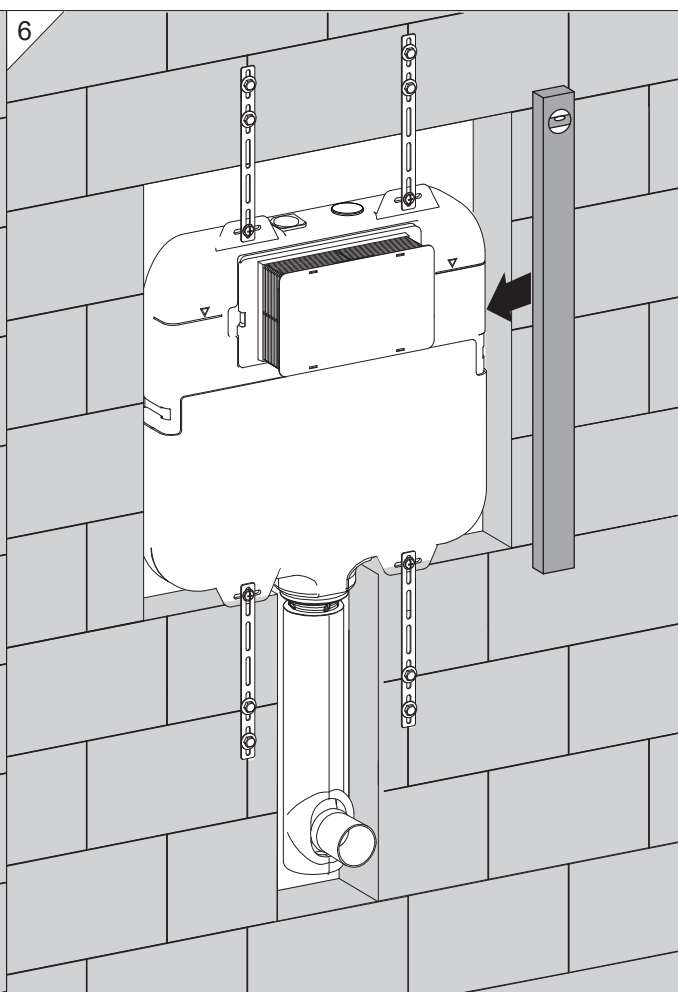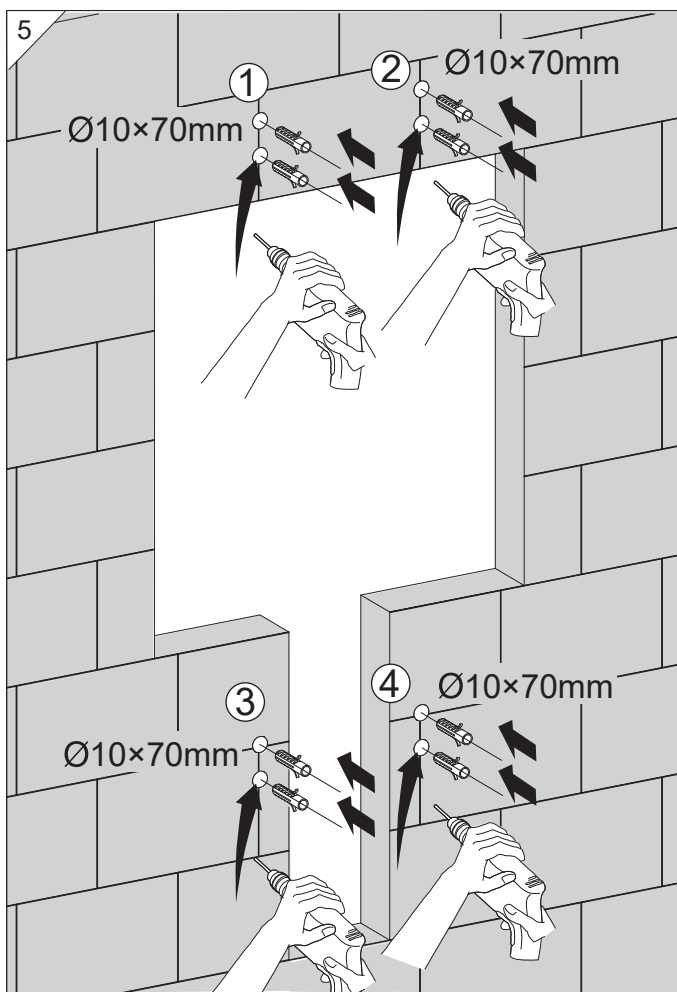




9

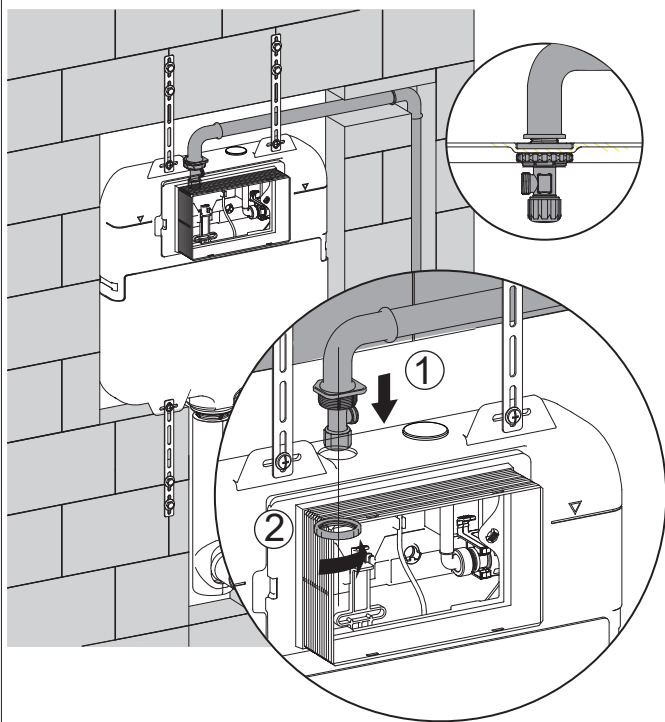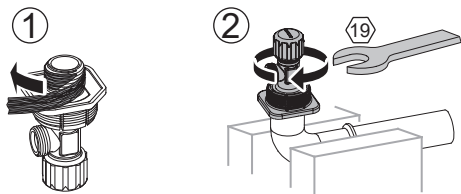


10

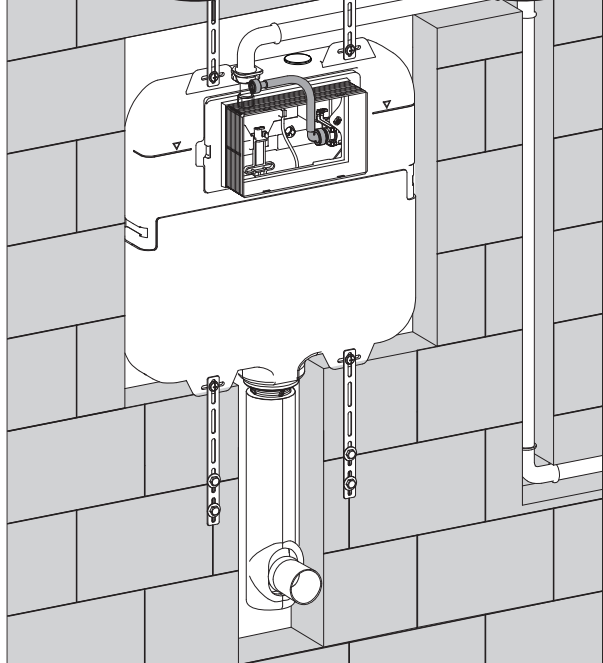
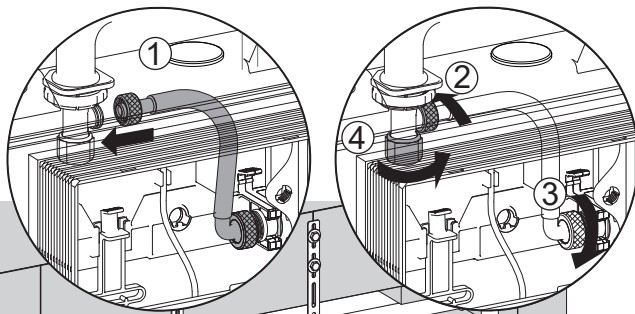


11

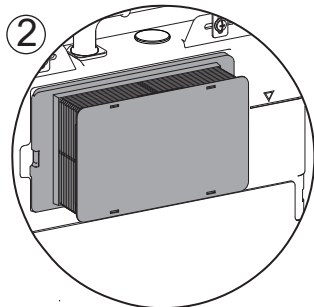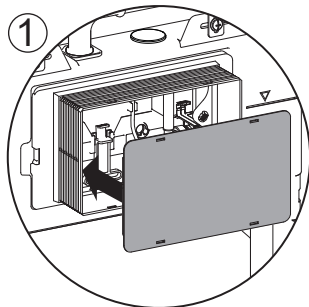
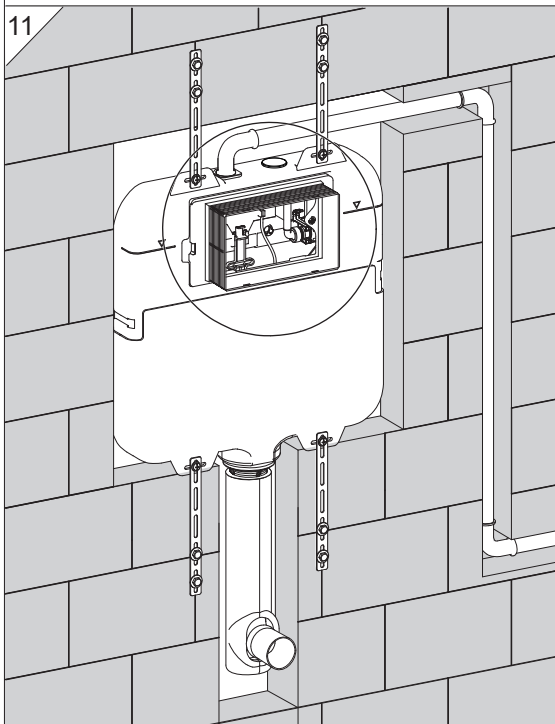





12 ★重要提示：在水箱安装后砌墙前，务必通水并放置12小时以上，检查是否有渗漏现象。

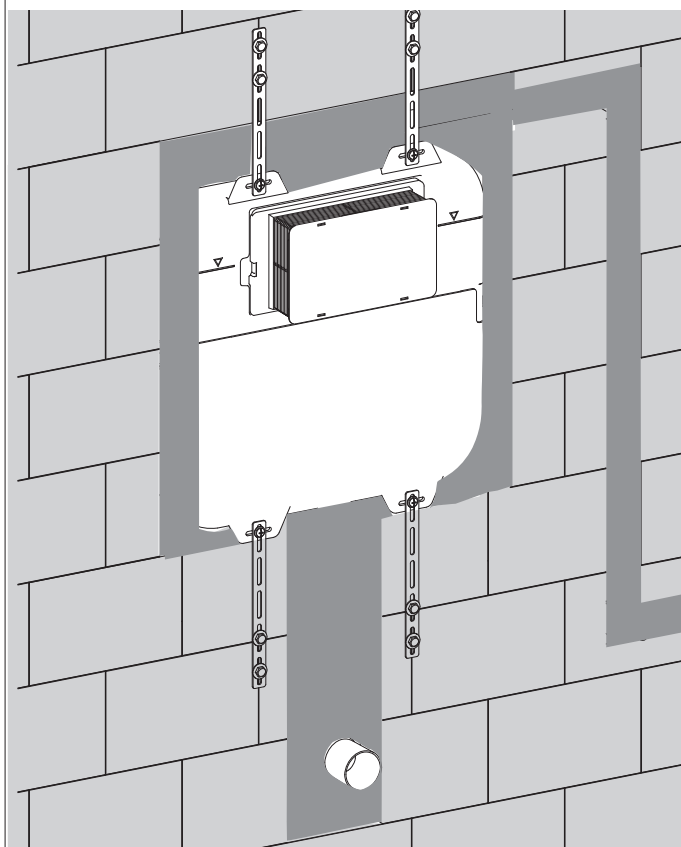

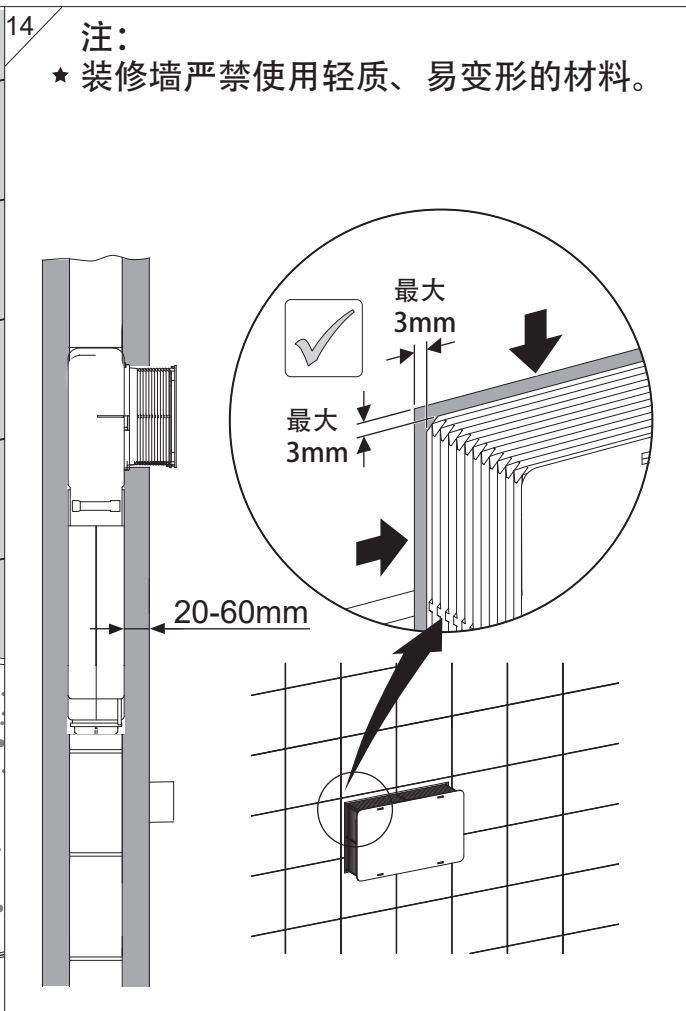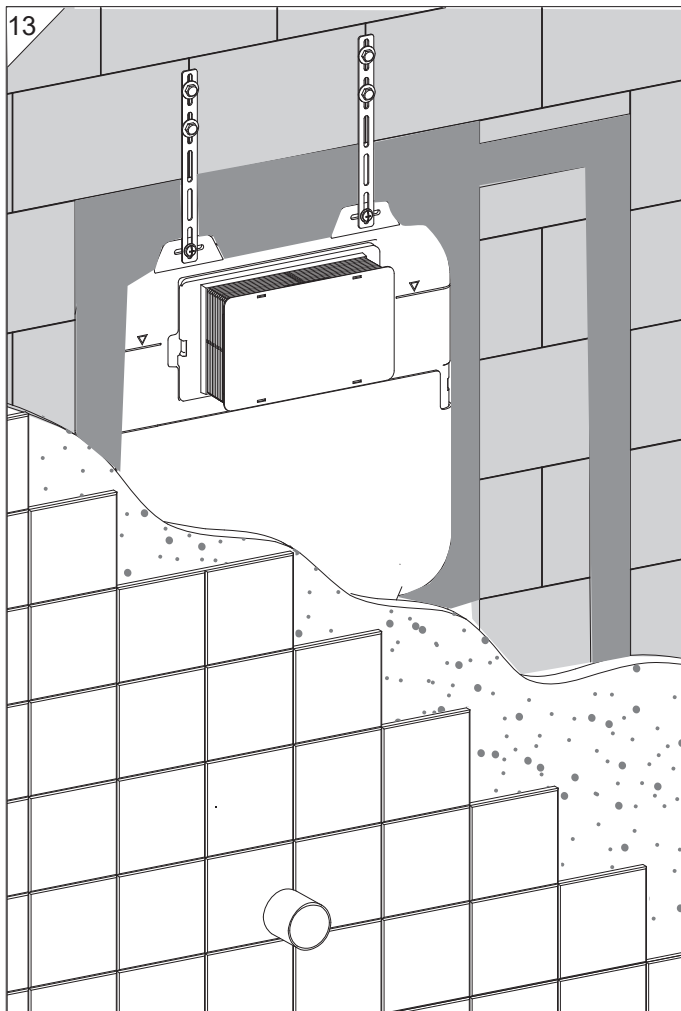


二、安装马桶：

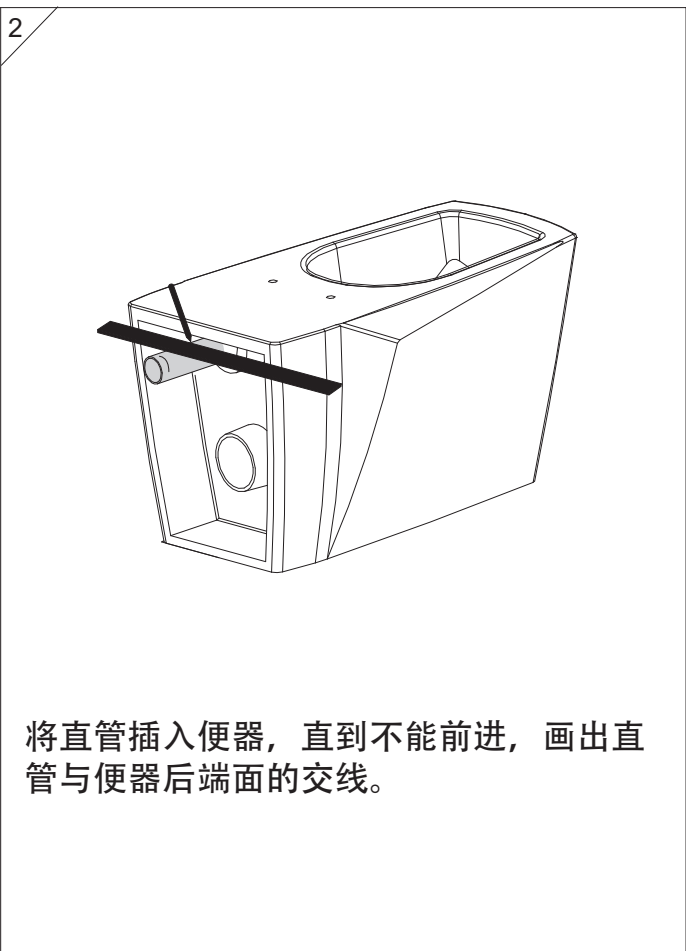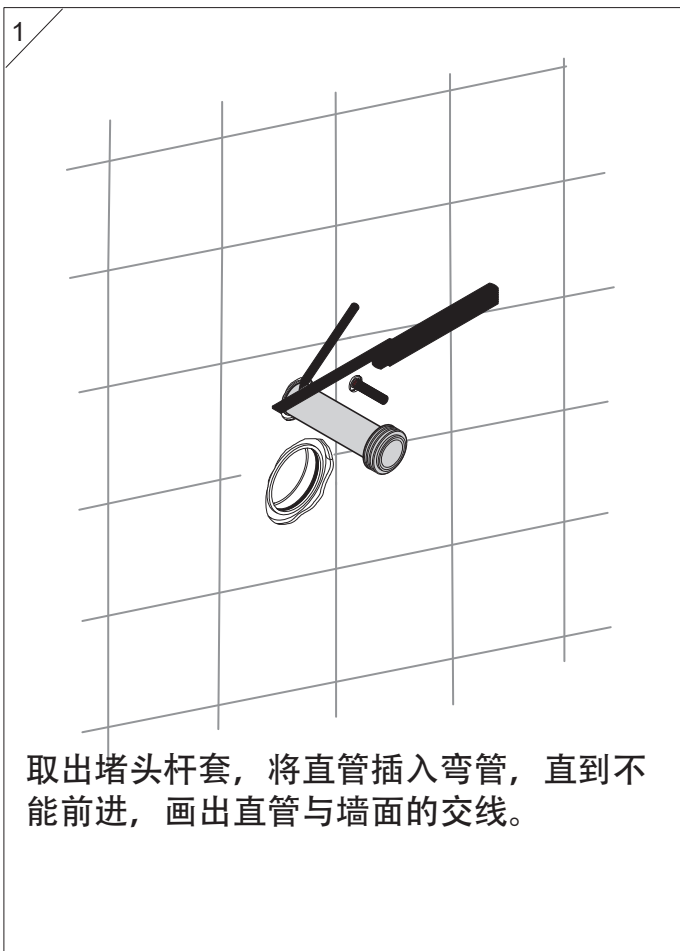


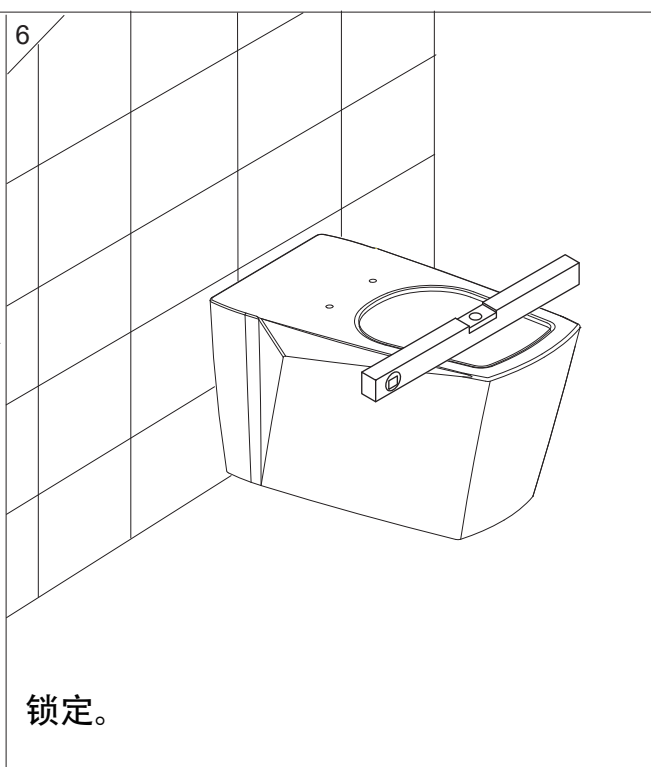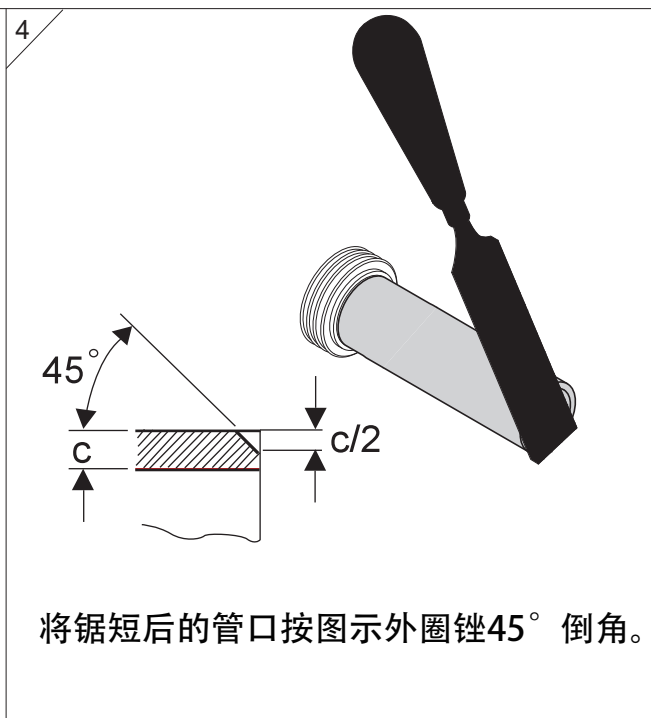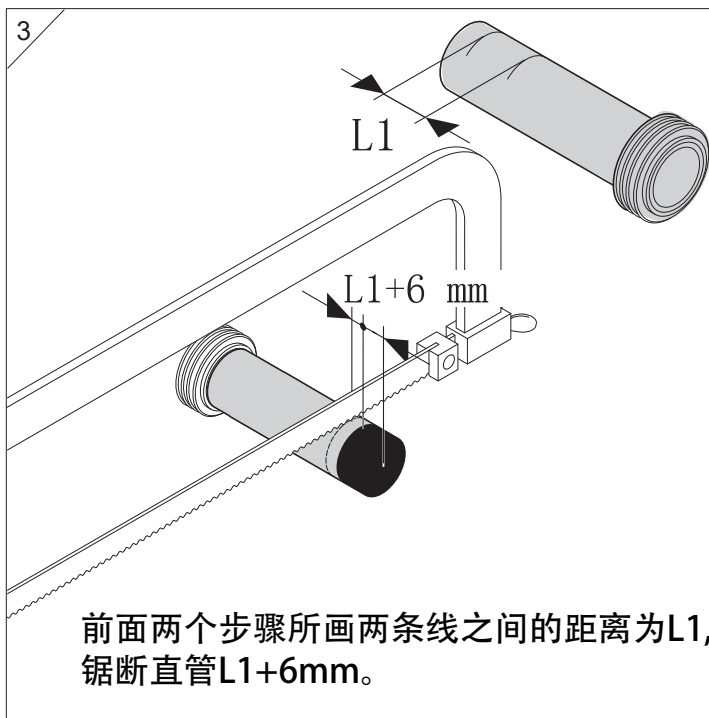


5.1 冲刷直管密封套。

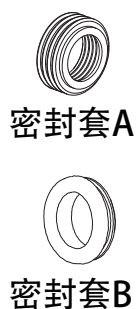

5.2 冲刷直管密封套A安装示意。

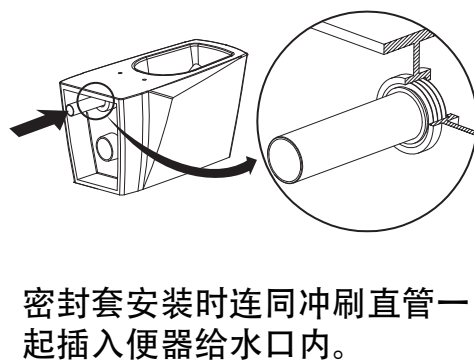


5.3 冲刷直管密封套B安装示意。

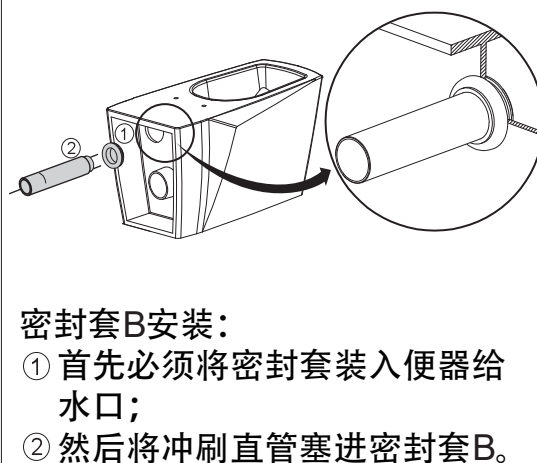

三、水箱配件安装：


水箱配件安装图：

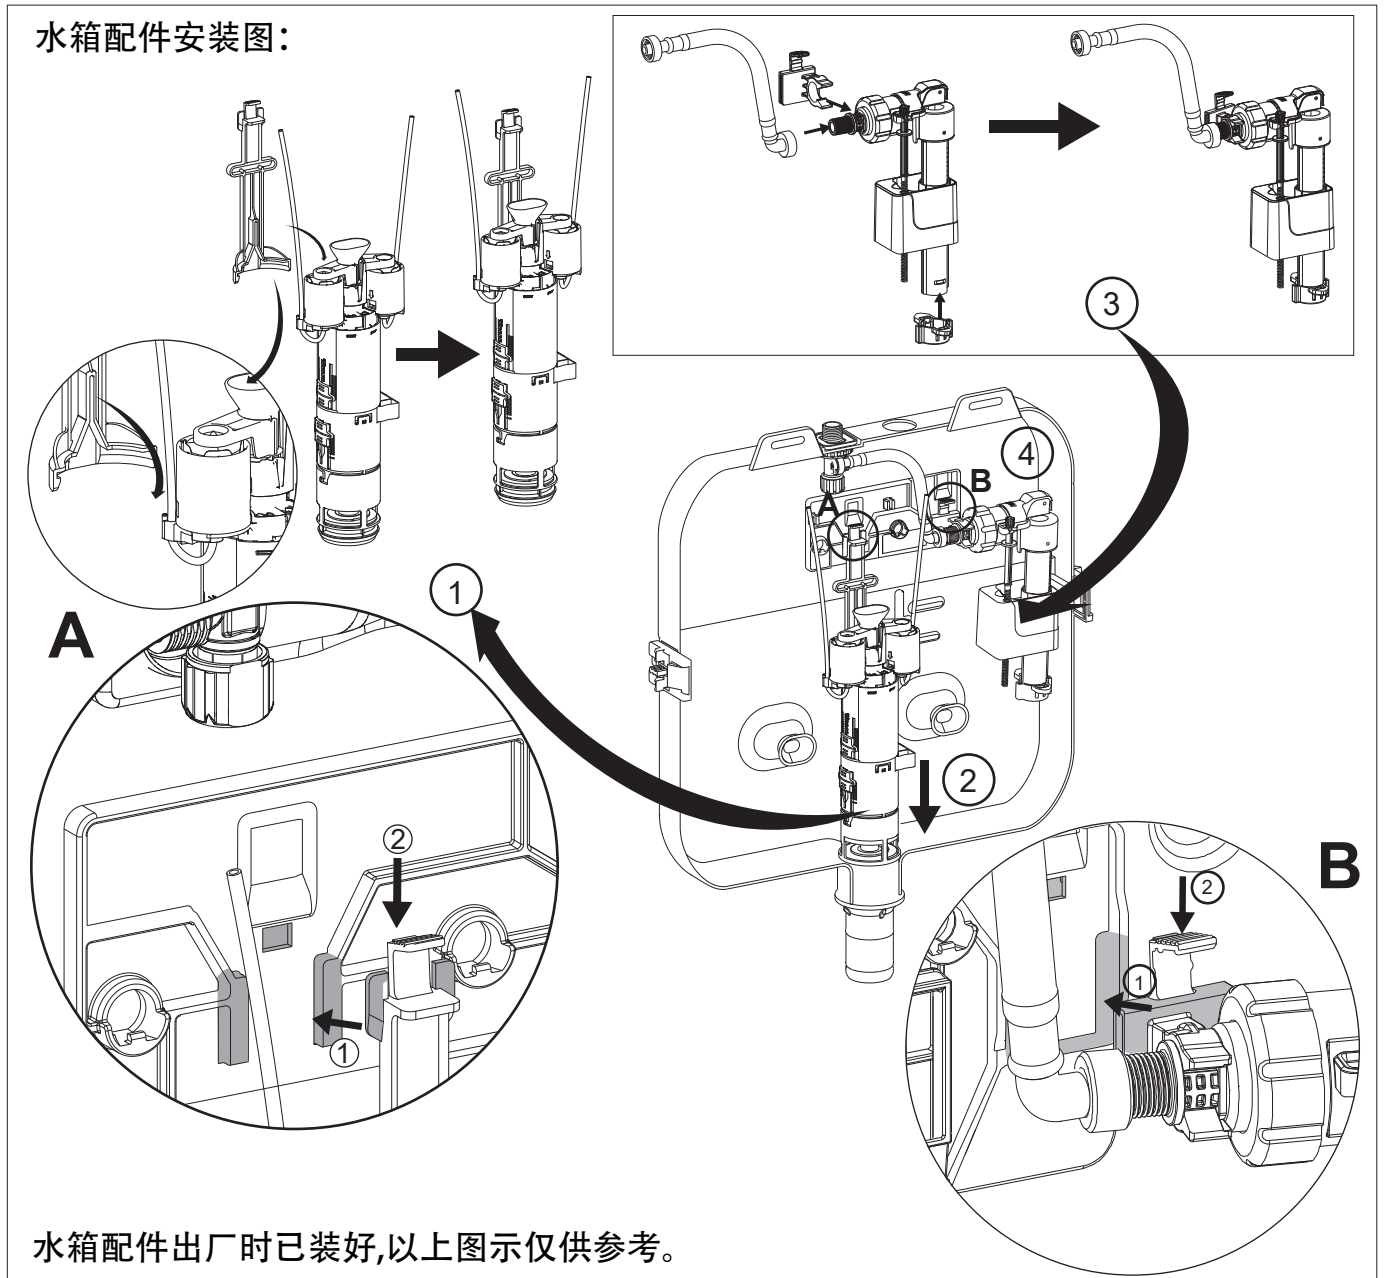


水箱配件出厂时已装好,以上图示仅供参考。

清洁进水阀滤嘴

- 1、按上述操作，关闭进水角阀，然后拆下进水阀。
- 2、如图A所示，拆开进水阀，然后用水清洗图A过滤网，或者用刷子清除污物。
- 3、按照与上述相反的步骤操作，便能将进水阀安装回原来的位置。

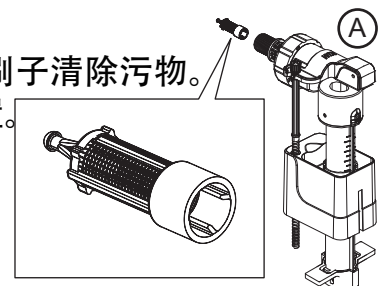

- 1、按上述操作，关闭进水角阀，然后拆下进水阀。
- 2、如果按图A方式清洗后还有异常，再如图B所示，拆开进水阀，然后用水清洗图B过滤网，或者用刷子清除污物。
- 3、按照与上述相反的步骤操作，便能将进水阀安装回原来的位置。

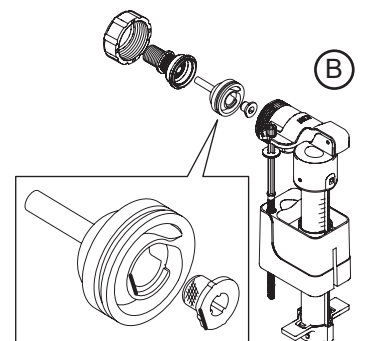

东陶（中国）有限公司
售后服务全国免费电话：800-820-9787
手机用户：400-820-9787

生产工厂：厦门和利多卫浴科技有限公司
地址：厦门海沧区霞飞东路2号



扫描二维码，
服务预约，方便快捷



合格证

本品经检查判定合格
产品名称：见包装箱上的标签
产品型号：见包装箱上的标签
检验日期：见包装箱上的标签
检验员：QC002
生产工厂：
厦门和利多卫浴科技有限公司
厂址：
厦门海沧区霞飞东路2号