

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

OG6301Y
2024.06

目录

目 录

目 录	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意与保养	4
安装完成图	5
水嘴的安装	6~10
生产厂家与销售商	11

明细单

明 细 单

TBW01305C 场合:

水嘴主体部	1套
连接弯管(含螺母)	1套
连接直管(含固定支架、手持花洒支架)	1套
固定支架接手	1套
偏心接脚	2个
装饰盖	3个
螺钉等附件	1套
施工说明书	1本
使用说明书	1本

TBW01040C 场合:

固定花洒部	1个
施工说明书	1本
使用说明书	1本

使用此明细单的产品包括:

TBW01305C 铜合金双柄双控淋浴柱 (不含固定花洒)

TBW01040C 固定式淋浴头

使用条件与施工上的注意

使用条件

1. 供冷水*热水压强: [TBW01040C+TBW01305C]
最低压强……………0.15MPa(流动压)
最高压强……………1.0MPa(静压)
推荐使用压强……………0.35MPa(流动压)~0.5MPa(流动压)
“最低压强”、“推荐使用压强”为花洒前端压强。
注意: TBW01040C为特殊密封方式, 必须与TOTO-TBW01305C搭配使用, 否则会有漏水风险。
2. 供水温度在4°C~90°C, 建议使用热水温度60±5°C, 供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0°C以上, 60°C以下, 如果不高于0°C, 水嘴会出现变形、冻裂等现象, 同时高于60°C可能会损坏花洒内部结构。
4. 为防止花洒内部损坏, 花洒侧吐水温度不得超过60°C, 建议使用温度45°C以下。
5. 长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。
※ 为了达到最好的安装与使用效果, 水嘴本体推荐与 [TOTO] 手握式系列花洒一起配套使用

施工上的注意

-  **警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。
-  **注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷*热水配管, 否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。

施工上的注意与保养

警告

4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时, 水温会发生变化, 要用手测试水温后再使用, 否则可能会烫伤。
5. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网, 可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。

注意

1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查, 故水嘴内可能有残留水, 并非产品有问题。
5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源, 否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
6. 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。
因结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

防冻措施


- 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。
1. 产品结冰的话零件损坏, 成为漏水的原因。
 2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
 3. 施工完了后或长时间不使用时, 要有预防突然降温的准备, 要对产品进行结冰预防。
 4. 因为有结冰的危险, 请不要让产品周围的温度在0°C以下。

保养

- 为长期保持产品的美观, 请用户按以下方法维护保养。
1. 经常用软布擦拭, 间或用软布蘸水擦拭。
 2. 当有污垢且比较明显时, 请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW01305C 铜合金双柄双控淋浴柱 (不含固定花洒)
TBW01040C 固定式淋浴头

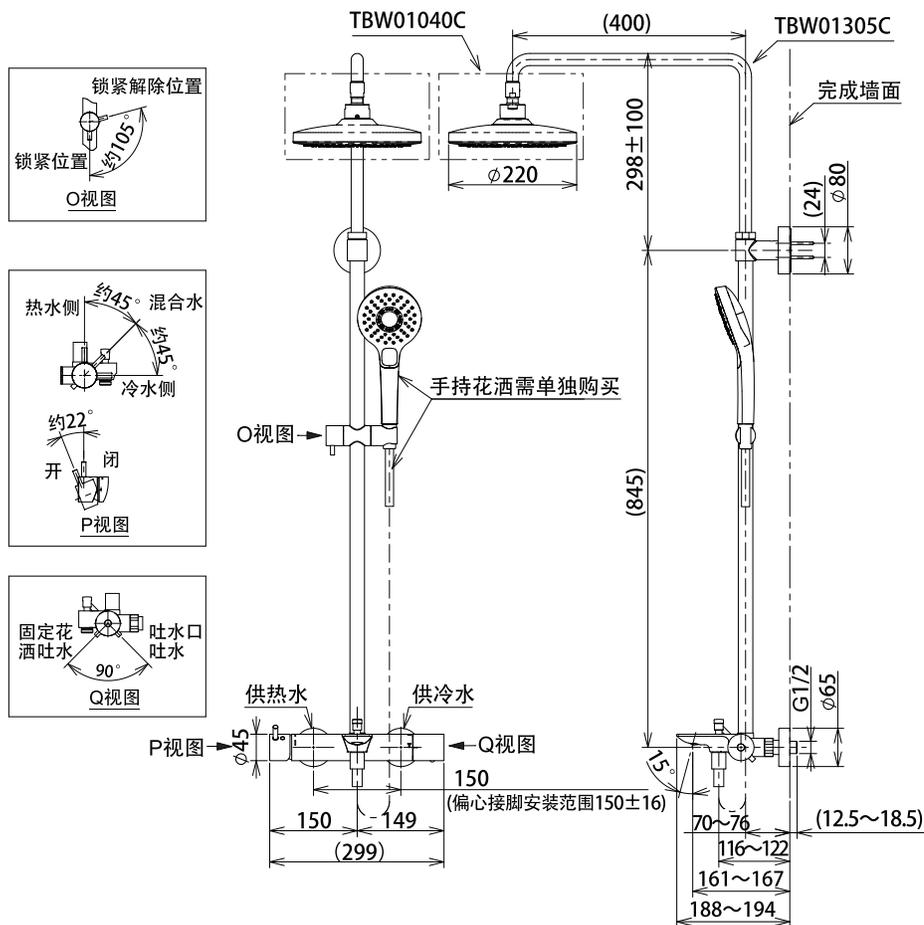

注：TBW01040C与TBW01305C限定搭配使用。
尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸；
供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，
客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

水嘴的安装

1、供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2、偏心接脚的安装

(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 $150 \pm 16\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在 6mm 以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

(2) 将装饰盖旋入偏心接脚，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 40.5\text{mm}$ 以下），否则可能影响外观效果。

(3) 把过滤网垫片放入螺母内，将螺母与偏心接脚连接，此时螺母先用手拧紧即可，待花洒连接管以及固定支架完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。

注意：a. 拧紧螺母时要先确认过滤网垫片是否已放入螺母内。

b. 螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。



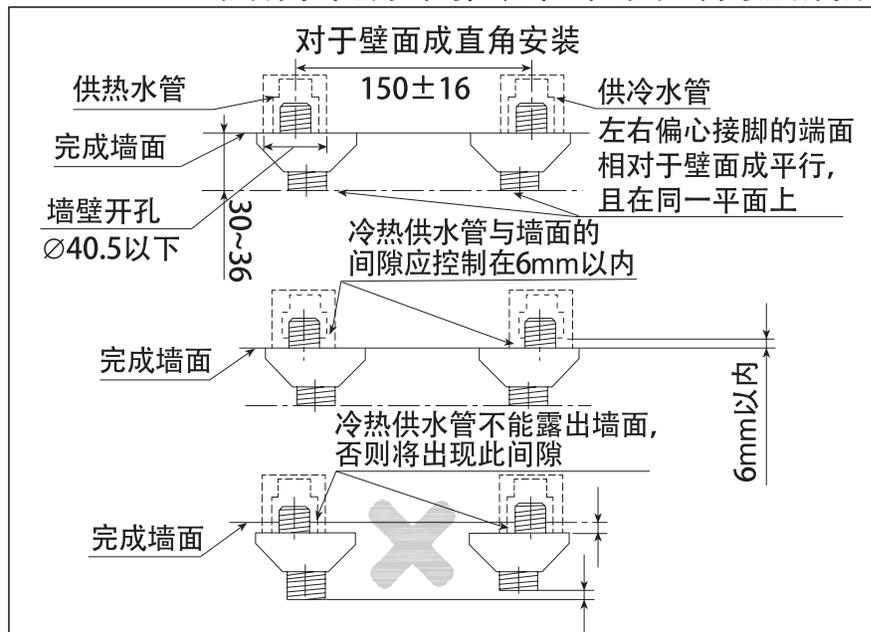


图1：偏心接脚的安装

水嘴的安装

3、墙壁开孔位置的确定以及固定支架的假安装

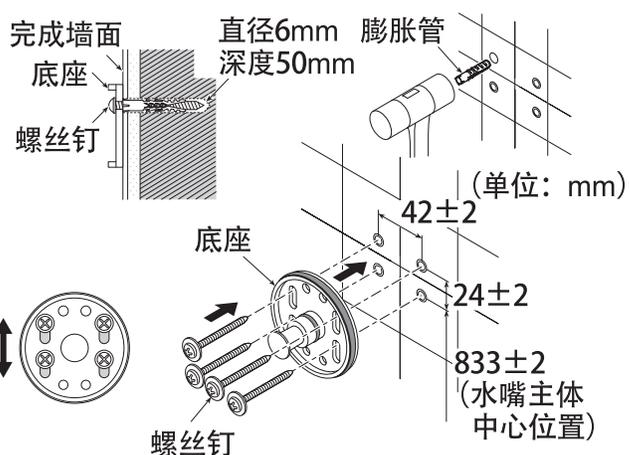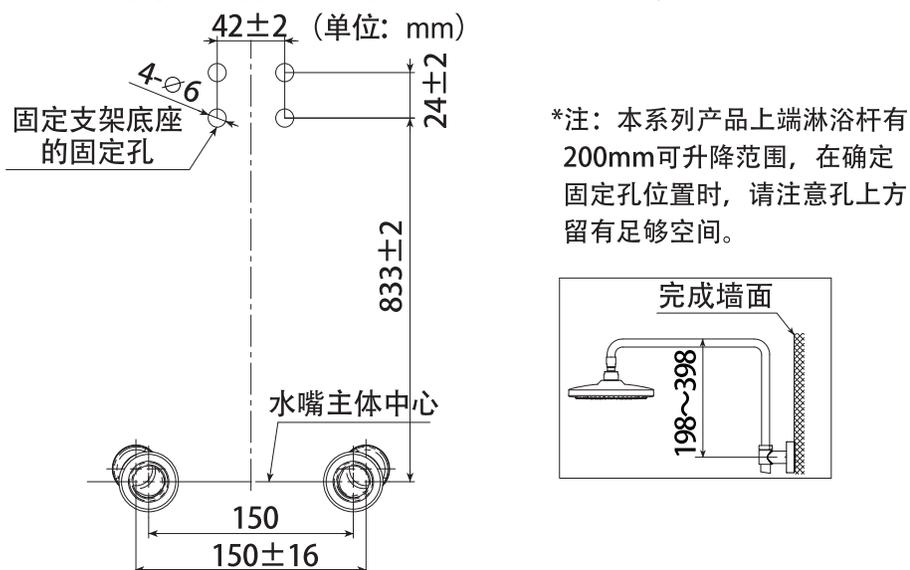


- ①根据图示尺寸确定底座安装孔的位置;
- ②在安装孔对应的墙面上钻孔(直径6mm深度50mm程度);
- ③将膨胀管打入墙上的孔内;
- ④用螺丝钉将底座固定到墙面上。
(*此时无需完全固定紧, 请保证底座可上下调节)

水嘴的安装


4、花洒连接管的安装

如下图所示, 将连接弯管上的两个O型圈涂上肥皂水, 垂直插入连接直管中, 再将螺母与固定支架拧紧。

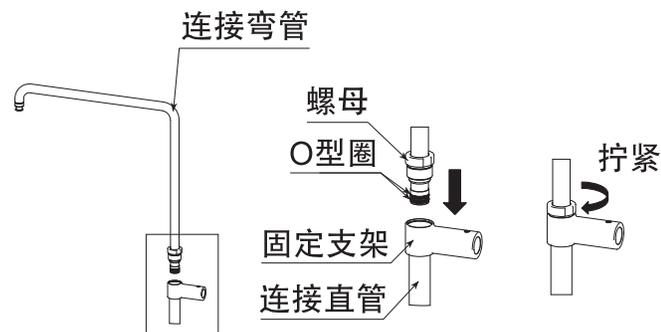

5、固定支架底座的真安装


- ①将连接直管插入主体部完全配合 (*安装前将水嘴主体上的O型圈涂上肥皂水)
- ②将固定支架插入底座配合好。
- ③保证连接直管与完成墙面平行, 调整底座高度, 确定底座的固定位置。
- ④将底座上的螺丝钉(4个)完全拧紧。

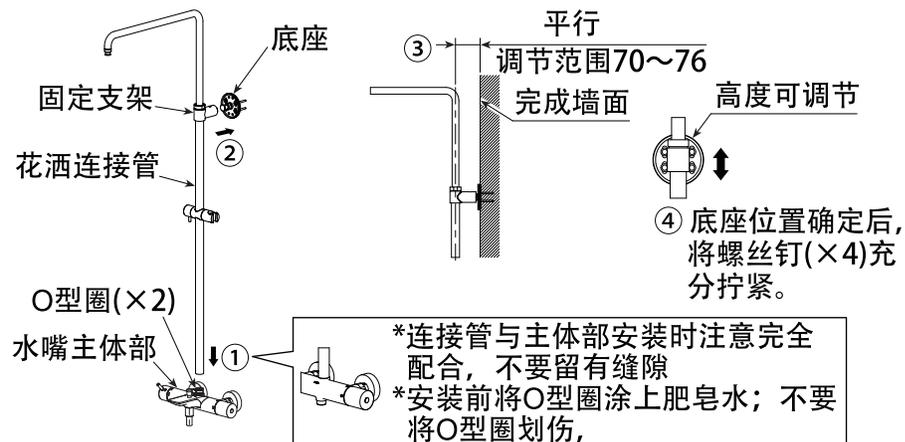

水嘴的安装

6、水嘴主体部的真安装


- ① 将连接管插入主体部完全配合。（*安装前确认主体部的O型圈涂上肥皂水，以免划伤O型圈）。
- ② 将底座部装饰盖内的O型圈涂上肥皂水，安装在固定支架上；再将固定支架插入底座。
- ③ 将水嘴主体部的螺母用扳手交替拧紧。
- ④ 将底座上的O型圈涂上肥皂水，再将装饰盖扣在底座上（注意装饰盖与完成墙面充分贴合）。
- ⑤ 调整连接管与完成墙面平行，使用六角扳手将固定支架上的固定螺钉拧紧。（*如图所示，六角扳手垂直使用将固定螺钉拧紧后，再将六角扳手横向使用，再转动1/4圈以上，加强固定效果。）

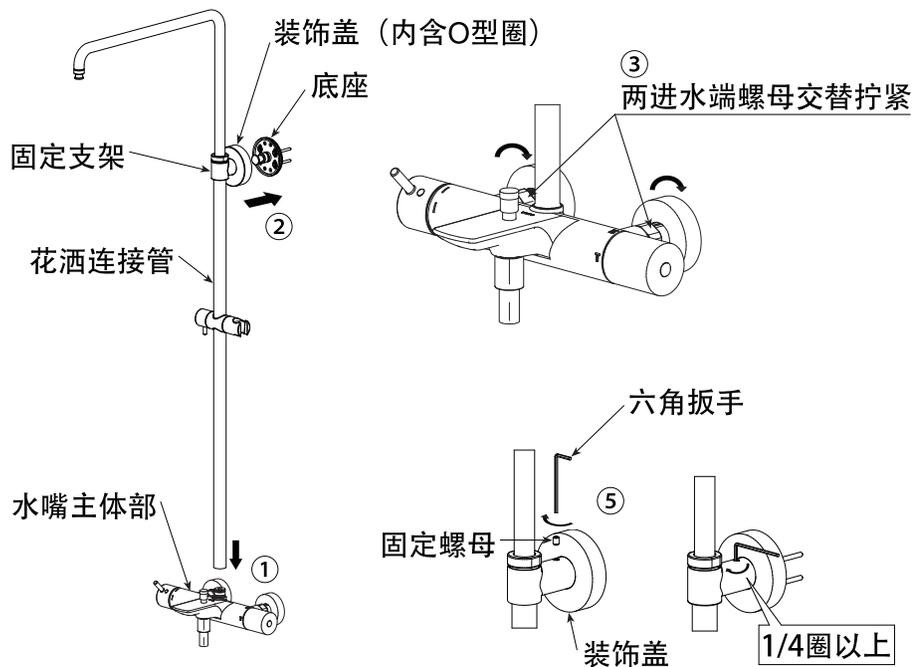

水嘴的安装

7、淋浴花洒的安装 (TBW01040C)

将淋浴花洒与连接弯管螺纹端用扳手固定，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下，用六角扳手旋紧防脱落螺钉。

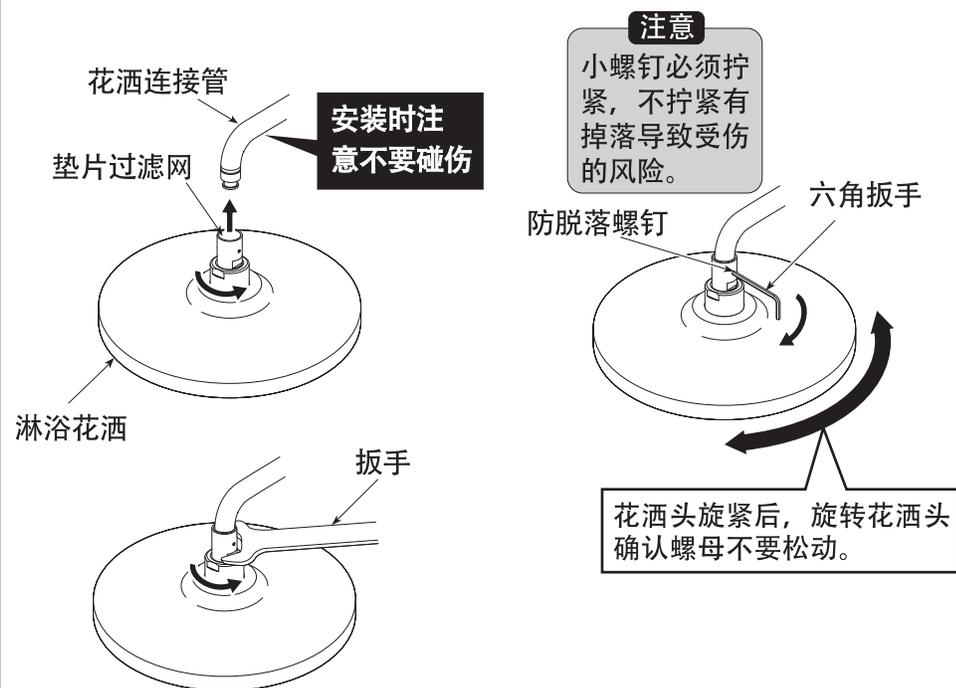

生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：（0411）87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn