

风扇式加热器（浴室取暖干燥机）

型号

TYB3161AA型

(220V·1室换气型)



- 首先对您能选购本公司产品表示我们最真挚的谢意。
请仔细阅读本说明书后正确使用。
- 请务必在封底的保证书上填写购买代理店的名称，购买日期等内容。
- 本说明书内附有保证书，请妥善保管，以便必要时进行阅读。

| 前言

安全注意事项	1
有害物质含量	3
产品功能	4
使用前确认	4
各部位名称	5

| 使用方法

控制面板的说明	6
换气	8
使浴室内空气流通	
干燥	9
使衣服干燥	
取暖	11
使浴室暖和	
凉风	12
缓解浴室闷热	

| 清洁保养

..... 13

| 其它

常见故障分析及排除	16
疑难解答	17
零件更换(另售品)	18
规格	18
保证书	封底

安全注意事项

为了您的安全，请务必遵守。

使用前请先详细阅读安全注意事项，再正确使用。

在此提到的安全注意事项非常重要，请务必遵守。

标志和含义如下所表示。

 警告	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员重伤或死亡。
 注意	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员受伤及财产损失。

使用标志分别说明需要遵守的内容。

图示标志示例	图示标志的含义	图示标志示例	图示标志的含义
	表示禁止实行的内容。 左图表示“禁止分解”。		表示必须实行的强制内容。 左图表示“务必执行”。

 警告	
 禁止	请勿使用额定电压（AC220V）以外的电源。 否则可能会导致火灾。
	盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。 否则可能因产品内部温度过高导致故障。
	请勿将冷热水或去霉剂等直接喷洒于主机、控制面板上。 否则可能导致触电、产品故障及火灾。
 小心火灾	请勿将毛巾等堵塞盖子的吸入口及出风口，也请勿将衣物悬挂于盖子上。 否则可能导致火灾、触电。 ※洗涤物以及晾衣杆等请勿靠近出风口及吸入口10cm范围内。
	衣服干燥时，暖房时可燃物(口袋中打火机、火柴等等)不要放入， 否则可能造成火灾。
 禁止	对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、食用油等液体的衣物， 即使在清洗干净后，也请勿在浴室进行干燥。 由于油的氧化可能导致自燃、起火等现象。
	请勿在日光下照射过滤网，请勿靠近火或吹风机的热风。 否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。
	请勿在安装了烧水炉的浴室中使用本产品。 否则可能因排出的废气逆流至浴室内，造成一氧化碳中毒。

 警告	
 禁止	<p>请勿将手指或物品插入出风口内。 否则可能导致触电。</p> <p>本产品禁止用于干燥头发和身体。 长时间干燥可能导致脱水、烫伤、面红耳赤、身体不舒服等症状。</p>
 禁止分解	<p>请勿擅自分解、修理及改造。 否则可能会导致火灾、触电。</p>
 务必执行	<p>残障人士、老人、智力能力缺陷和常识缺乏的人（包括儿童）需要在专人监护下使用本产品。</p> <p>在进行衣物干燥、取暖时，将浴室内的喷雾罐移至浴室外面。 由于较热，可能会导致喷雾罐破裂。</p> <p>安装本产品，请委托合法资质的专业人员安装。</p>
 务必执行  禁止湿手碰触	<p>进行清洁保养时，请将电源关闭（电源断路器）。 否则可能会导致触电、人员受伤。（请勿用湿手开关电源。）</p>
 请务必可靠接地	<p>请确认是否进行了接地施工。 若未进行接地施工，出现故障或漏电时，可能会造成触电。 请委托专业的施工人员进行接地施工。</p>
 注意	
 禁止	<p>请勿取下盖子。 否则可能导致受伤、故障。</p> <p>请勿在过滤网拆除的状态下运转。 否则可能导致火灾或故障。</p> <p>请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。 请使用三角架等。因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。请在三角梯子架部使用橡胶套或保护垫，以防止打滑。三脚架翻倒可能造成人员受伤。</p> <p>此产品禁止一般家庭以外使用。禁止干燥食品、精密机械、美术品等。 否则可能会导致干燥物件损伤。</p> <p>请勿将手放到表面外壳上。请勿将衣架等挂在产品上。 否则可能由于物品破损坠落等原因造成人员受伤。</p>



注意



禁止碰触

在产品运转中或使用完毕后,请勿触碰外盖、出风口、吸入口。
否则可能会导致烫伤。

在产品运转中或使用完毕后,晾衣杆的温度很高,请勿触摸。
否则可能会造成烫伤。

请勿与其他取暖器一起使用,一间浴室只能安装1台取暖干燥机。

请勿在带有蒸汽室、桑拿浴室内使用。
否则可能导致机器故障。

请确保设有空气进气口。

若无进气口,可能导致换气、衣物干燥时性能降低。
若无法设置进气口,使用换气、干燥功能时,请稍微打开浴室门后再使用。

●
前言

有害物质含量

产品中的有害物质的名称及含有量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
风扇、马达	×	○	○	○	○	×
电源线、电线、电线端子	○	○	○	○	○	×
加热器	×	○	○	○	○	×
固定钣金件	○	○	○	○	○	○
控制面板	×	○	○	×	○	×
温度控制器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。(且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟RoHS指令环保要求)

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

产品功能

根据四季变化可选择本产品取暖、凉风、换气、干燥衣物等功能，使我们的生活更加舒适、便利。



功能

运转(模式)	用 途	使用方法
换气(强 / 弱)	使浴室内空气流通 (没有干燥浴室的功能)	P8
干燥	使衣服干燥	P9
取暖(强 / 弱)	使浴室暖和	P11
凉风	缓解浴室闷热 (吹出的是自然风)	P12

● 前言

使用前确认

以下项目请仔细阅读后再使用

最初使用及长时间未使用后启动，可能会产生异味。


→ 此情况是由于加热器表面附着物加热产生的，非故障现象。

请确保设有进气口

→ 若无进气口，可能导致换气和干燥时效能低下。

若浴室门的进气口为开闭式时，请将其打开。

若无法设置进气口时，使用换气和干燥功能时，请稍微打开浴室门
(1~2cm) 后再使用。

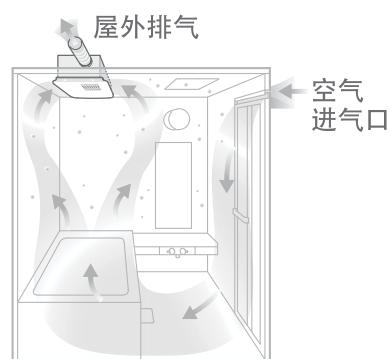

在使用沐浴露、洗发露等时，请停止运转。

→ 这些洗护用品可能在换气时被吸入产品内部，附着于主机上。

请参阅定期清洁保养。

P14

取暖和干燥使用停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒左右。

取暖时，浴室内变暖，由于热膨胀，洗发露等按压式塑料瓶的前端
可能会溢出液体。



根据气温、湿度和浴室环境的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。


※什么是浴室的环境？

隔热材料的有无、窗户的有无 · 大小、浴室的设置位置 · 大小、浴室施工方法、墙壁、地板、天花板的潮湿状况等内容。


各部位名称

主机

● 前言

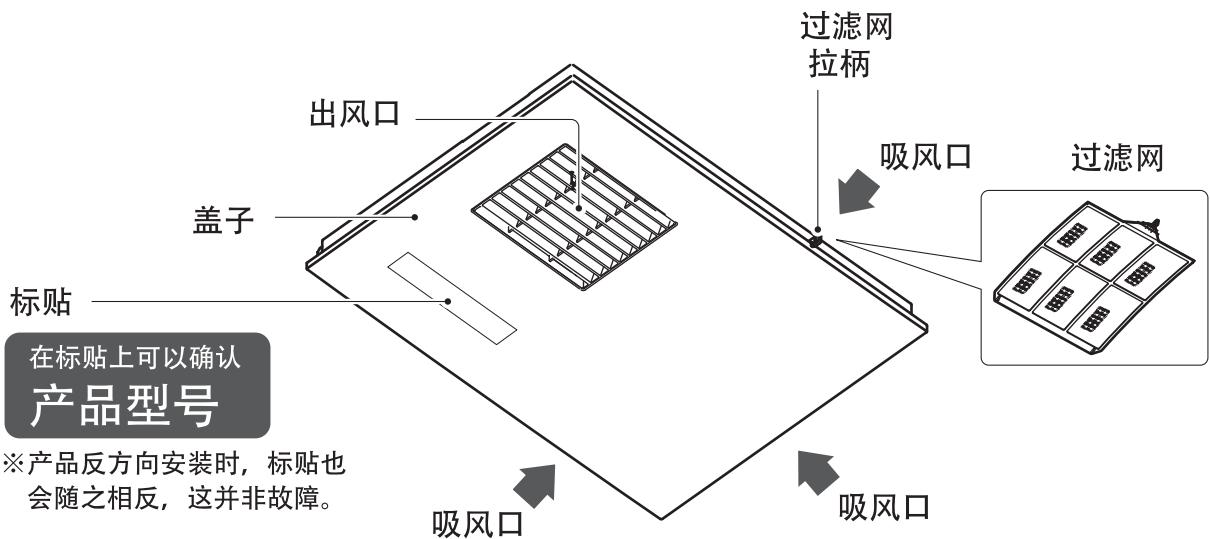


控制面板

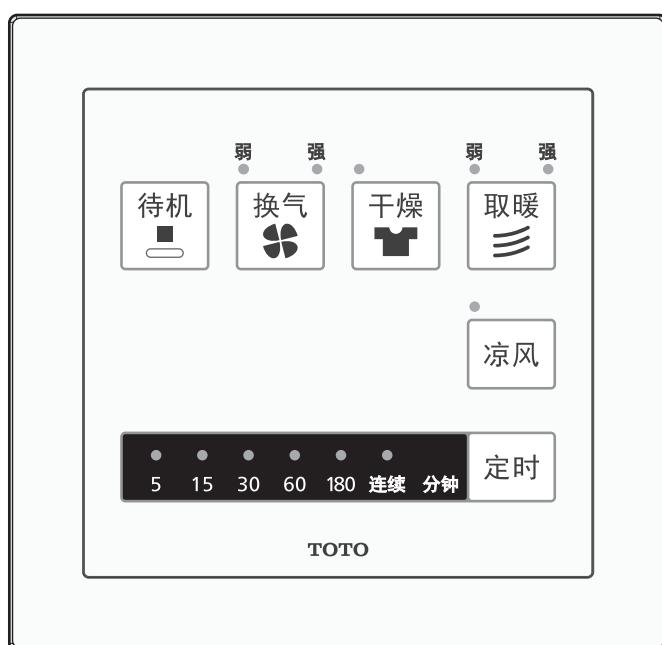

控制面板的说明

此使用说明书内指示灯及含义如下所示。

灭灯 ● 亮灯 ○ 闪烁 ⚡

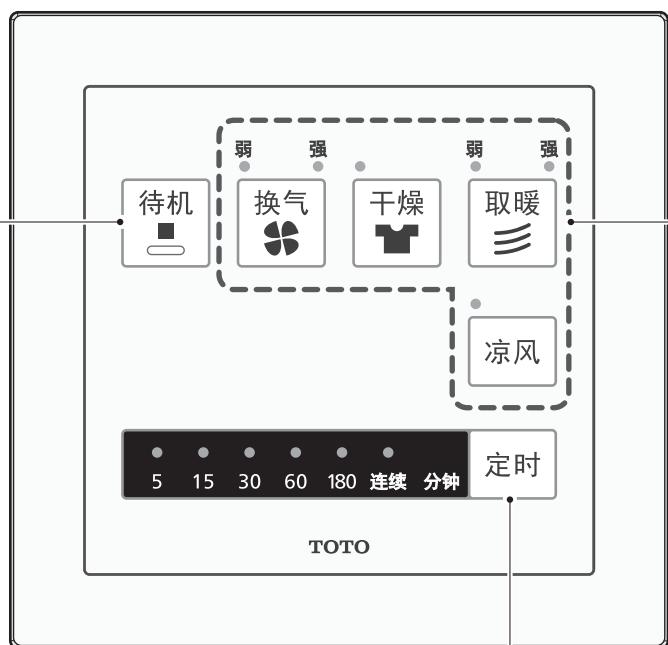

运 转

换气

进行换气
每按一次即可在「强」・「弱」模式间切换。
※没有其他浴室干燥机能。

P8

干燥

干燥衣物

P9

取暖

取暖
每按一次即可在「强」・「弱」模式间切换。

P11

凉风

夏天洗澡时可减少闷热感。
※吹出的是自然风。

P12

设 定

设定运转时间

按压定时灯，切换开始。
设定运转的时间完成后运转停止。

切换定时灯



例：「60」的定时灯亮时，表示
30～60分钟后运转停止。

停 止

待机

停止运转

提 示

在运转途中操作其他运转按钮时

产品内部为了运转切换的准备，大约需要10秒～40秒的切换时间。


在运转途中操作同样的运转按钮（模式切换）时
会重新开始计时。

各功能的风向流动


● 使用方法




由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。在使用换气功能时，不能同时使用干燥功能。

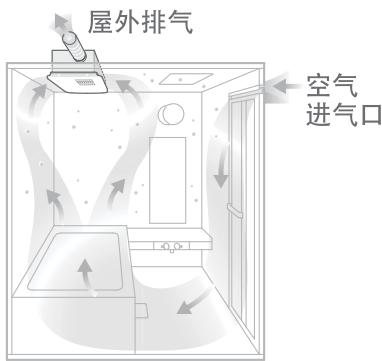


浴室内空气循环，由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。凉风功能时吹出的风与室温相同。

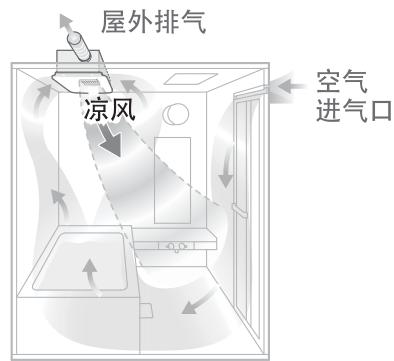

利用加热器加热浴室内空气，用暖风干燥衣物。
由空气进气口将空气导入浴室内，再将衣物散发的潮湿空气排出屋外。

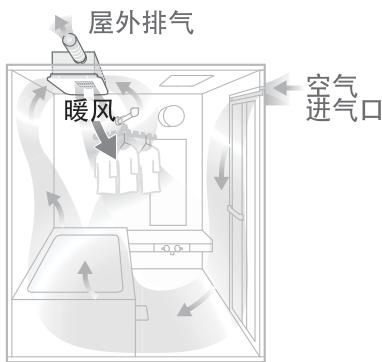

加热器吹出的暖风使浴室变暖。

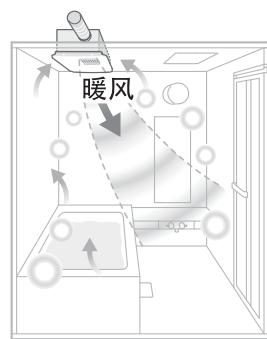

各功能运转中，可否同时进行换气功能，请参照下表。○：可以进行换气 ×：不可以进行换气

运转中	换 气	○
	干 燥	○
	* 取 暖	×
	凉 风	○

* 取暖运转中，在不影响性能的情况下，也会进行少量的换气（约10m³/h）。

换气 使浴室内空气流通

开始



按压



指示灯亮灯，换气运转开始。



设定运转模式




按压（按压切换。）




运转模式



大风量浴室换气。
推荐在入浴后等浴室较为潮湿时使用。

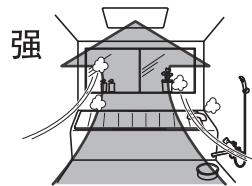

低风量浴室换气。
推荐在入浴中等想要降低浴室内噪音时使用。


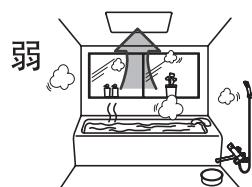


设定运转时间



按压

按压定时按钮，可进行运转时间的切换。

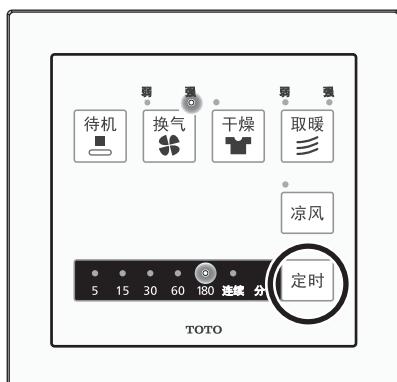

- 可以切换到上图显示的时间。
- 初次设定时间是180分钟。
- 已经设定的运转时间，因为机器有记忆功能，下回启动还是延续前回设定。


中途停止的情况



按压



指示灯灭，换气运转停止。

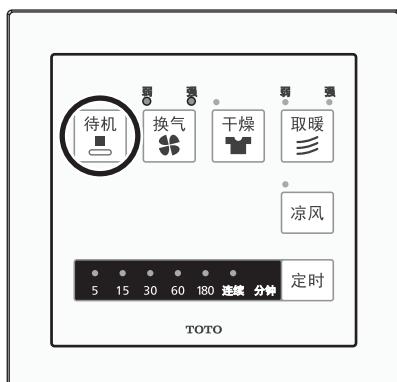


提示


- 冬天浴室内和浴室外温差比较大的时候，如果在沐浴过程中进行换气操作的话，热气会在产品上结露，并产生水滴滴落，因此，沐浴中请避免使用换气功能。
- 沐浴后，请启动换气功能180分钟以上。
- 为了提高换气的效果，浴室内若有窗户，请关闭窗户。浴室内若无进气口，可能导致换气时性能降低，所以请把浴室门稍微打开（1~2cm）。
- 在换气功能运转时，将无法同时开启干燥功能。

干燥 使衣服干燥


开始

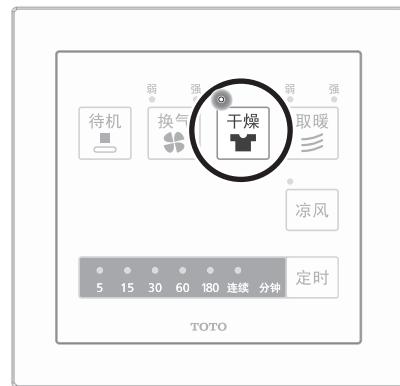

设定运转时间

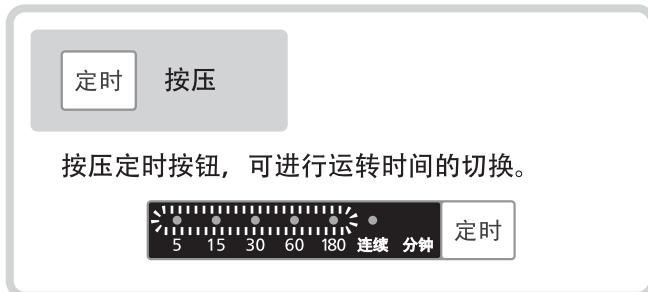


● 使用方法

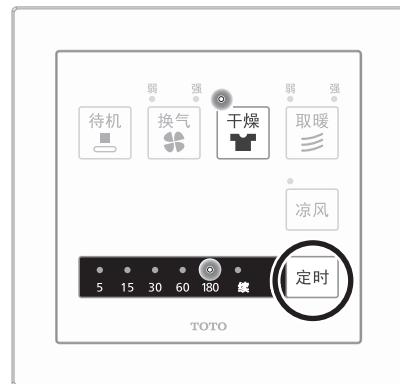

- 可以在最短5分钟～最长180分钟之间进行变更。
- 初次设定时间是180分钟。
- 已经设定的运转时间，因为机器有记忆功能，下回启动还是延续前回设定。

中途停止的情况

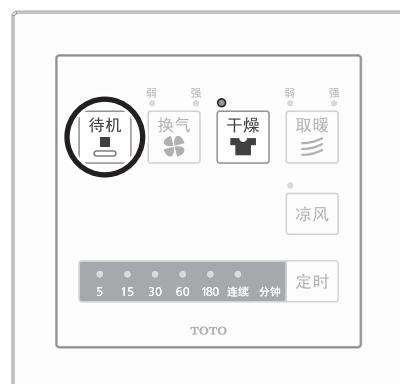


提示

- 干燥运转停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒。
- 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
- 若无进气口时，可能导致换气、干燥时的性能降低。
若无法设置进气口时，在进行换气、干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1～2cm）。


快速干燥方法

干燥前准备




- 请将衣物完全脱水。
- 浴缸内存有热水的话请盖上盖子，浴缸处水蒸气少的话，衣物会干燥的快些。
- 擦干浴室内（墙壁、地板、天花板）的水滴。
- 关闭窗户 · 确认有进气口。
 - 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
 - 若无进气口时，可能导致换气、干燥时的性能降低。
若无法设置进气口时，在进行换气、干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1~2cm）。

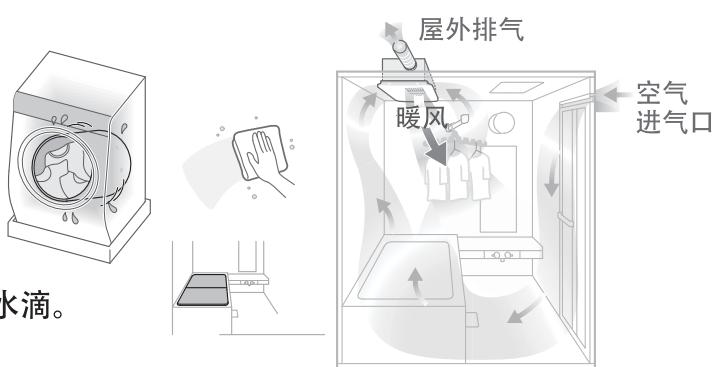

快速干燥要点

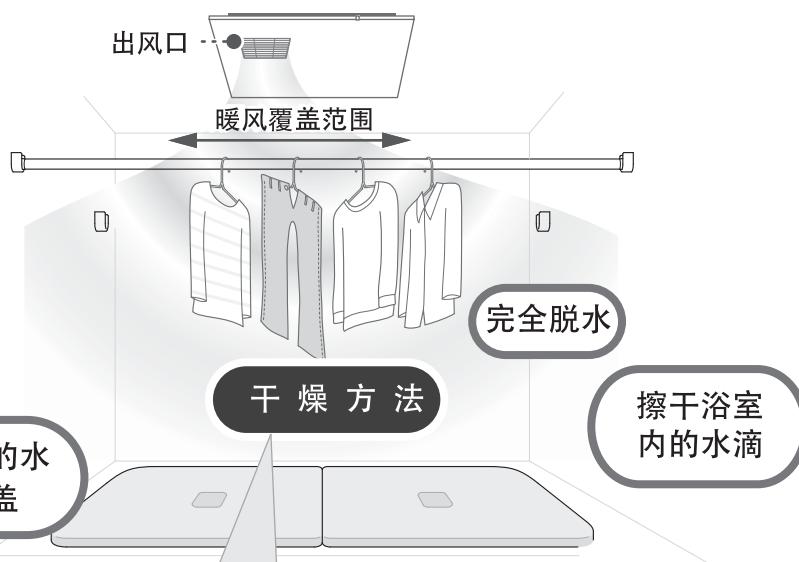

● 使用方法

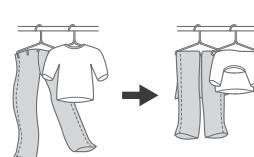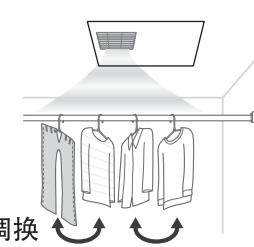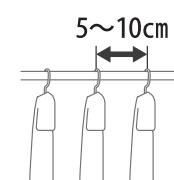将较厚的衣物放置到出风口附近 请将裤子、运动装等较厚的衣物悬挂在离暖风出风口较近的地方，薄的衣物悬挂在晾衣杆的两端。	下摆较长衣物的干燥方法 由于裤子等较长衣物的下半部分、衬衣的腋下部位不容易被暖风吹到，请在干燥过程中改变其晾衣方式。	调换晾衣杆两端的衣物 由于晾衣杆两端位置的衣物不容易被干燥，请在干燥过程中，调换两端衣物和中间衣物的位置。	在衣物和衣物之间留出间隔进行干燥 在衣物和衣物之间留出间隔，使得暖风能够吹遍全部衣物。
			

提示

- 如果在干燥运转结束后，依然长时间将干燥好的衣物放置在浴室内，会变得潮湿，建议尽早将干燥好的衣物取走。
- 如果在干燥运转结束后，经过一段时间，干燥的衣物又变潮湿了，请再次进行30分钟左右的干燥，直至衣物变得干爽。
- 在干燥运转过程中，如果追加新洗涤的衣物，请改变其晾挂位置，延长干燥时间，否则可能会发生干燥不均的情况。
- 根据洗涤衣物的种类、重量、脱水状态、浴室的种类及大小、气温和湿度的不同，可能会出现干燥不充分的情况。这种情况下，请再次进行干燥运转。

取暖 使浴室暖和

开始



按压



指示灯亮灯、取暖运转开始。

5 15 30 60 180 连续 分钟



设定运转模式




按压（按压切换。）




运转模式



沐浴前使用「强」模式，使浴室变暖。

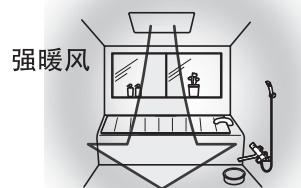

沐浴过程中将取暖模式切换为「弱」模式，进行保温。

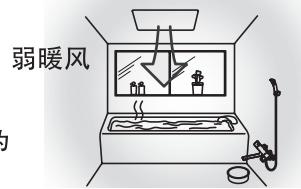

※ 如果在沐浴中使用「强」模式，暖风吹到肌肤上，会感到寒冷。

设定运转时间




按压

按压定时按钮，可进行运转时间的切换。

5 15 30 60 180 连续 分钟

可以在最短5分钟～最长180分钟之间进行变更。

- 初次设定时间是60分钟。
- 已经设定的运转时间，因为机器有记忆功能，下回启动还是延续前回设定。

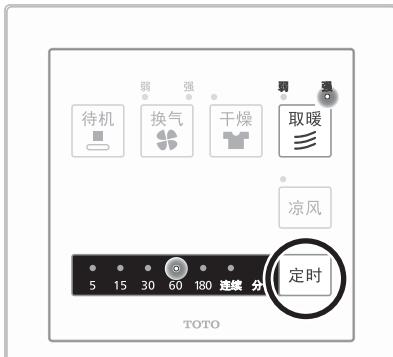

中途停止的情况



按压



指示灯灭，取暖运转停止。



提示



- 即使在取暖过程中，也会进行少量的换气（约 $10m^3/h$ ），但不会对取暖性能造成影响。
- 根据气温・湿度・浴室环境的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。
※什么是浴室环境？
隔热材料的有无、窗户的有无 · 大小、浴室的设置位置 · 大小、浴室施工方法、墙壁、地板、天花板的潮湿状况等内容。
- 取暖运转结束后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒左右再停止。

不出暖风的情况



在室内温度过高、过滤网堵塞或浴室过小的情况下，为保证安全，产品会自动停止向加热器供电。如过滤网上堆积灰尘，请参阅「定期清洁保养过滤网」。所以有不出暖风的情况，并不是出现了故障。

凉风 缓解浴室闷热

开始

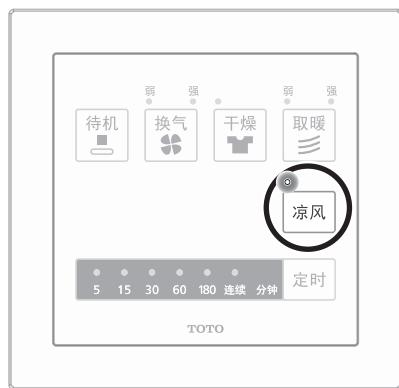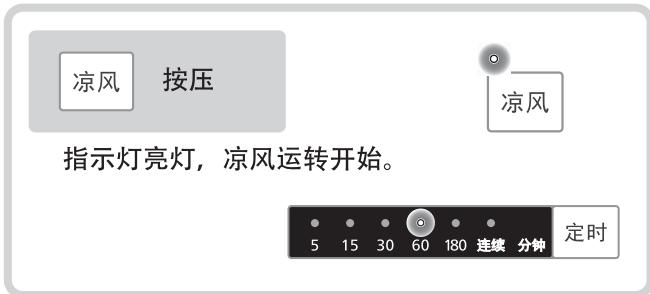

设定运转时间

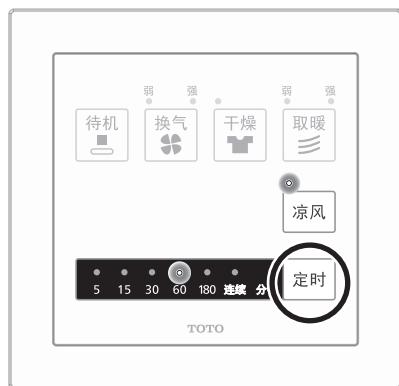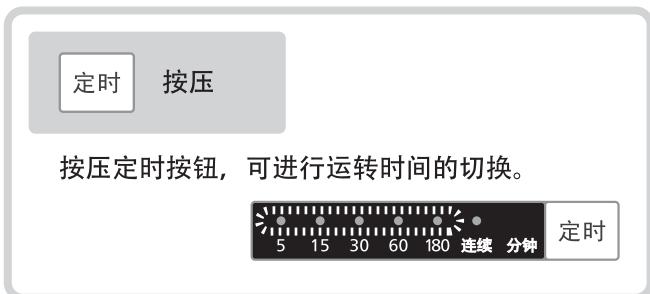

- 可以在最短5分钟～最长180分钟之间进更改。
- 初次设定时间是60分钟。
- 已经设定的运转时间，因为机器有记忆功能，下回启动还是延续前回设定。

中途停止的情况



提示

- 涼风可以缓解夏天沐浴时闷热的状况。
- 涼风运转时，出风的同时也会换气。吹出风的温度与室温相同。

清洁保养

进行清洁保养前，请详细阅读以下内容。



警告



禁止

盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。
否则可能因产品内部温度过高导致故障。

请勿将冷热水或去霉剂等直接喷洒于主机、控制面板上。
否则可能导致触电、产品故障及火灾。

请勿在日光下照射过滤网，请勿靠近火或吹风机的热风。
否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。

对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、食用油等液体的衣物，
即使在清洗干净后，也请勿进行干燥。
由于油加热氧化可能导致自燃、起火等现象。



务必执行



禁止湿手
碰触

进行清洁保养时，请将电源关闭（电源断路器）。

否则可能会导致触电、人员受伤。（请勿用湿手开关电源。）



注意



禁止

请勿取下盖子。
否则可能导致受伤、故障。

请勿在过滤网拆除的状态下运转。
否则可能导致火灾或故障。

请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。请使用三角架等。
因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。请在三角梯子架部使用橡胶套
或保护垫，以防止打滑。三脚架的翻倒可能造成人员受伤。



禁止碰触


在产品运转中或使用完毕后，请勿触碰外盖、出风口、吸入口。
否则可能会导致烫伤。

提示

请勿在过滤网拆除的状态下运转。
否则可能导致故障。

清洁保养时，请勿使用稀释剂、挥发剂、碱性清洁剂、去霉剂等。
否则可能导致变色或破损。

清洁保养部位

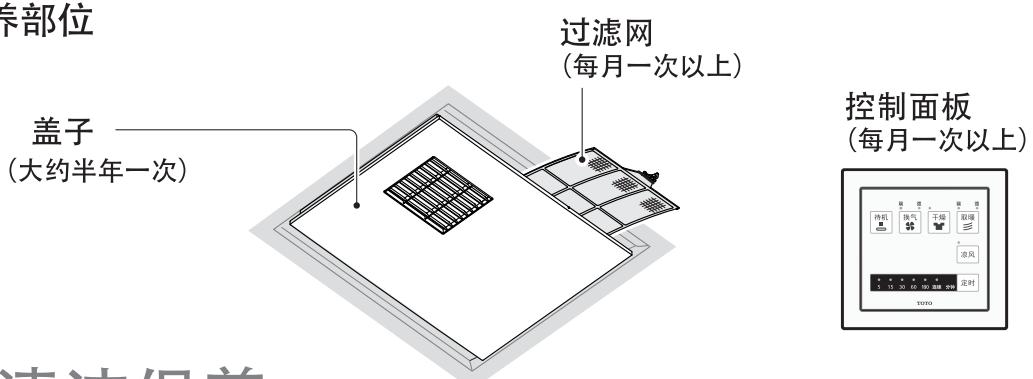

定期清洁保养

请按以下顺序，定期进行清洁保养。

过滤网 (每月清洗一次以上)

1. 拆下过滤网

抓住拉柄后拉出。

注意




请勿弯曲过滤网。
否则可能会导致破损。

请勿随意左右扳动过滤网。
否则过滤网可能变形无法取出。

过滤网 拉柄


盖子

虚线部分是过滤网
放入后位置

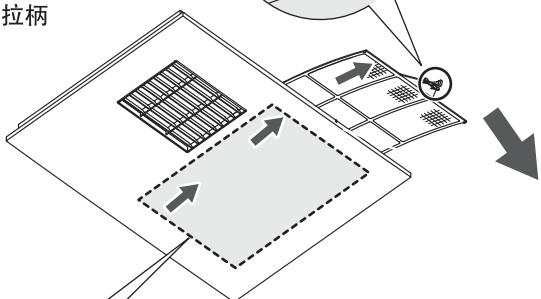

2. 清洁过滤网上的灰尘


利用吸尘器将过滤网上的灰尘吸除干净。

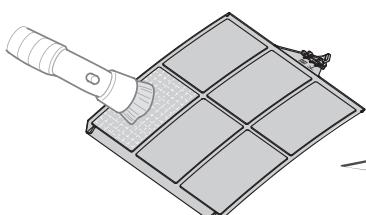

无法清除干净时

请将过滤网放入倒有中性清洗剂的温水中，
使用海绵等柔软物将污垢清除干净。然后用清水冲洗，再用抹布擦拭后晾干。

※ 过滤网上残留水份，可能导致故障。

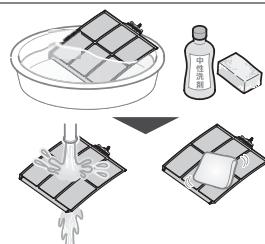

要 求


使用沐浴露时

沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。

沐浴露的色素可能附着于过滤网上，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。

3. 安装过滤网

- ① 安装过滤网时，请把印有“下面”的面朝下安装。
- ② 过滤网对准标记（凸起部）位于过滤网的中央。
- ③ 请把过滤网插到底。
※ 请勿在未对准的情况下插入过滤网，否则过滤网可能变形、无法取出。

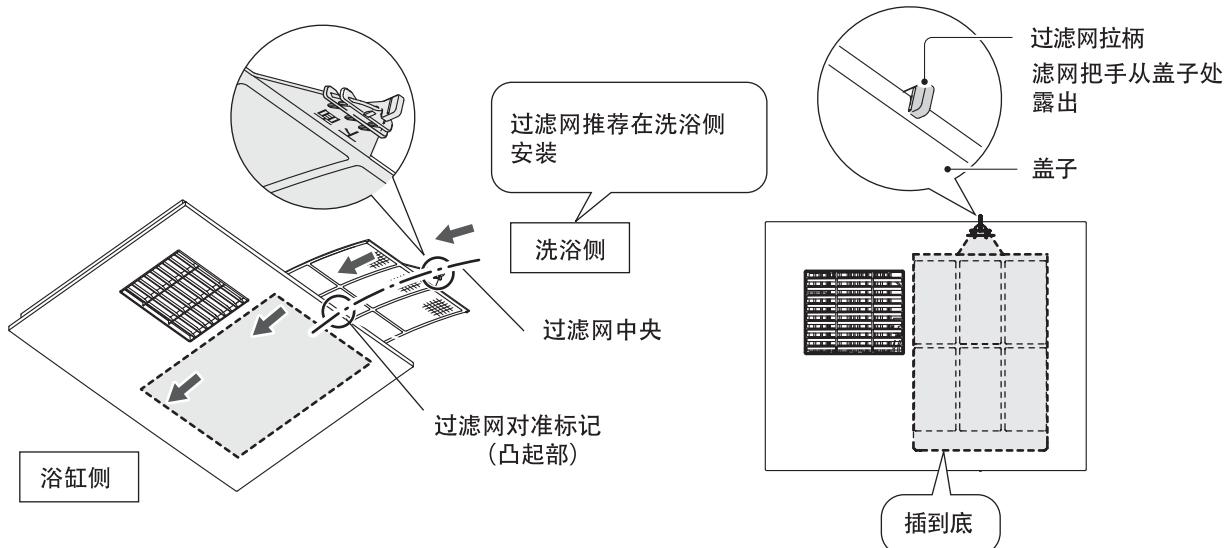

控制面板 (每月一次以上)




盖子 (半年清洗一次)

1. 清洁控制面板 清洁盖子

请使用柔软的抹布蘸水拧干后擦拭。

※ 严重污垢时。

请使用蘸有中性稀释剂的抹布擦拭干净后，再用蘸有清水的抹布擦拭。

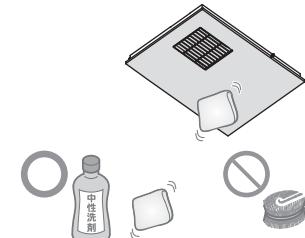

警告



盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。
否则可能因产品内部温度过高导致故障。

● 清洁保养

要 求 使用沐浴露时

沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。

沐浴露的色素可能附着于过滤网，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。

灰尘落下时

产品内部可能堆积灰尘等。为了保证正常运转，请定期维护。
请联系中国东陶或购置产品的代理店。 ※ 维护需收费。



警告



禁止擅自拆除、修理、改造，否则可能导致火灾或触电。

常见故障分析及排除

请在委托维修前确认以下内容。


	现 象	原 因	处 理
各运转模式	干燥、取暖运转时不出暖风。	浴室内温度过高，过滤网堆积灰尘，在狭小浴室内干燥衣物、浴室取暖时，为了安全，加热器会停止工作，并非出现了故障。	过滤网上堆积灰尘的情况，请参阅「定期清洁保养（过滤网）」。 P14
	吹出的风量小。另外，换气、干燥、取暖性能变差。	过滤网上是否堆积灰尘等。	请参阅「定期清洁保养（过滤网）」。 P14
	换气运转中，出风口出风。	把手放在上面，会有少许风吹出。此为产品内部构造所致。并非出现了故障。	-
声音・振动	运转启动或在各功能间切换时，听到「咔嚓」的声音。	此为产品内部构造所致。并非出现了故障。	-
	运转开始、停止时及各功能切换时，听到「卡他、卡他」的声音。	风路切换内部零件的运转声音。并非出现了故障。	-
	机器连续发出「叽」的声音。	马达启动的声音。并非出现了故障。	-
	运转时出现异音或震动。	过滤网可能有松动。	确定将其安装到位。
操作	切换运转模式时，需要很长时间。	这是正在进行切换运转模式的准备。大约10秒～40秒后运转。	-
	使用控制面板，产品没有反应。（指示灯不亮）	电源是否在「关」的状态。	请将漏电保护器设定为「开」的状态。
水滴	盖子上有水滴落。	浴室内湿气过高，产品内部产生结露水。	沐浴后【换气运转】进行180分钟以上。
着色	盖子的吹出口、过滤网附着颜色，或从盖子上滴下有颜色的水滴。	盖子吸附沐浴露等。	请用湿抹布擦拭。在使用沐浴露时请停止运转。
控制面板	控制面板的指示灯闪烁。 	零件可能有故障。	请联系东陶（中国）有限公司售后服务中心。 封底上
	控制面板表面发热。	因显示部或指示灯发光导致控制面板发热。并非出现了故障。	-

如果进行了上述内容排查，依然无法恢复正常，请切断电源，与东陶（中国）有限公司售后服务中心联系。

电话号码在封底上

其它

疑难解答

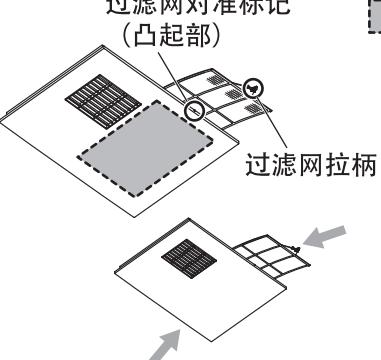	问 题	回 答	参阅
换气 	浴室内不干燥	浴室内换气时，没有干燥浴室的功能。	P8
	「换气」运转时，浴室的窗不能打开的理由	为了提高换气的效果。	P8
	「换气（强）」运转时，声音很大。	请切换到「换气（弱）」。 ※因为「换气（强）」是大风量的换气模式，所以声音比「换气（弱）」大。	P8
干燥 	干燥方法要点 干燥前准备	①请将衣物充分脱水。 ②请将浴缸内的水排空或将浴缸盖合上。 ③请将浴室内水滴擦拭干净。 ④请确认有空气进气口。	P10
		①请将难以干燥的衣物悬挂于暖风出风口附近。 ②衣物较长时，请在干燥过程中改变晾衣方式。 ③请在干燥过程中调换洗涤衣物的位置。 ④衣物之间请留出一定的间隔。	P10
取暖 	虽然是取暖运转模式，但是还是觉得寒冷	沐浴前，以取暖「强」运转模式使浴室内充分变暖、沐浴中，请切换为「弱」运转模式。	P11
	沐浴中，浴室内过热	请停止取暖功能	P11
	「暖房（弱）」运转时，风吹在身上也冷。	身体上有水，风直接吹在身上感到冷。 请将暖房（强）运转稍长些，洗浴时请停止暖房运转。	P11
凉风 	凉风不凉	因是利用室内的空气进行换气和送风，所以并不会吹出冷风，只是自然风。	P12
浴室	防止结露水滴落	沐浴中请勿进行「换气」运转、请在沐浴后进行「换气」运转。(180分钟以上)	P8
	去除浴室内的湿气	请进行「换气」运转。	P8
	去除浴室内的水蒸气	有效方法是使用「取暖」运转，将浴室内的温度升高。因为如果使用「换气」运转，较冷的空气会流进浴室，这样反而加重浴室内的水蒸汽状况。	P11
	沐浴过程中感觉寒冷	请进行「取暖（弱）」运转。	P11
	沐浴过程中感觉闷热	请使用「凉风」运转，缓解浴室内闷热的状况。	P12
保养	滤网脏了想要更换	作为更换部品，请另外购买。	P18
	过滤网的清洁方法	在清除灰尘、进行水洗后，充分晾干。	P14
	盖子的清洁方法	将蘸水的抹布充分拧干后，进行擦拭。	P15
	不清楚过滤网安装位置	<p>过滤网对准标记 (凸起部)</p>  <p>过滤网拉柄</p> <p>过滤网位于此处。 请注意过滤网的拉柄位置。</p> <p>从两侧均可插入，如果在一侧看不到过滤网拉柄，请确认是否在另一侧。</p>	-

疑难解答 (续)

	问 题	回 答	参阅
错误显示	定时指示灯闪烁	可能是零件发生了故障。 请联系东陶 (中国) 有限公司售后服务中心。	-
其它	在(换气·取暖·干燥·凉风)过程中, 是否可以使用吹风机	如果漏电保护器是根据产品的容量设置, 其他产品同时使用的话, 请考虑漏电保护器的容量, 以免漏电保护器跳闸。	P18
	设定时间变更	电源关闭, 恢复初期设定。	-
	希望更换过滤网	请联系东陶 (中国) 有限公司售后服务中心	封底

零件更换 (另售品)


以下零件可另外购买。

请按零件型号购买。

※ 型号和销售价格变更时, 不另行通知, 请见谅。

过滤网

部品番号 SHXFP40

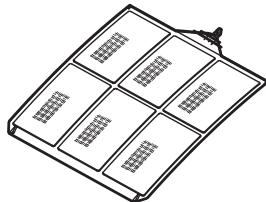

规格

	运转	模式	型 号
			TYB3161AA型
功率 (W)	换气	强	44
		弱	6
	干燥	-	2040
		强	2290
	取暖	弱	2050
		-	22
净重 (kg)			约5.6
毛重 (kg)			约8.3
外箱尺寸(长×宽×高)			619×455×295mm
用途			普通住宅卫生间用

要 求

如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理。请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

TOTO

保证书

本书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示保证书以要求维修。

客户	姓名
	地址
	邮编
	电话
购买的专卖店名	
购买日期	年月日
	型号 TYB3161AA型
	制造商 东陶（上海）有限公司
	地址 上海市松江工业区联阳路717号
	执行标准 GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 GB4706.27-2008
	保修期 购买起一年内

★ 致客户

当您拿到此保证书时，请如实填写购买日期，购买的专卖店名。

【免费修理规定】

1. 当您按照使用说明书、标签上的注意事项正常使用时发生故障的情况下，在如表所记的时间内进行免费修理。
2. 在保修期内发生故障进行免费修理时，向专卖店或相关单位出示此保证书。
3. 因为馈赠品而无法在本保证书上记载专卖店名，而要求修理时，请跟本公司相关单位联系。
4. 即使在保修期内，以下的情况也要有偿修理。
 - a. 因使用不当，误操作引起的不良情况，改造而造成的故障及损伤。
 - b. 在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤。
 - c. 由火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其他自然灾害，公害及气体(硫酸气体)、盐酸、异常电压引起的故障及损伤。
 - d. 一般场所以外(如业务上的需要要长时间的使用，或装设在车辆船舶上)使用所导致的故障及损伤。
 - e. 因淤积的沙土，污物而产生的使用不良及包装等易消耗品的损伤。
 - f. 其他施工的失误所造成的损伤。
 - g. 无本保证书的情况。
 - h. 保证书上无记入客户名称、专卖店名、购买日期或者是对已记入的有改动。
5. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
6. 本保证书不再发行，请妥善保管，切勿遗失。

服务记录

年月日	服务内容	担当者

※ 本保证书是对本书中已明记的时间条件下进行免费修理的保证。因此，此保证书并不对客户于法律上的权力有所限制。对保修期过后的修理等问题不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

※ 售后服务全国免费电话：8008209787 手机用户请拨打：4008209787