

TOTO

CW858RB 系列 轻智能坐便器 (便器部)

为了能充分发挥出产品功能, 请按本施工说明书内容正确安装。
安装后, 请向客户详细说明使用方法。

安全注意事项 (为了安全起见, 请务必遵守)

施工前, 请仔细阅读本“安全注意事项”, 并根据其内容正确安装。
为了使您能够安全、正确地安装该产品, 防止危害您和他人安全或造成财产损失, 本说明书记载了各种标志。
标志与含义说明如下。

需遵守事项的种类用以下图形加以区分及说明。


	表示不可实行的“禁止”内容。 左图代表“禁止”之意。		表示必须执行的“强制”内容。 左图代表“必须执行”之意。
---	-------------------------------	---	---------------------------------

注意 以下列出了如果忽视此标志栏中的内容而误操作时, 设想的有可能造成的人身伤害及物品损坏的内容。

	请勿强力撞击陶瓷 陶瓷破裂后会造成人身伤害、漏水使家具污损等财产损失的后果。
	请勿过度弯曲、或用烟蒂或刀具等破坏进水管 进水管破裂会造成漏水使家具污损等财产损失的后果。
	请勿在进水角阀打开的状态下拆下进水过滤网 否则水会喷出, 造成家具污损等财产损失的后果。
	安装过程中, 请务必使用附属部件及指定部件 否则可能无法正常安装。 请务必按照本说明书正确安装 否则可能会引起故障或漏水。

※物品损坏指涉及房屋·家具以及家畜·宠物等的重大损失。

包装内部件 ※请参照以下确认零件是否齐全。

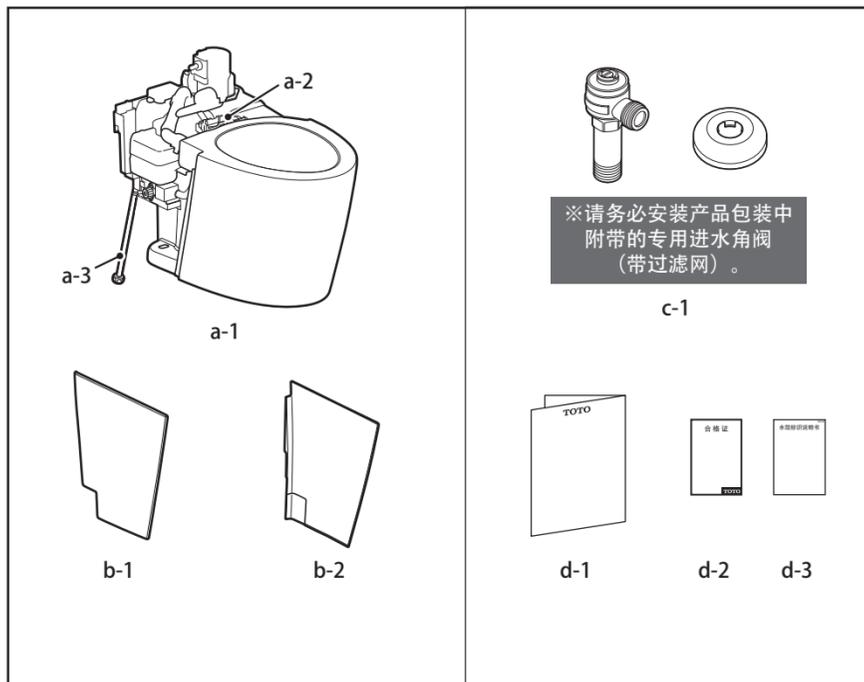


※由于型号不同, 图和实物的形状会略有差异。




安装前的注意事项

- 请在确保安装所需空间足够的同时, 确认不会影响门的开关。
- 如果其后面的墙壁上, 距离地面1400mm的距离内有架子或储物柜, 会导致遥控器信号接收不良, 致使便器没有反应。(请将架子、收纳柜等安装在距离地面1400mm以上)
- 施工前, 请确认进水位置及排水管位置都在规定的位置。如果不在规定位置, 则产品有可能无法正确安装。
- 供水压力范围为0.05MPa<流动时>-0.75MPa<静止时>。
请在此压力范围内使用。若供水压力过低, 有可能无法进行便器冲洗。
- 产品的通水和通电请在安装作业全部完成后进行。

- 请勿操作停电冲洗用进水开闭阀。
会造成水量设定错误。

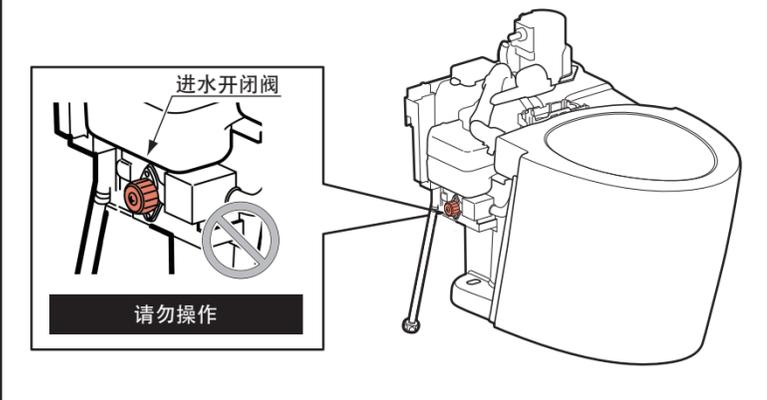



- 安装产品前, 请务必将进水管中的垃圾、砂砾等彻底冲洗干净。

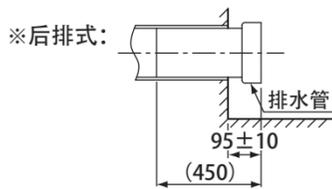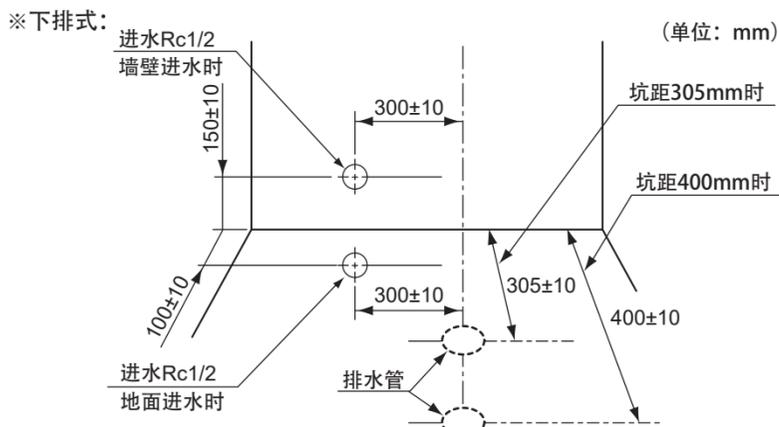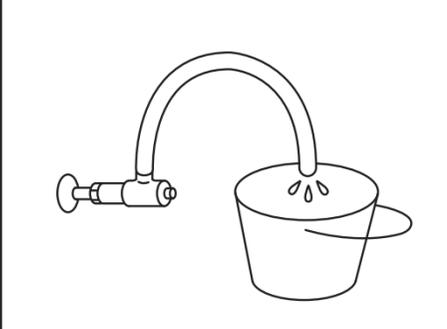


注意

排水管请勿逆倾斜
否则可能导致设备的清洁能力下降, 或污水逆流至便器回水弯内。




必须执行

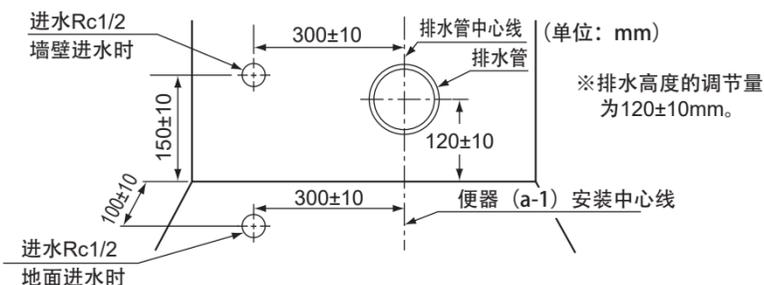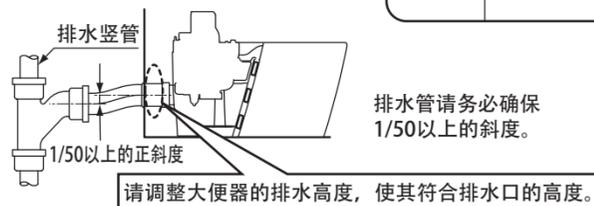


4

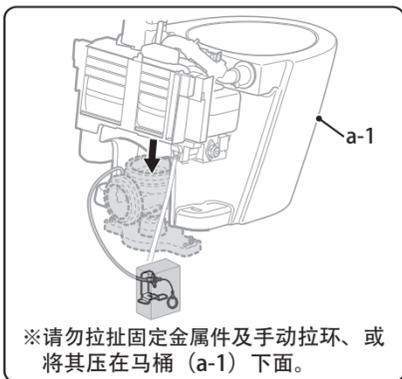


后排式时

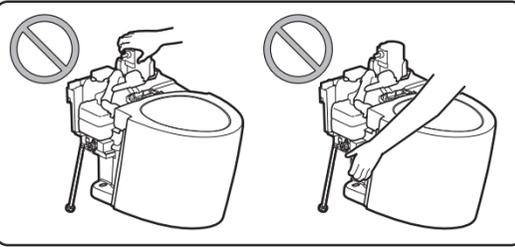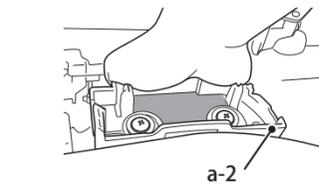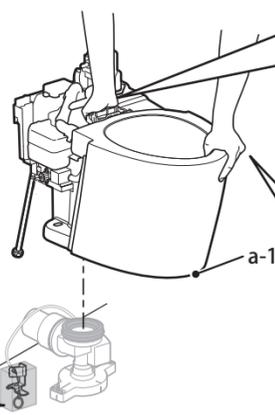


5

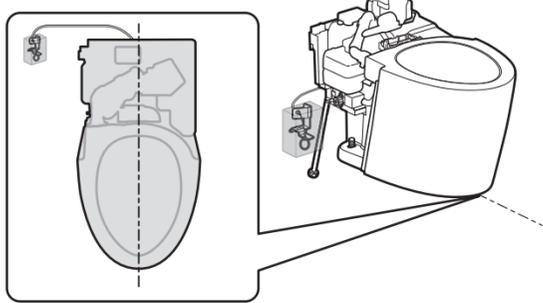

6

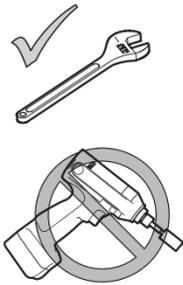

7

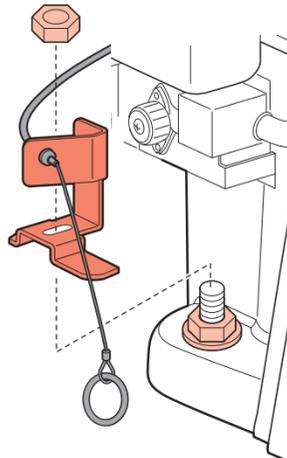

观看视频



安装顺序


<http://su.toto.com/cgo0023>

※通讯费由用户承担。
※根据用户使用终端的不同，有时可能无法阅读。

8

将固定金属件推入马桶 (a-1) 侧面以进行固定。

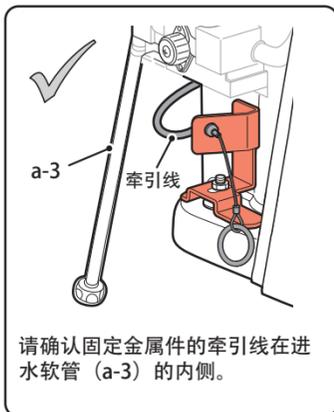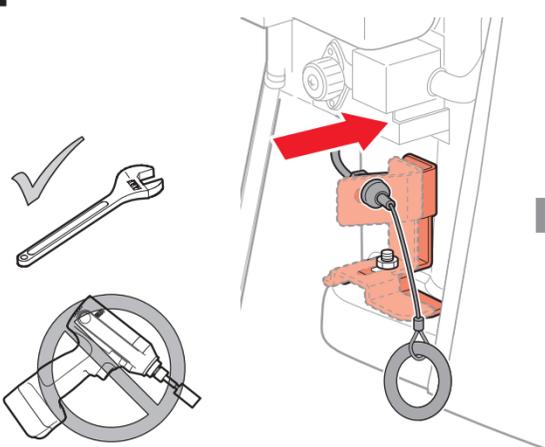


※安装后，请确认拉动手动拉环时固定金属件不会发生松动。



9

关于机能部的安装，请按照机能部附带的施工说明书进行安装。


10

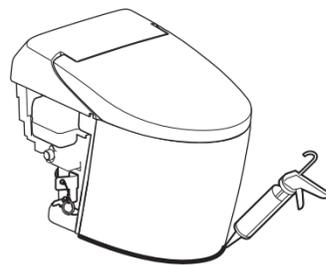


※本产品禁止使用任何水泥安装，对所有因水泥安装引起的坐便器破裂本公司恕不负责。

11

对准便器 (a-1) 顶面和便器 (a-1) 侧面安装上去，尽量不要产生明显的缝隙。

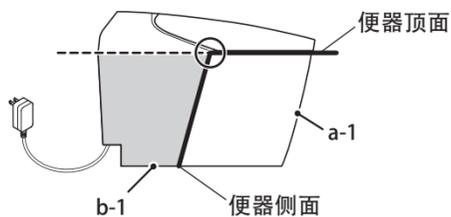

- 试运转 (便器冲水) 后，请确认便器内壁没有管道内的粉末等异物残留。否则可能会导致铁锈等异物附着。
- 试运转后，请务必关闭进水角阀，进行进水角阀内过滤网的“清扫”。
- ※ 请使用机能部附带的开闭工具拆下进水过滤网，进行清扫。
- ※ 清扫进水过滤网后，请不要忘记打开进水角阀。

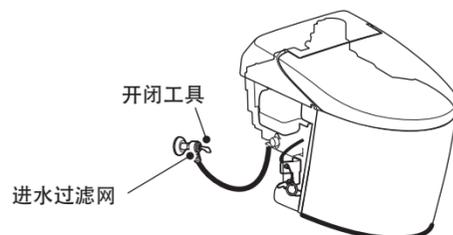

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：8008209787 (固定电话)
4008209787 (手机用户)



扫描二维码，
服务预约，方便快捷

- 请确认陶器表面没有伤痕。当金属类制品 (如表带、皮带扣等) 在陶器表面强烈碰触或摩擦时，会产生黑色或银色的条状划痕。
- 安装完毕后，便器内壁可能有油污等看不见的污垢 (如填缝剂、管道用粘接剂等) 残留，请使用厕所用中性洗涤剂 (不含研磨剂) 将污垢擦去。否则可能会导致便器内壁冲洗残留。

坐便器水效标识说明书

本公司坐便器产品水效等级符合GB 25502-2024《坐便器水效限定值及水效等级》的要求，坐便器水效等级指标如下：

坐便器水效等级	1级	2级	3级
坐便器平均用水量/L	≤ 3.8	$3.8 < \cdot \leq 4.6$	$4.6 < \cdot \leq 5.4$
双冲坐便器全冲用水量/L	≤ 4.8	$4.8 < \cdot \leq 5.8$	$5.8 < \cdot \leq 6.8$
双冲坐便器半冲用水量/L	≤ 3.3	$3.3 < \cdot \leq 4.0$	$4.0 < \cdot \leq 4.7$

注：坐便器平均冲洗用水量适用于单冲式坐便器和双冲式坐便器。

MEMO