TOTO

施工说明书
Instructions for construction

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。
Before product installation, read these instructions for construction carefully and retain it for future reference.

TOTO



OG4761Y(C)
2021.06

目录

目　录

目　录…… 1

明细单…… 2

使用条件与施工上的注意…… 3

施工上的注意…… 4

施工上的注意与保养…… 5

安装完成图…… 6

水嘴的安装…… 7~12

生产厂家与销售商…… 13

明细单

明细单

水嘴主体部……1套
固定花洒部……1个
淋浴器……1套
淋浴软管……1根
连接弯管（含固定支架）……1套
连接直管（含手持花洒支架）……1套
固定支架接手……1套
偏心接脚……2个
装饰盖……3个
过滤网……2个
施工说明书……1本
使用说明书……1本

使用此明细单的产品包括:
TBW01401BBVD 双柄恒温淋浴(浴缸)明装普通水压水嘴・
带固定花洒・带手持花洒
（3段切换、单功能固定花洒、圆形多功能手持花洒）

使用条件与施工上的注意

使　用　条　件

1. 供冷水＊供热水压强
   最低压强……0.05MPa（流动压）
   最高压强……0.75MPa（静压）
   推荐使用压强：
   0.15-0.5MPa（流动压）
   超过0.5MPa要加装减压阀。
   检测压强……1.6MPa（静压）
2. 冷水温度4℃～29℃、热水温度45℃～85℃，建议正常使用热水温度为50℃～75℃。供热水请勿使用蒸汽。
3. 使用环境温度0℃以上，60℃以下，如果不高于0℃，水嘴会出现变形、冻裂等现象，同时高于60℃可能会损坏花洒内部结构。
4. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60℃，建议使用温度45℃以下。
5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。
7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

施　工　上　的　注　意

⚠警告　表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意　表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷＊热水配管，否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

施工上的注意

⚠警告

5. 慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
6. 温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“40”对齐时，出水温度为40℃；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42℃左右。
   使用了热水后必须将温度调节手柄调节到“40”以下，以免再使用时又喷出热水。
7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
8. 产品不可在0℃以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。
   一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“40”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

⚠注意

1. 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。
6. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
   因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。


1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。


1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3. 散水板的保养与维护

- ●轻度脏的场合，将软布用温水浸湿后拧干擦拭。
- ●重度脏的场合，用软布蘸取适量中性洗涤剂擦拭后用清水充分清洗，再用软布擦干。
- ●当喷嘴有堵塞、流线混乱时，将软布用温水浸湿后拧干擦拭，注意不要将喷嘴划破，如果太用力擦拭，喷嘴容易被划破、变形，从而造成流线变形。

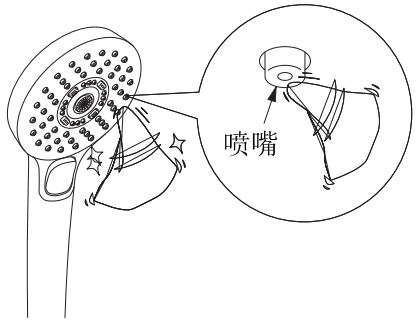

安装完成图

TBW01401BBVD　双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴・带固定花洒・带手持花洒

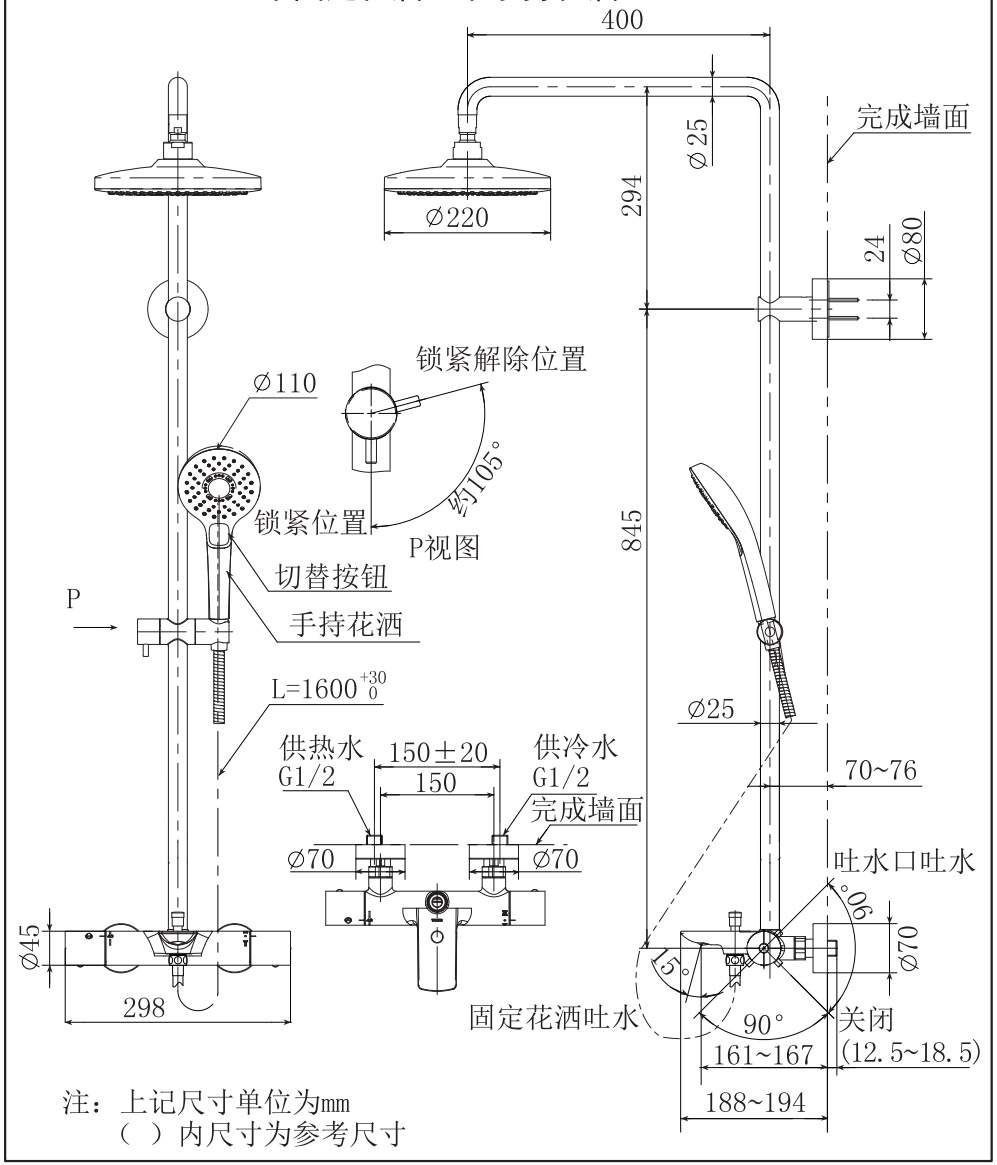

水嘴的安装

1. 供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。

2. 水嘴主体部的安装

(1) 在两个偏心接管涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

⚠注意：调节两个偏心接管，使其中心距离在150±20mm范围内，并保证两偏心接管端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在6mm以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图1所示：

(2) 将装饰盖旋入偏心接管，紧贴装修后的墙壁。

⚠注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在∅ 40.5mm以下），否则可能影响外观效果。

(3) 把橡胶垫片放入螺母内，将螺母与偏心接管连接，此时螺母先用手拧紧即可，待花洒连接管以及固定支架完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。

⚠注意：a. 拧紧螺母时要先确认过滤垫片是否已放入螺母内。
b. 螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。



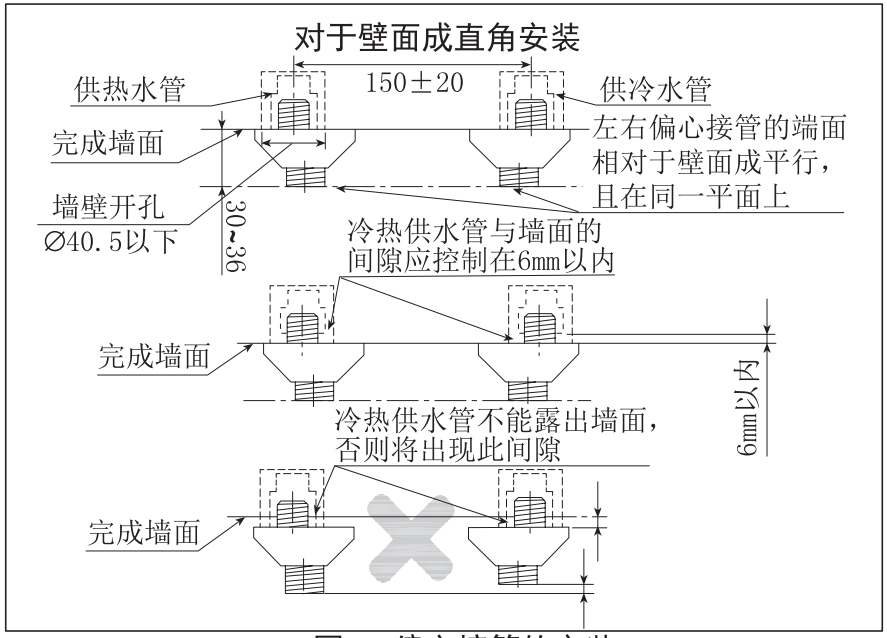



图1：偏心接管的安装

水嘴的安装

3. 墙壁开孔位置的确定以及固定支架的假安装

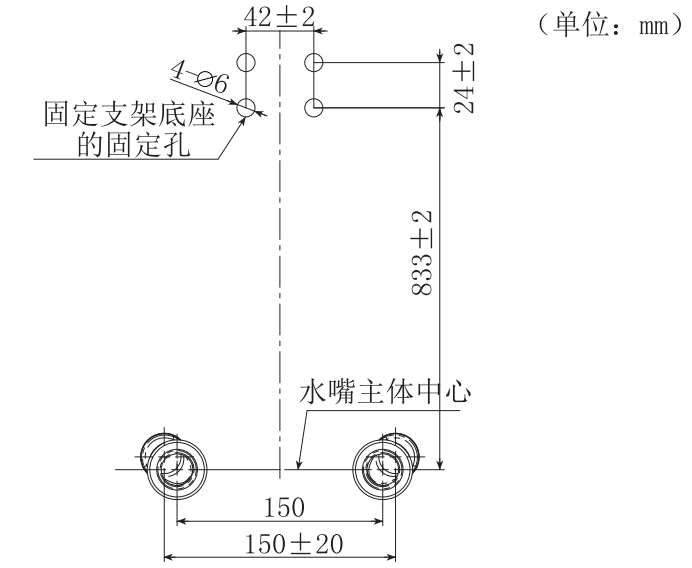

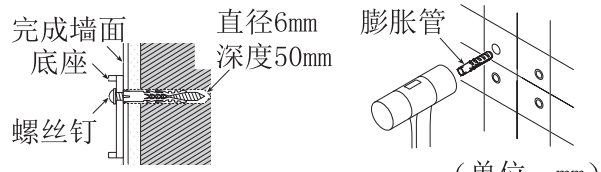

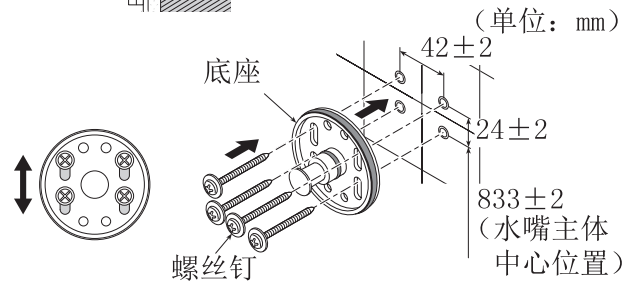


①根据图示尺寸确定底座安装孔的位置；
②在安装孔对应的墙面上钻孔（直径6mm深度50mm程度）；
③将膨胀管打入墙上的孔内；
④用螺丝钉将底座固定到墙面上。
（*此时无需完全固定紧，请保证底座可上下调节）

水嘴的安装


4. 固定花洒连接管的安装

如图所示，将连接直管的孔位与固定支架上的孔位对齐，然后拧紧小螺钉。（※安装前将0型圈涂上肥皂水）

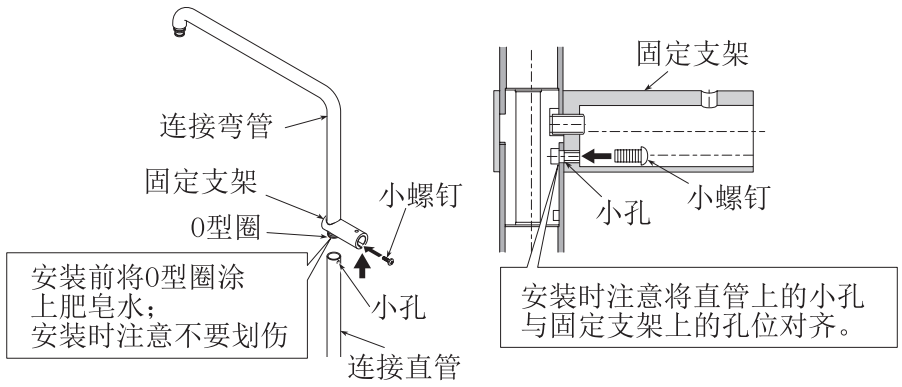

5. 固定支架底座的真安装


①将连接直管插入本体部完全配合（※安装前将水嘴主体上的0型圈涂上肥皂水）
②将固定支架插入底座配合好
③保证连接直管与完成墙面平行，调整底座高度，确定底座的固定位置。
④将底座上的螺丝钉（4个）完全拧紧。

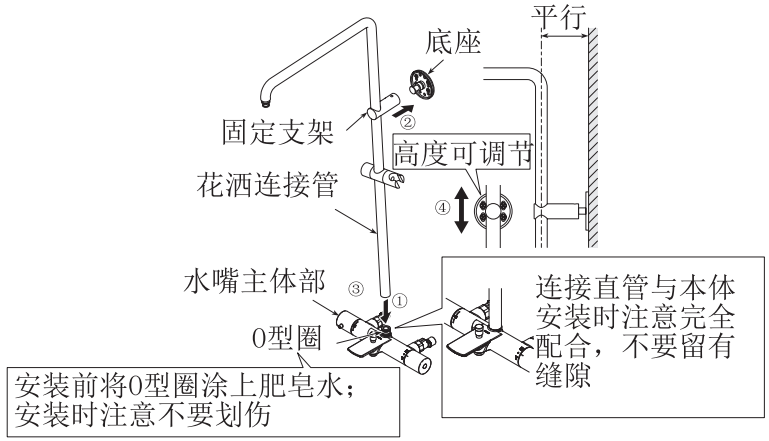

水嘴的安装


6. 装饰盖的安装


安装前将0型圈涂上肥皂水；
再将装饰盖套在固定支架上

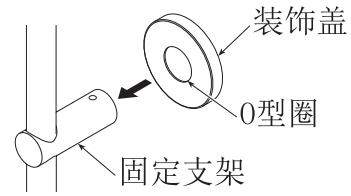

7. 水嘴主体部的真安装

①将连接直管插入本体部完全配合（※安装前将水嘴主体上的0型圈涂上肥皂水）
②将固定支架插入底座配合好
③将水嘴主体部的螺母用扳手交替拧紧。
④将底座上的0型圈涂上肥皂水，再将装饰盖扣在底座上（注意完全配合）
⑤将花洒连接管直管部分调整到与墙面平行的位置，再用六角扳手将固定螺钉拧紧（※如图示，六角扳手垂直使用将固定螺钉拧紧后，六角扳手横着使用，再转动1/4圈以上，加强固定效果）

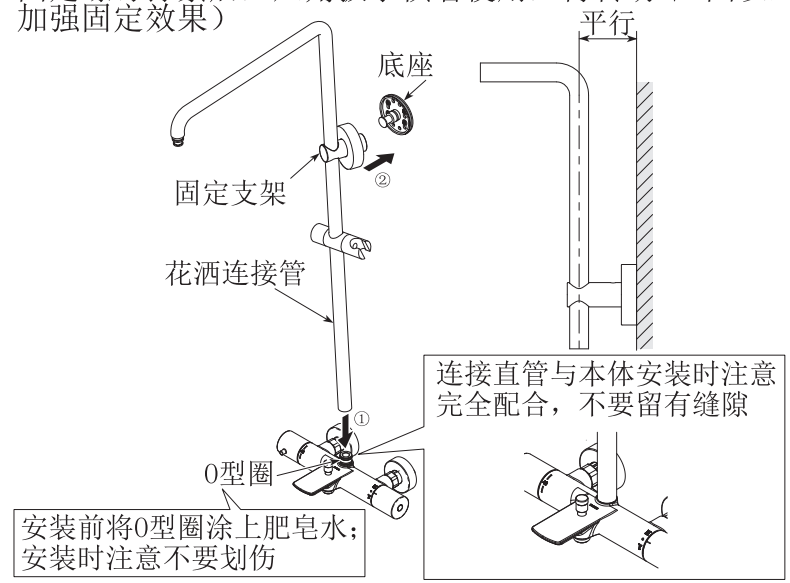


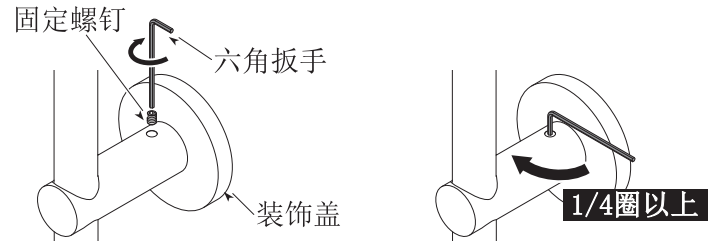

水嘴的安装

8. 固定淋浴花洒的安装


将固定淋浴花洒与连接弯管螺纹端用扳手固定，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下，用六角扳手旋紧防脱落螺钉。

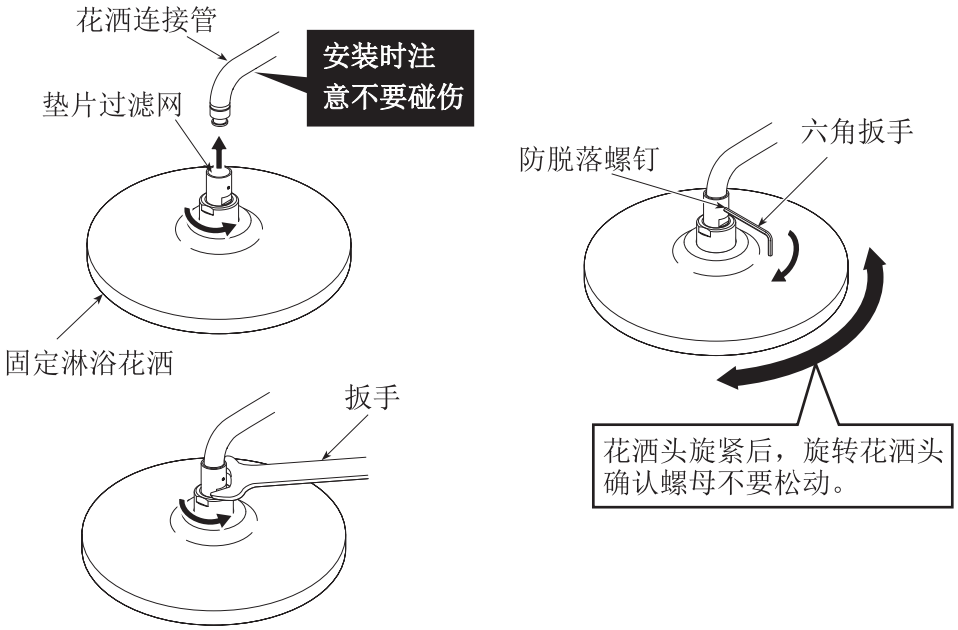

水嘴的安装

9. 手持花洒的安装

将淋浴软管两端分别与本体部螺纹、淋浴器相连接，后将淋浴器坐到手持花洒支架里。

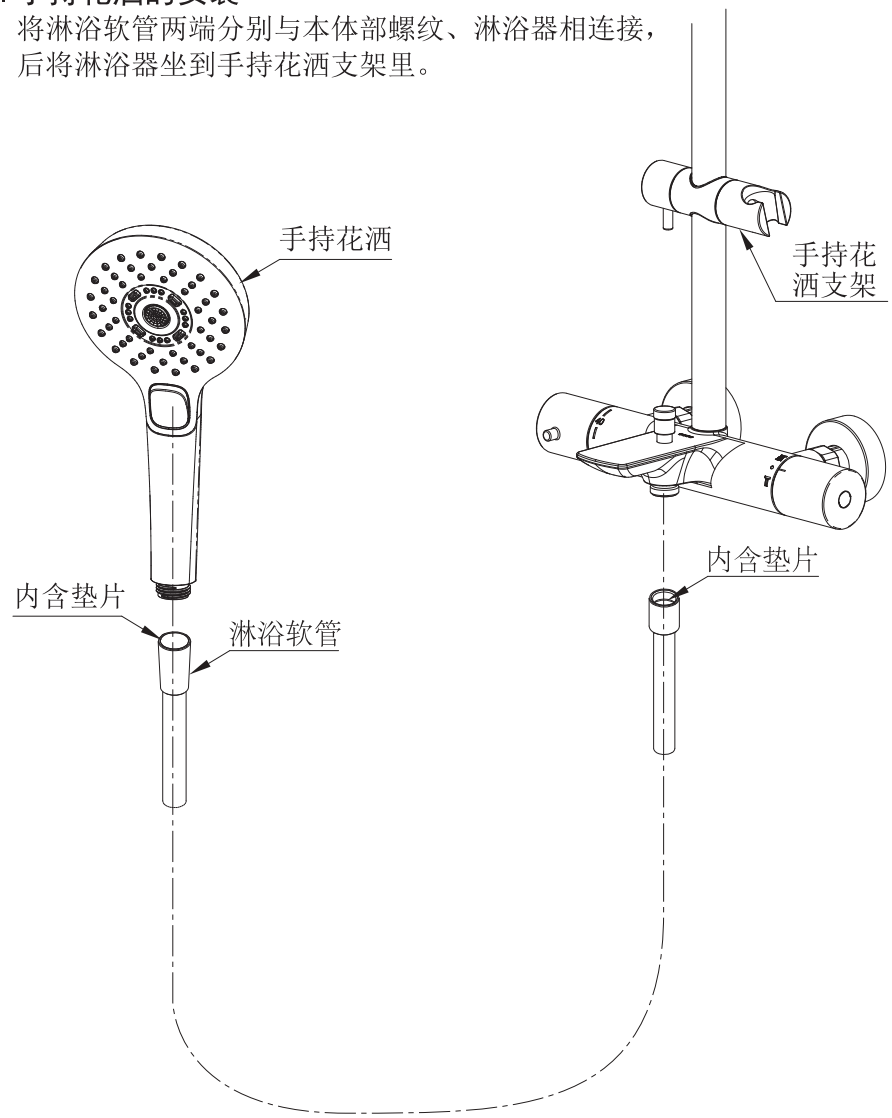

生产厂家与销售商

执行标准：QB/T 2806-2017

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电　　话：（0411）87624383

厂　　址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司
地　址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网　址：www.toto.com.cn